

Budget

INSTALLARE INTERNET M-BUDGET

(versione fibra sul retro)


Start

Contenuto della confezione:




1

Riceverai un SMS:

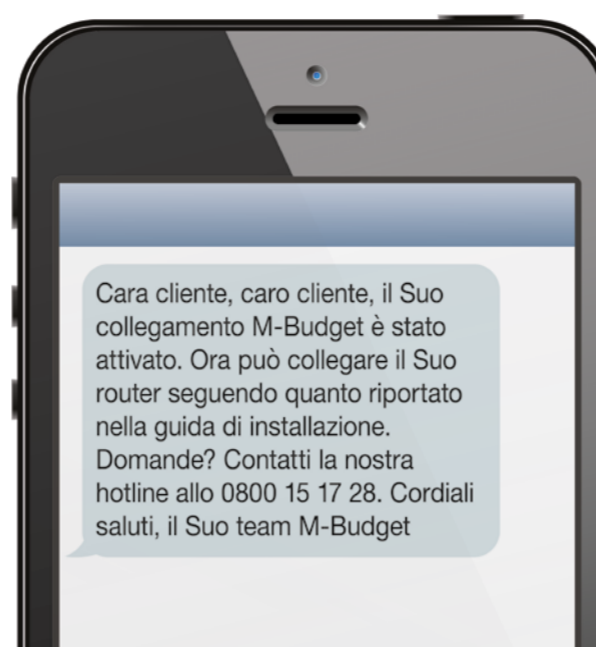


2

Collega il nuovo router alla corrente:

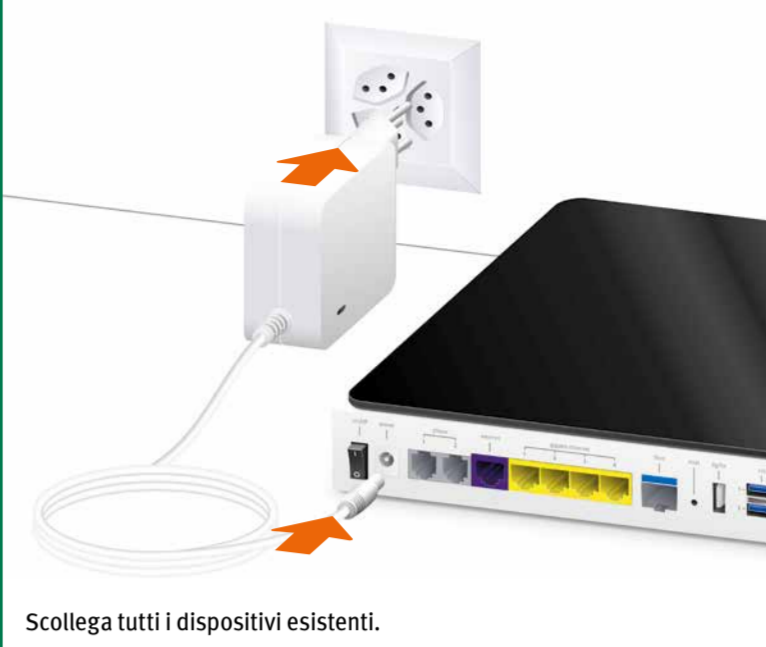

3


Collega il cavo DSL al router:

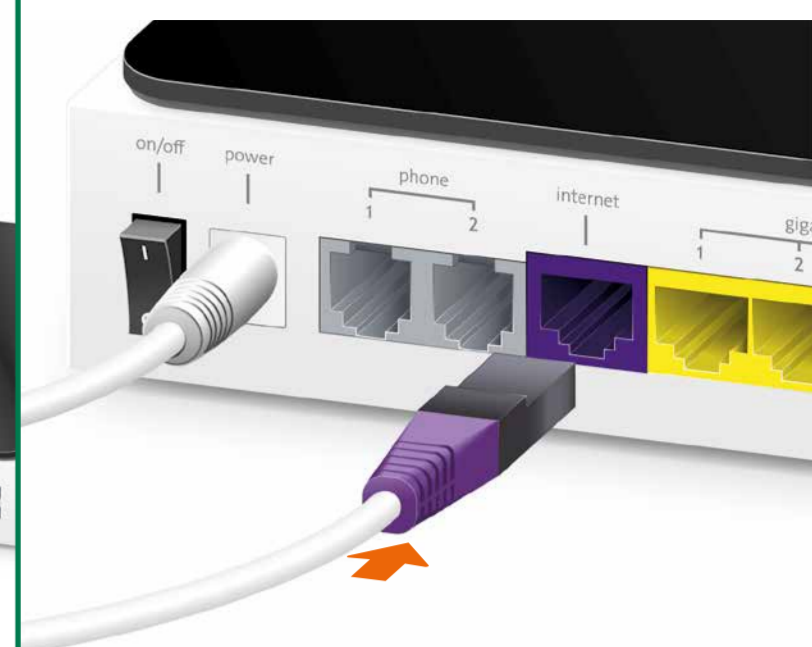

ATTENZIONE: spegnendo il router non riceverai più chiamate sulla rete fissa.

Risoluzione dei problemi

1. Collega il nuovo apparecchio unicamente con i cavi in dotazione.
Se dopo 10 minuti il LED del router non si illumina di bianco, spegni il router, attendi 10 secondi e riaccendilo.
2. Attendi altri 10 minuti.
3. Se il problema persiste, contattaci: www.m-budget-tv.ch/help oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28.

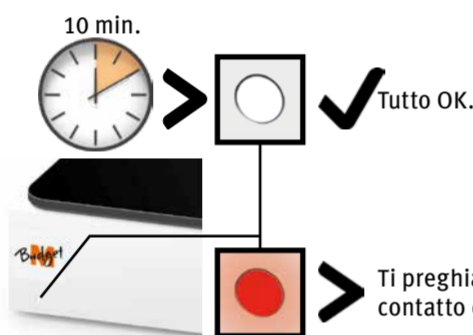


Attivare e disattivare il WiFi



Tieni premuto per ca. 5 secondi per attivare il WiFi. Quando il WiFi è attivo, il tasto si illumina di bianco.

Il mio conto

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

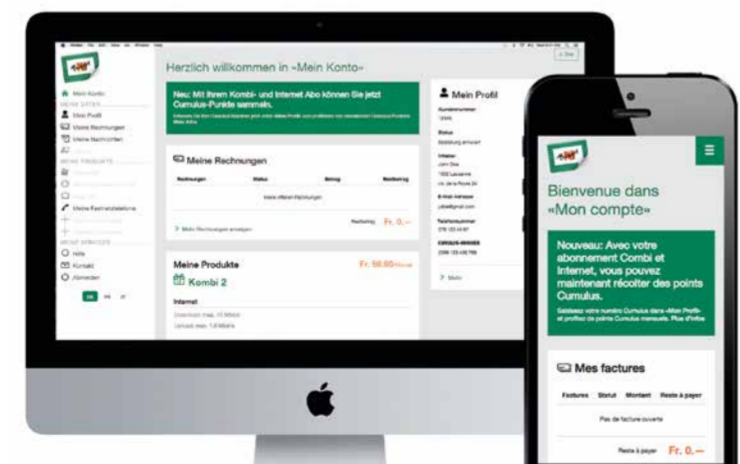

Su «Il mio conto» puoi gestire online i tuoi dati personali, visionare le tue fatture e chiamate, attivare servizi e opzioni supplementari e molto altro.
www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto



Panoramica dell'installazione



4


Collega il cavo alla presa telefonica, accendi il router e attendi 10 minuti:




L'adattatore in dotazione può essere necessario o meno a seconda della presa telefonica.

5

Naviga via cavo:

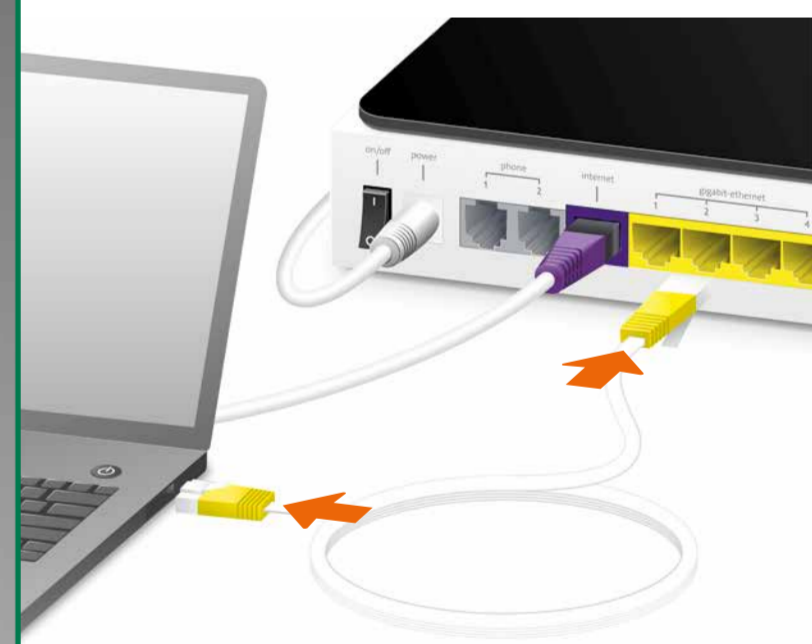

Telefona unicamente in questo modo:

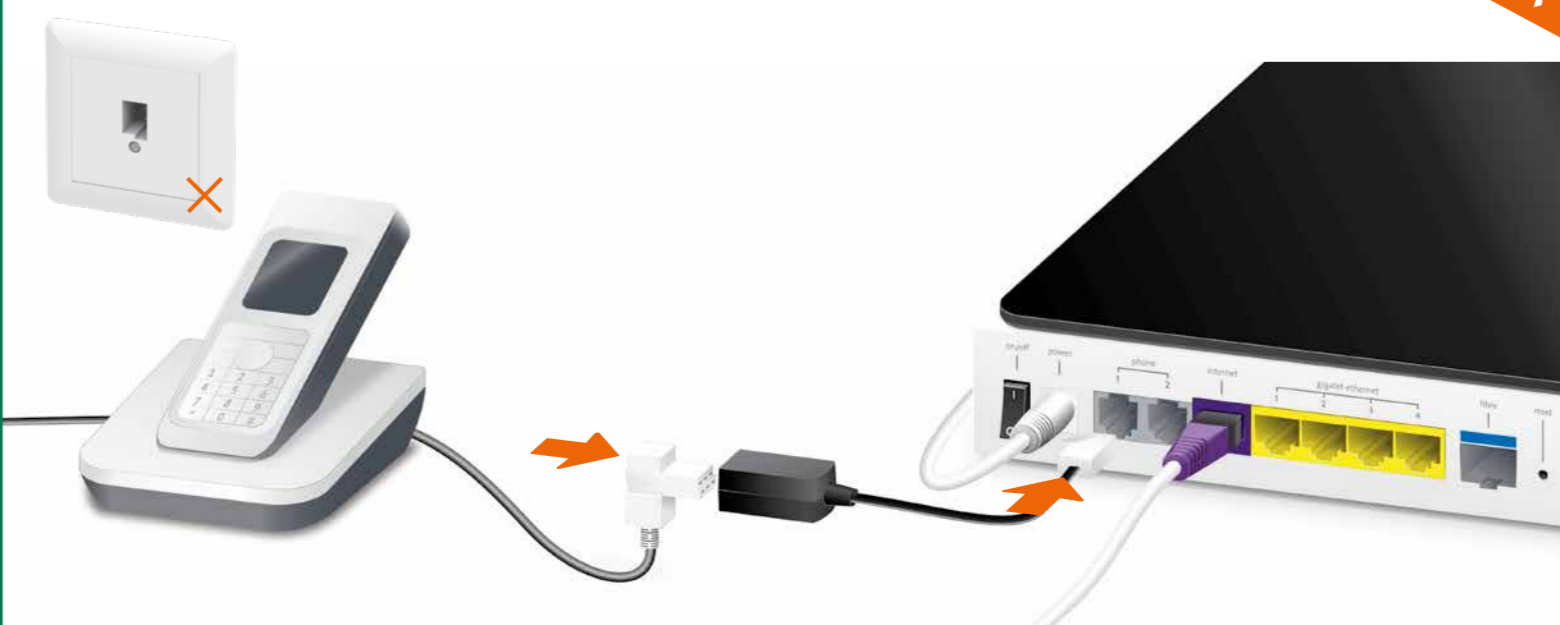

Collega i telefoni analogici e le stazioni di base DECT a «phone».

6

Naviga con il WiFi:



Il nome WiFi (SSID) e la password WiFi sono consultabili a lato del router.

Domande?
Qui trovi ulteriori informazioni su Internet M-Budget:
shop.m-budget.migros.ch/it/aiuto
Hotline 0800 15 17 28



Budget


INSTALLARE INTERNET M-BUDGET

(versione DSL sul retro)


Start ▶ Contenuto della confezione:




1 ▶ Riceverai un SMS:

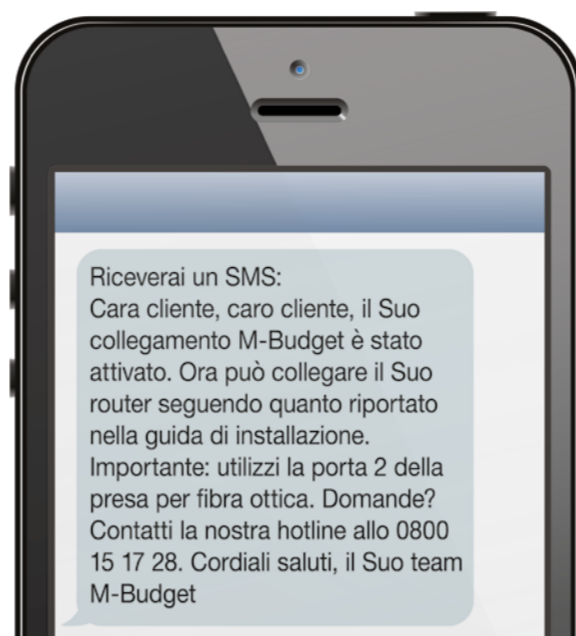

2 ▶ Collega il nuovo router alla corrente:

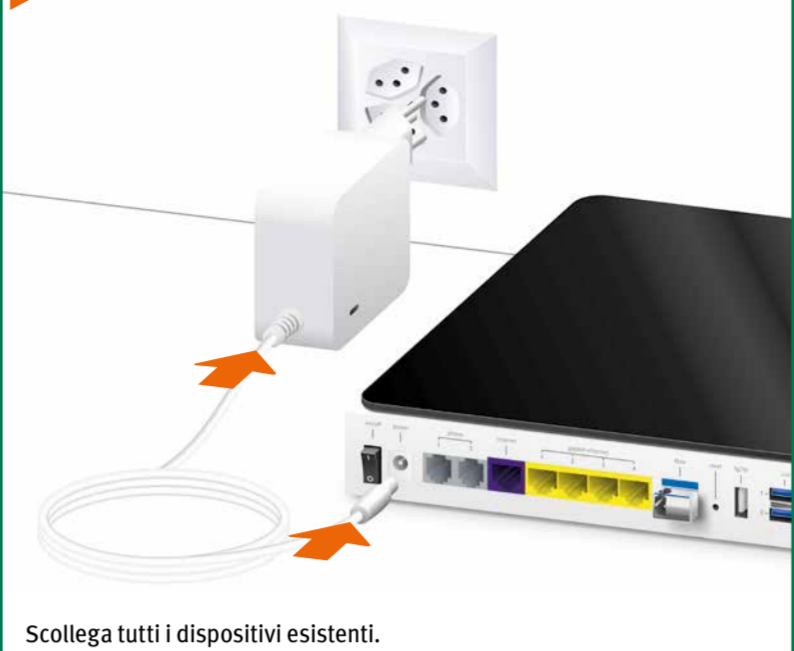


3 ▶ Collega il cavo in fibra ottica al router:

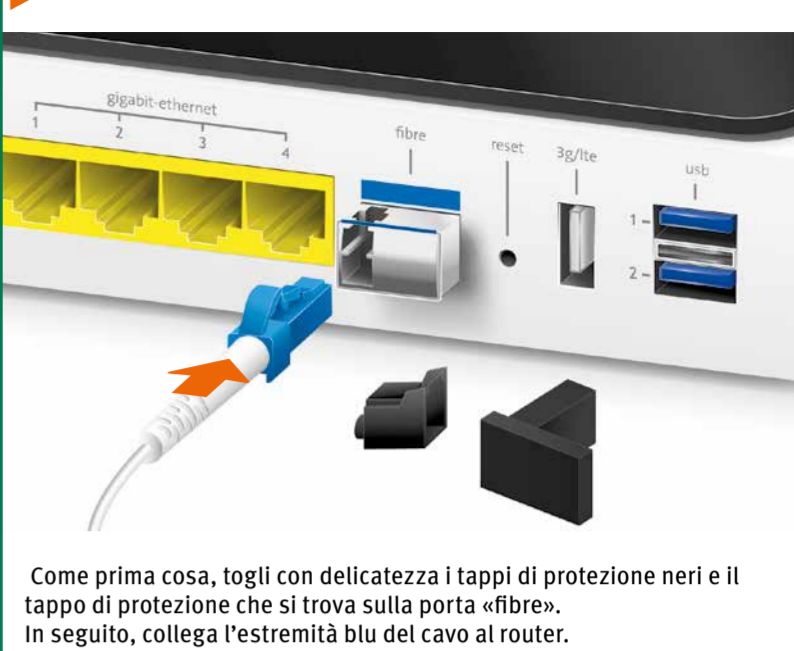

ATTENZIONE: spegnendo il router non riceverai più chiamate sulla rete fissa.

Risoluzione dei problemi

1. Collega il nuovo apparecchio unicamente con i cavi in dotazione.
Se dopo 10 minuti il LED del router non si illumina di bianco, spegni il router, attendi 10 secondi e riaccendilo.
2. Attendi altri 10 minuti.
3. Se il problema persiste, contattaci: www.m-budget-tv.ch/help oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28.

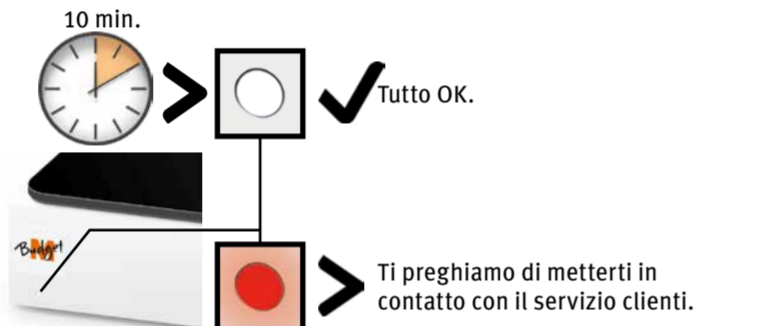


Attivare e disattivare il WIFI



Tieni premuto per ca. 5 secondi per attivare il WiFi. Quando il WiFi è attivo, il tasto si illumina di bianco.

Il mio conto

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

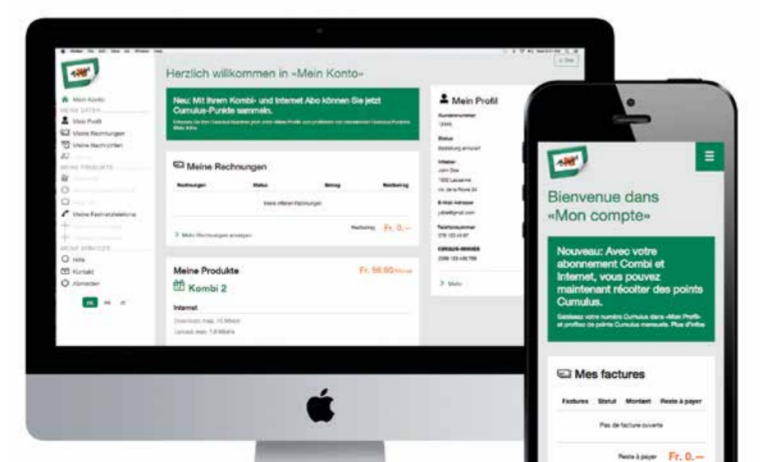


Panoramica dell'installazione




4 ▶ Collega l'estremità verde alla presa per fibra ottica, accendi il router e attendi 10 minuti:



5 ▶ Naviga via cavo:

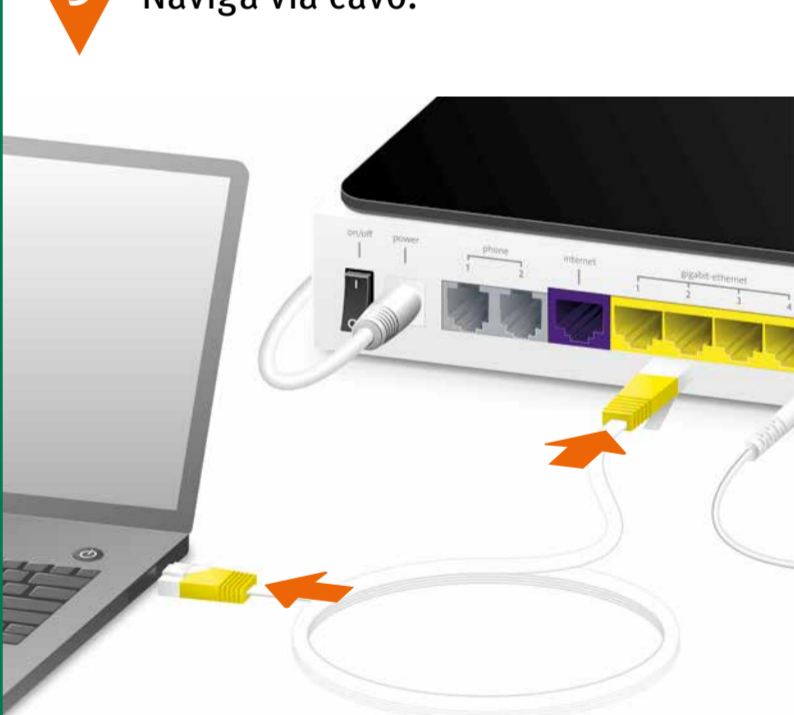

Telefona unicamente in questo modo:

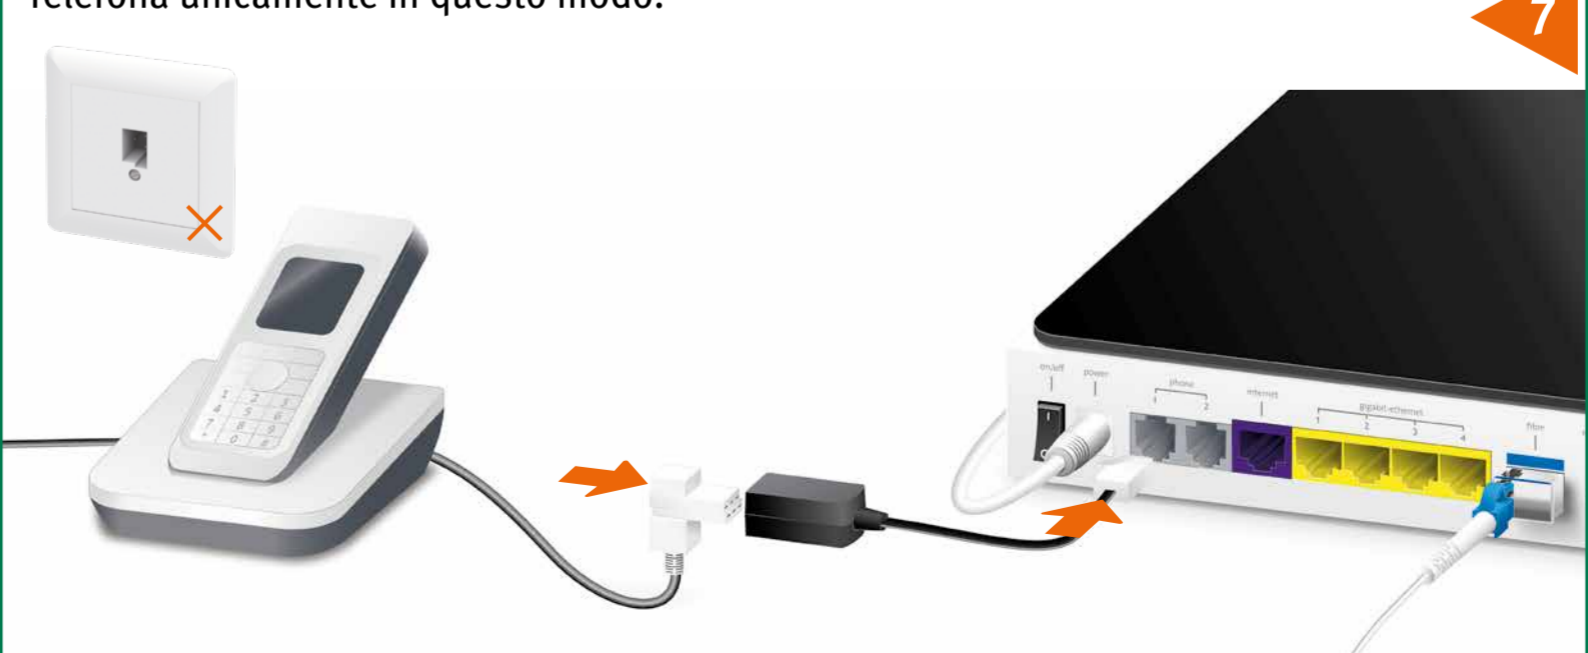

Collega i telefoni analogici e le stazioni di base DECT a «phone».

6 ▶ Naviga con il WIFI:



Il nome WiFi (SSID) e la password WiFi sono consultabili a lato del router.

Domande?
Qui trovi ulteriori informazioni su Internet M-Budget:
shop.m-budget.migros.ch/it/aiuto
Hotline 0800 15 17 28

