

Budget

TV M-BUDGET INSTALLAZIONE



Domande?
Qui troverai ulteriori informazioni sulla TV M-Budget:
www.m-budget-tv.ch/help
Hotline 0800 15 17 28
KKD+JM (PMK-UID) 17001064 04/2018 IT

Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: AV, Input, Source, V-tape o . Il canale HDMI corrisponde alla presa sul retro del televisore nella quale hai inserito il cavo HDMI (vedere passaggio 2).

Funzioni del telecomando



1 Accendere/Spegnere la TV-Box

2 **TXT:** Teletext
OPT: Sottotitoli, Canale audio, Sound, Riavviare la trasmissione

3 **Premere brevemente:** Registrare la trasmissione
Premere brevemente 2 volte: Registrare la serie
Premere a lungo: Vai alle Regisztrazioni

4 TV/al canale TV precedente
5 Attivare/Disattivare sottotitoli
6 Radio/al canale radio precedente

7 **TV Guide:** Programma televisivo
8 **Menu:** Menu principale
9 **OK:** Confermare l'inserimento
10 **Ring:** Navigazione nel menu

11 **Info:** Informazioni sulla trasmissione in corso
12 **Back:** Ritorna al menu precedente

13 Attivare/disattivare l'audio

14 Fermare la trasmissione e riprendere la visione (per regisztrazioni e trasmissioni Replay)

Nota: Non occorre un contatto visivo tra il TV-Box e il telecomando.



La connessione tra il telecomando e la TV-Box avviene tramite Bluetooth. I due apparecchi non richiedono alcun contatto visivo. Tuttavia, non mettere la TV-Box dietro una parete/una porta di metallo.

Modificare lingua

Modificare la lingua È possibile visualizzare il menu di TV M-Budget in tedesco, francese o italiano.

Se desideri modificare la lingua attuale, scegli sul tuo telecomando M-Budget → Menu → Configurazione → Lingua

Significato dei colori della spia LED della TV-Box



La spia LED è bianca: la TV-Box è accesa.

La spia LED è rossa: la TV-Box è nella modalità di riposo (standby) o non è collegata a Internet.

La spia LED è spenta: la TV-Box è spenta.

Tasti e prese



1 **Interruttore principale:** accendere/spegnere l'apparecchio

2 **Power:** collegare alla corrente (cavo elettrico)

3 **Audio:** collegare il rispettivo apparecchio
Digitale: impianto di Home Cinema (cavo Mini TOSLINK)
Analogico: impianto HiFi o televisore (3,5 mm per cavo adattatore Cinch)

4 **HDMI:** collegare il televisore (cavo HDMI)

5 **Micro USB**

6 **USB**

7 **Ethernet:** collegare il router (cavo Ethernet)

8 **WPS:** collegare nuovamente il telecomando M-Budget alla TV-Box (v. Risoluzione di problemi → LED rosso lampeggiante)

9 **Reset:** premere il tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica
Avvertenza: da usare solo su ordine del servizio clienti.

Risoluzione dei problemi

Il telecomando non funziona


La spia LED sul telecomando

Premendo un tasto qualsiasi la spia LED ...

a) ... non si accende

b) ... è rossa

c) ... è verde

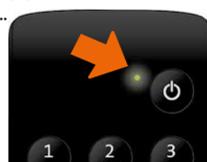

a) La spia LED non si accende

Sostituisci le batterie.



b) La spia LED è rossa

Ricollega il telecomando:

- 1 Spegni la TV-Box premendo l'interruttore e riaccendilo dopo 1 secondo.
- 2 Attendi finché la TV-Box sia completamente attivata (immagine sul televisore).
- 3 Tieni premuto per 1-2 secondi il tasto WPS della TV-Box.

c) La spia LED è verde

- 1 Nel caso in cui a casa tua siano in uso diverse TV-Box, accertati di utilizzare il telecomando giusto.
- 2 Spegni la TV-Box premendo l'interruttore sul retro e riaccendila dopo un secondo.

c) La spia LED è verde

- 3 Se il problema non è risolto tieni premuto contemporaneamente il tasto «1» e «3» per 3 secondi. Il telecomando si riaccende di nuovo. Collega nuovamente il telecomando premendo il tasto OK.

Risoluzione dei problemi

L'immagine televisiva rimane nera

a) Verificare il cablaggio

Verifica che il cavo elettrico e il cavo HDMI siano inseriti correttamente. La TV-Box deve essere accesa (LED bianca lampeggiante).



b) Verificare la sorgente

Verifica che il canale HDMI sia attivato correttamente. Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: HDMI, AV, Input, Source, V-tape o . Per canale HDMI s'intende la presa sul retro del televisore nella quale hai inserito il cavo HDMI (punto 2 sulla prima pagina).



c) Verificare il cavo HDMI

Utilizza il cavo HDMI High Speed compreso nella scatola. I cavi HDMI meno recenti non supportano pienamente gli attuali standard qualitativi e non garantiscono quindi una fruizione ottimale del servizio TV. Se hai già installato un cavo HDMI High Speed puoi continuare a utilizzarlo anche con la nuova TV-Box.



Avvertenze su modalità d'impiego e sicurezza

Importante – Leggi integralmente queste istruzioni prima di procedere all'installazione o all'utilizzo.

Attenzione: pericolo di scossa elettrica

⚠ Il fulmine con punta a freccia all'interno del triangolo equilatero avverte l'utente della presenza all'interno dell'apparecchio di una «tensione pericolosa» non isolata d'ampiezza sufficiente a costituire un pericolo di scossa elettrica.

⚠ Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni sull'uso e sulla manutenzione nella presente guida per l'utente.

Introduzione

Ti ringraziamo d'aver scelto questo apparecchio. Il presente manuale ti spiega il corretto utilizzo della tua TV-Box. Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggi l'intero manuale. Leggi le istruzioni contenute in questo manuale prima di utilizzare per la prima volta dei dispositivi elettrici, anche se hai dimestichezza con il loro funzionamento. Conserva il manuale in un luogo sicuro per poterlo nuovamente consultare in futuro.

Precauzioni concernenti la sicurezza

Alimentazione elettrica

L'apparecchio dovrebbe essere collegato soltanto a una presa da 220-240 V AC, 50 Hz. Bada a selezionare la tensione corretta. Attenzione: stacca la TV-Box dalla corrente se non la utilizzi per un lungo periodo di tempo.

Cavo di alimentazione

Non collocare l'apparecchio, un elemento di arredo ecc. sul cavo di alimentazione e non schiacciare il cavo. Afferra il cavo per la spina. Non estrarre la spina tirando il cavo e non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate perché ciò potrebbe causare un corto circuito o una scossa elettrica. Non annodare il cavo e non legarlo ad altri cavi. I cavi di alimentazione dovrebbero essere posizionati in modo da evitare che vengano calpestati. Un cavo di alimentazione danneggiato potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica. Controlla il tuo cavo di tanto in tanto. Se scopri che è danneggiato, chiedi consulenza alla hotline al numero 0800 15 17 28. Se il cavo di alimentazione AC dev'essere sostituito, rivolgiti esclusivamente a un negozio specializzato. Non collocare la TV-Box in un luogo esposto alla luce diretta del sole, ad eccessiva polvere o a urti meccanici né in prossimità di fonti di calore. Il dispositivo dovrebbe essere collocato su una base solida e stabile. Non posizionare l'apparecchio su una superficie morbida, ad es. un tappetino, perché in questo modo si potrebbero ostruire i fori di ventilazione sulla parte inferiore. Evita di collocare la TV-Box in un locale con un elevato tasso di umidità poiché la condensa – come quella prodotta in cucina ad esempio – potrebbe causare il malfunzionamento o il danneggiamento dell'apparecchio. Anche la presenza di corpi riscaldanti o altre emissioni termiche sotto la TV-Box potrebbe causare il malfunzionamento o il danneggiamento dell'apparecchio. L'aria calda prodotta dal dispositivo durante il funzionamento dovrebbe essere evacuata con una sufficiente ventilazione. Non collocare il dispositivo in spazi chiusi e non lo coprire. Evita di far entrare in contatto l'apparecchio con acqua e umidità.

Non mettere in funzione la TV-Box vicino a bagni e piscine. Provedi a garantire una buona circolazione dell'aria. Colloca l'apparecchio in un luogo con un'adeguata ventilazione per prevenire lo sviluppo di calore all'interno del medesimo. Se un qualsiasi oggetto solido o del liquido dovesse cadere all'interno dell'apparecchio, scollegalo e fallo esaminare da personale qualificato prima di rimetterlo in funzione. La TV-Box non dovrebbe essere esposta a sgocciolii o schizzi d'acqua e su di essa non deve essere collocato nessun oggetto riempito con liquidi, come ad esempio vasi. La spina è usata come dispositivo di scollegamento e deve sempre essere pronta all'uso.

Batterie

Attenzione: la scorretta installazione delle batterie può causare la fuoriuscita di liquido dalle medesime e corrosione, con conseguenti danni al telecomando. Non mischiare batterie vecchie e nuove né batterie di diversi tipi. Non gettare le batterie assieme ai rifiuti domestici normali, ma consegnale al centro di riciclaggio locale.
Prudenza: inserisci le batterie/batterie ricaricabili rispettando la polarità. Non cercare di ricaricare le batterie non ricaricabili e non le gettarle per nessun motivo nel fuoco poiché vi è pericolo di esplosione. Non utilizzare contemporaneamente batterie differenti (vecchie e nuove, alcaline e zinco-carbone, non ricaricabili e ricaricabili ecc.). Se non utilizzi l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, togli le batterie e conserva il dispositivo in un luogo asciutto e privo di polvere. L'uso improprio delle batterie può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido dalle medesime. In quest'ultima evenienza indossa i guanti e pulisci l'intero apparecchio con un panno asciutto! Le batterie non devono essere esposte al calore, come raggi del sole, fiamme o simili.

Prodotto sotto licenza della Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali della Dolby Laboratories.