

Budget

INSTALLER LA TV M-BUDGET

Start Contenu de votre paquet :



1 Votre routeur doit d'abord être installé et allumé depuis au moins 5 minutes.



Ne connectez votre routeur que lorsque vous avez reçu le SMS d'activation de votre raccordement.
Remarque : votre routeur peut avoir un autre aspect.

2 Raccordez la TV-Box au téléviseur avec le câble HDMI fourni.




Placez votre TV-Box à proximité immédiate de votre téléviseur.
Sur le téléviseur, utilisez si possible l'entrée «HDMI 1».

3 Insérez les piles dans la télécommande M-Budget.



Pour ouvrir le compartiment à piles, appuyez légèrement sur la fente avec le pouce et faites glisser le couvercle.

Connaissiez-vous «Mon compte» ? Il s'agit de votre espace personnel en ligne.

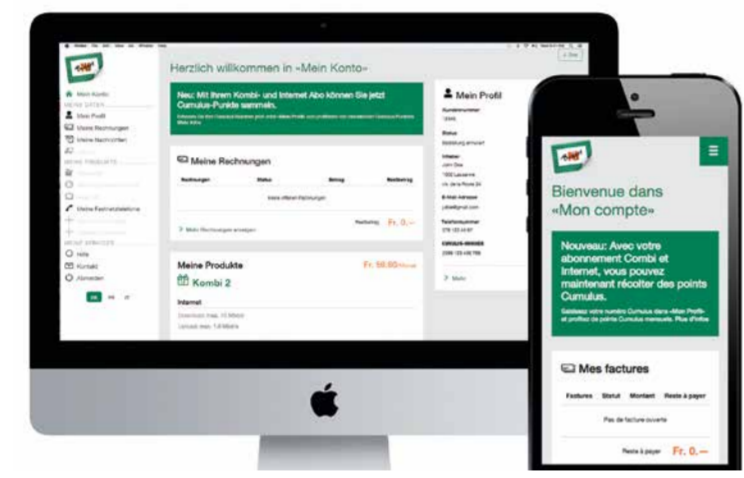


Sous «Mon compte», vous pouvez gérer vos données personnelles, consulter vos factures et vos appels, activer des services et options supplémentaires, et bien plus encore.
www.m-budget-internet.ch/mon-compte

Aperçu de l'installation



4 Connectez le routeur à la TV-Box à l'aide du câble Ethernet fourni.

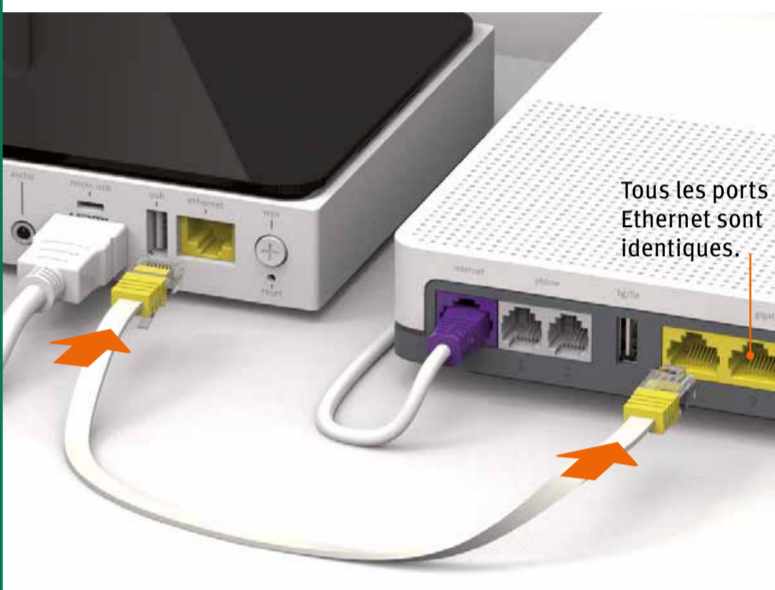

N'allumez pas encore la TV-Box.

Activez maintenant le Replay.



Vous activez le Replay pour chaque chaîne sous → Menu → Configuration → Activation Replay
10 L'installation de la TV M-Budget est terminée.

5 Allumez votre téléviseur.



Approchez-vous de la TV-Box avec la télécommande et appuyez sur «OK».



Dès que cet écran apparaît, pressez plusieurs fois la touche OK de la télécommande M-Budget. La télécommande est connectée.

Allumez la TV-Box.



La LED située sur la face avant s'allume en blanc.

Connectez le câble d'alimentation à la TV-Box.



6 Choisissez la source souhaitée à l'aide de la télécommande du téléviseur.



La plupart des télécommandes disposent de l'une des touches suivantes pour cela : **HDMI, AV, Input, Source, V-tape** ou . La source HDMI correspond à la prise se trouvant au dos du téléviseur, sur laquelle vous avez branché le câble HDMI (voir étape 2).

Des questions ?
Vous trouvez ici encore des informations relatives à la TV M-Budget :
www.m-budget-tv.ch/help
Hotline 0800 15 17 28

Fonctions de la télécommande



- Allumer/éteindre la TV-Box
- 1** 2 3
ABC DEF
- 4** 5 6
GHI JKL MNO
- 7** 8 9
PQRS TUV WXYZ
- 0** -
TXT OPT
- TXT** : teletext
OPT : sous-titres, canal audio, son, redémarrer l'émission
- Pressez brièvement** : enregistrer l'émission
Pressez 2x brièvement : enregistrer la série
Pressez longuement : vers les enregistrements
- TV/à la chaîne précédente
Activer/désactiver les sous-titres
Radio/à la station précédente
- TV Guide** : programme TV
Menu : menu principal
OK : confirmer la saisie
Anneau : navigation dans le menu
- Info** : infos sur l'émission en cours
Back : retour au menu précédent
- Activer/désactiver le son
- Mettre en pause et reprendre l'émission (pour des enregistrements et des émissions Replay)



La télécommande et la TV-Box sont reliées entre elles par bluetooth. Les deux appareils ne nécessitent pas de contact visuel. Mais ne placez pas la TV-Box derrière une paroi/porte métallique.

Modifier la langue

Vous pouvez afficher le menu de la TV M-Budget en allemand, français ou italien.

Si vous souhaitez changer la langue actuelle, sélectionnez sur votre télécommande M-Budget → Menu → Configuration → Langue

LED de la TV-Box



- La LED s'allume en blanc** lorsque la TV-Box est allumée.
- La LED s'allume en rouge** lorsque la TV-Box est en veille (standby) ou si elle n'est pas connectée à Internet.
- La LED n'est pas allumée** lorsque la TV-Box est éteinte.

Touches et raccords



- 1 Bouton ON/OFF** : allumer/éteindre l'appareil
- 2 Power** : brancher le câble électrique
- 3 Audio** : connecter un appareil audio
Numérique : équipement Home Cinema (câble Mini TOSLINK)
Analogique : chaîne HiFi ou téléviseur (câble cinch vers jack 3,5 mm)
- 4 HDMI** : connecter le téléviseur (câble HDMI)
- 5 Micro USB**
- 6 USB**
- 7 Ethernet** : connecter le routeur (câble Ethernet)
- 8 WPS** : reconnecter la télécommande M-Budget avec la TV-Box (voir Dépannage la LED s'allume en rouge)
- 9 Reset** : appuyer sur la touche pour réinitialiser la TV-Box
Remarque : appuyer uniquement sur instruction d'un conseiller clientèle.

Dépannage

La télécommande ne fonctionne pas

LED de la télécommande
Lorsqu'on appuie sur une touche quelconque, la LED ...



- a) ... ne s'allume pas**
- b) ... s'allume en rouge**
- c) ... s'allume en vert**

a) Le LED ne s'allume pas
Remplacez les piles.



b) La LED s'allume en rouge
Veuillez reconnecter la télécommande :

- 1** Eteignez la TV-Box à l'aide de l'interrupteur, puis rallumez-la au bout d'une seconde.
- 2** Attendez que le démarrage de la TV-Box soit complètement terminé (l'image télé apparaît).
- 3** Appuyez pendant 1-2 secondes sur la touche WPS de la TV-Box, puis relâchez-la.
- 4** Dès que cet écran apparaît, appuyez plusieurs fois sur la touche OK de la télécommande M-Budget. Le témoin clignote maintenant en blanc jusqu'à ce que la télécommande soit connectée.



c) La LED s'allume en vert

- 1** Si vous utilisez plusieurs TV-Boxes dans le même foyer, veuillez vous assurer que vous avez la bonne télécommande.
- 2** Vérifier le branchement électrique. Eteignez la TV-Box à l'aide de l'interrupteur situé au dos de l'appareil, puis rallumez-la au bout d'une seconde.
- 3** Si le problème persiste, appuyez pendant 3 secondes en même temps sur les touches «1» et «3». La télécommande redémarre. Reconnecter la télécommande en pressant la touche OK.




Dépannage

L'écran de la télévision reste noir

a) Vérifier le branchement
Vérifiez que le câble d'alimentation et le câble HDMI soient correctement connectés. La TV-Box doit être allumée (la LED s'allume en blanc).



b) Vérifier la source
Vérifiez si la bonne source HDMI est sélectionnée. La plupart des télécommandes TV disposent de l'une des touches suivantes pour le faire : HDMI, AV, Input, Source, V-tape ou . La source HDMI correspond à la prise se trouvant au dos du téléviseur, où vous avez branché le câble HDMI (voir le recto de la présente notice, étape 2).

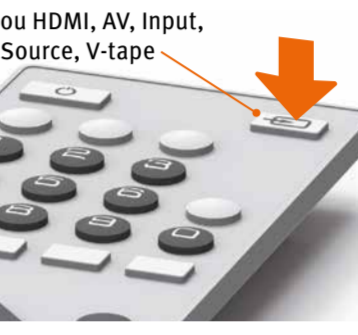

c) Vérifier le câble HDMI

Utilisez le câble HDMI High Speed fourni. Parfois, les câbles HDMI plus anciens ne prennent pas en charge le standard de qualité actuel et conduisent à une expérience TV moins satisfaisante. Si avez déjà installé un câble HDMI High Speed, vous pouvez continuer à l'utiliser avec la nouvelle TV-Box.



Remarques relatives à l'utilisation et la sécurité

Important – Veuillez lire ce mode d'emploi en entier avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

- Attention : risque d'électrocution**
- ⚠** Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de «tension dangereuse» non isolée dans ce produit, celle-ci étant d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.
 - ⚠** Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral signale la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien importantes dans ce manuel.

Introduction
Merci d'avoir choisi ce produit. Ce manuel vous aidera à utiliser correctement votre TV-Box. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le en lieu sûr pour référence ultérieure. Lisez les instructions du manuel avant de mettre en service des appareils électroniques, même si vous avez l'habitude d'en utiliser. Veuillez conserver le manuel pour référence ultérieure.

Avvertissements de sécurité

Alimentation électrique
L'appareil doit être raccordé à une source d'alimentation électrique 220-240 V AC, 50 Hz. Veillez à sélectionner la tension adéquate.
Attention : débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée

Cordon d'alimentation
Ne placez pas l'appareil, un meuble, etc. sur le cordon d'alimentation et ne compressez pas ce dernier. Tenez-le au niveau de la prise. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon; ne touchez jamais le cordon si vous avez les mains mouillées, au risque de provoquer un court-circuit ou une décharge électrique. Ne faites jamais de nœud dans le cordon et ne le liez pas à d'autres câbles. Les cordons d'alimentation doivent être placés de façon à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus. Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou une électrocution. Contrôlez régulièrement l'état du cordon. S'il est endommagé, contactez la hotline 0800 15 17 28. Le remplacement d'un cordon d'alimentation AC doit être effectué par un magasin spécialisé autorisé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à des chocs mécaniques ni à des sources de chaleur. L'appareil doit être placé sur une base solide et stable. Ne le mettez pas sur une surface souple (p. ex. un tapis) car cela pourrait obstruer les fentes d'aération sous l'appareil. Evitez de choisir une pièce très humide, car la condensation (qui se forme dans une cuisine, par exemple) peut causer un dysfonctionnement de l'appareil ou l'endommager, tout comme la présence de sources de chaleur ou des émissions thermiques au-dessous de l'appareil. La circulation d'air doit être suffisante pour évacuer l'air chaud produit pendant l'utilisation. Ne placez pas l'appareil dans un lieu clos et ne le couvrez pas. Evitez de le mettre en contact avec de l'eau ou un matériau humide. Ne l'utilisez pas près d'une baignoire ou d'une piscine. Veuillez à ce que la circulation de l'air soit suffisante. Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé pour empêcher la formation de chaleur à l'intérieur de l'appareil. Dans le cas où un objet solide ou liquide tombe à l'intérieur de l'appareil, débranchez ce dernier et faites-le contrôler par du personnel qualifié avant de le réutiliser. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide (p. ex. vase) ne doit être placé dessus. La prise sert de dispositif de débranchement; le dispositif de débranchement doit rester opérationnel et accessible en tout temps.

Piles
Attention : l'installation incorrecte des piles entraîne un risque de fuite et de corrosion, ce qui peut endommager la télécommande. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ni des piles de différents types. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers, mais apportez-les au point de recyclage le plus proche de chez vous.
Attention : insérez les piles/piles rechargeables en respectant la polarité. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables et ne les mettez au feu sous aucun prétexte. Risque d'explosion. N'utilisez pas simultanément des piles différentes (neuves/usagées, alcalines/carbone, non rechargeables/rechargeables, etc.). Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles et conservez-le dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. L'utilisation incorrecte des piles entraîne un risque d'explosion ou de fuite. En cas de fuite des piles, mettez des gants et nettoyez soigneusement l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. Les piles ne doivent pas être exposées à la chaleur (soleil, flammes, etc.).

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.