

Budget M-BUDGET TV INSTALLIEREN

Start Das haben Sie erhalten:



1 Ihr Router muss zuerst installiert und seit mindestens 5 Minuten eingeschaltet sein.




2 Verbinden Sie die TV-Box und den Fernseher mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel.



3 Legen Sie die Batterien in die M-Budget Fernbedienung ein.



Kennen Sie „Mein Konto“? Dies ist Ihr persönlicher Online-Bereich.

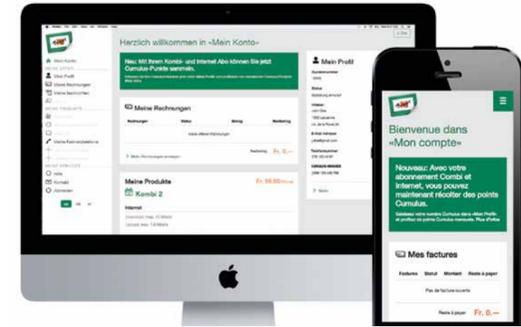


Bei „Mein Konto“ können Sie online Ihre persönlichen Daten verwalten, Ihre Rechnungen und Anrufe anzeigen, zusätzliche Dienste und Optionen aktivieren und vieles mehr.
www.m-budget-internet.ch/mein-konto

Installationsübersicht



4 Schliessen Sie den Router mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel an die TV-Box an.

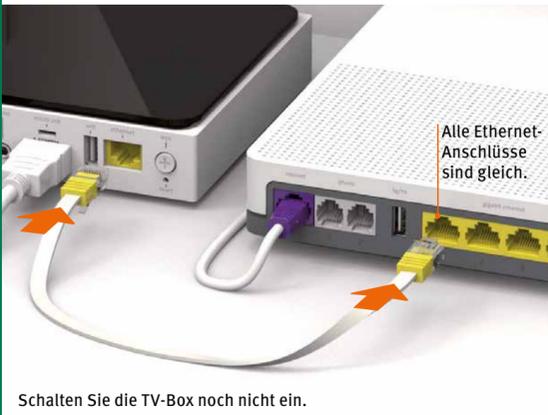

11 Aktivieren Sie nun Replay.



Sie aktivieren die einzelnen Sender für Replay unter → Menu → Einstellungen → Replay Aktivierung
Sie haben nun M-Budget TV fertig eingerichtet.

9 Schalten Sie die TV-Box ein.



8 Verbinden Sie die TV-Box mit dem Strom.



6 Wählen Sie die gewünschte Quelle mit der TV-Fernbedienung aus.



9 Gehen Sie mit der Fernbedienung nahe an die TV-Box heran und drücken Sie „OK“.



Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücken Sie **mehrmals die OK Taste** der M-Budget Fernbedienung. Die Fernbedienung wird verbunden.

Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: **HDMI, AV, Input, Source, V-tape** oder . Der HDMI Kanal entspricht dem Steckplatz auf der Fernseherrückseite, an dem Sie das HDMI-Kabel eingesteckt haben (siehe Schritt 2).

Fragen?
Hier finden Sie weitere Informationen zu M-Budget TV:
www.m-budget-tv.ch/help
Hotline 0800 15 17 28

KKD+JM (PMK-UID) 17001064 04/2018 DE

Funktionen der Fernbedienung



- TXT:** Teletext
- OPT:** Untertitel, Audiokanal, Sound, Sendung neu starten
- Kurz drücken:** Sendung aufnehmen
- 2x kurz drücken:** Serie aufnehmen
- Lang drücken:** zu den Aufnahmen
- TV/zum vorigen TV-Sender
- Untertitel ein-/ausschalten
- Radio/zum vorigen Radiosender
- TV Guide:** TV-Programm
- Menu:** Hauptmenü
- OK:** Eingabe bestätigen
- Ring:** Navigation im Menü
- Info:** Infos zur laufenden Sendung
- Back:** Zurück zum vorigen Menü

Sprache ändern

Sie können die Menüführung von M-Budget TV auf Deutsch, Französisch oder Italienisch anzeigen lassen.

Wenn Sie die aktuelle Sprache ändern möchten, wählen Sie auf Ihrer M-Budget Fernbedienung → Menu → Einstellungen → Sprache

LED-Verhalten der TV-Box



- Die LED leuchtet weiss:** Die TV-Box ist eingeschaltet.
- Die LED leuchtet rot:** Die TV-Box ist im Ruhemodus (Standby), oder hat keine Internet-Verbindung.
- Die LED leuchtet nicht:** Die TV-Box ist ausgeschaltet.

Tasten und Anschlüsse



- Ein-/Ausschalter:** Gerät ein- / ausschalten
- Power:** Strom anschliessen (Stromkabel)
- Audio:** Tongerät anschliessen
Digital: Home-Cinema-Anlage (Mini TOSLINK-Kabel)
Analog: HiFi-Anlage oder Fernsehgerät (3,5 mm zu Cinch-Adapter-Kabel)
- HDMI:** Fernsehgerät anschliessen (HDMI-Kabel)
- Micro USB**
- USB**
- Ethernet:** Router anschliessen (Ethernet-Kabel)
- WPS:** M-Budget Fernbedienung wieder mit der TV-Box verbinden (siehe Störungsbedienug Fernbedienung → LED leuchtet rot)
- Reset:** Taste drücken, um die Fabrikeinstellungen wiederherzustellen
Hinweis: Bitte nur auf Anweisung des Kundendienstes drücken.

Störungsbehebung

Fernbedienung funktioniert nicht

LED der Fernbedienung

Die LED leuchtet beim Drücken einer beliebigen Taste ...



- a) ... nicht**
 - b) ... rot**
 - c) ... grün**
- a) LED leuchtet nicht**
Ersetzen Sie die Batterien.



b) LED leuchtet rot

Verbinden Sie die Fernbedienung neu:

- Schalten Sie die TV-Box mit dem Kippschalter auf der Rückseite aus und nach 1 Sekunde wieder ein.
- Warten Sie bis die TV-Box vollständig ausgeschaltet ist (Fernsehbild erscheint).
- Drücken Sie während 1-2 Sekunden auf die WPS Taste der TV-Box und lassen Sie sie wieder los.
- Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücken Sie bei der M-Budget Fernbedienung mehrmals auf die OK Taste, bis die Verbindung bestätigt wird.



c) LED leuchtet grün

- Falls Sie mehrere TV-Boxen im gleichen Haushalt verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Fernbedienung in der Hand haben.
- Prüfen Sie die Stromversorgung. Schalten Sie die TV-Box mit dem Kippschalter auf der Rückseite aus und nach einer Sekunde wieder ein.
- Falls dies nicht geholfen hat, drücken Sie während 3 Sekunden gleichzeitig die Taste „1“ und „3“. Die Fernbedienung wird neu gestartet. Verbinden Sie die Fernbedienung wieder durch Drücken der OK Taste.



Störungsbehebung

Fernsehbild bleibt schwarz

a) Verkabelung prüfen

Prüfen Sie, ob das Stromkabel und das HDMI-Kabel richtig eingesteckt sind. Die TV-Box muss eingeschaltet sein (LED leuchtet weiss).



b) Quelle prüfen

Prüfen Sie, ob der richtige HDMI-Kanal eingestellt ist. Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: HDMI, AV, Input, Source, V-tape oder . Der HDMI Kanal entspricht dem Steckplatz auf der Fernseherrückseite, an dem Sie das HDMI-Kabel eingesteckt haben (siehe Vorderseite dieser Anleitung Schritt 2).

c) HDMI-Kabel prüfen

Verwenden Sie das mitgelieferte Highspeed HDMI-Kabel. Ältere HDMI-Kabel unterstützen zum Teil den heutigen Qualitätsstandard nicht mehr und führen zu einem schlechteren TV Erlebnis. Wenn Sie bereits ein Highspeed HDMI-Kabel installiert haben, können Sie dies weiterhin auch für die neue TV-Box verwenden.



Anwendungs- und Sicherheitshinweise

Wichtig – bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Installation oder Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Warnung: Gefahr eines Stromschlags

- Der Blitz im gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer vor nicht isolierter, gefährlicher Spannung im Inneren des Gehäuses, die einen Stromschlag verursachen kann.
- Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck macht den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam.

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen den richtigen Umgang mit Ihrer TV-Box. Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch – auch dann, wenn Sie mit der Benutzung elektronischer Geräte vertraut sind. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung steht.

Sicherheitsvorkehrungen

Stromquelle

Die TV-Box darf nur an eine Steckdose mit 220–240 V AC, 50 Hz angeschlossen werden. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie die richtige Netzspannung eingestellt haben. **Warnung:** Wenn Sie die TV-Box längere Zeit nicht benutzen, sollte sie vom Netz getrennt werden.

Netzkabel

Bitte stellen Sie sicher, dass weder das Gerät noch ein Möbelstück oder etwas anderes auf dem Netzkabel steht und dass es nicht geknickt wird. Fassen Sie das Netzkabel beim Ein- und Ausstecken immer am Netzstecker an. Ziehen Sie nie am Kabel selbst, um das Netzkabel vom Netz zu trennen. Berühren Sie es nie mit nassen Händen, da dies zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen kann. Das Netzkabel darf nie verknötet oder mit anderen Kabeln verbunden werden. Das Netzkabel sollte stets so verlegt werden, dass möglichst niemand darauf tritt. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder einen Stromschlag verursachen. Prüfen Sie den Zustand des Netzkabels gelegentlich. Bei einer Beschädigung wenden Sie sich an die Hotline 0800 15 17 28. Ein neues Netzkabel sollte immer über ein Fachgeschäft bezogen werden. Bitte setzen Sie die TV-Box nicht direktem Sonnenlicht, starkem Staub oder mechanischen Erschütterungen aus und stellen Sie sie nie in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Gerät sollte auf einem stabilen, sicheren Untergrund platziert werden. Stellen Sie es nie auf eine weiche Unterlage wie einen Teppich, da dies die Belüftungsöffnungen an der Geräteunterseite verstopfen könnte. Zudem sollte das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. einer Küche) aufgestellt werden, da eine Kondensation im Geräteinneren Fehlfunktionen oder eine Beschädigung verursachen kann. Eine Heizung oder ein anderer Wärmekörper unter dem Gerät kann ebenfalls zu Fehlfunktionen oder einer Beschädigung führen. Da das Gerät während des Betriebs Wärme abstrahlt, sollte eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein, da sonst ein Hitzestau entstehen kann. Sie sollten das Gerät daher nicht in geschlossenen Bereichen aufstellen oder es abdecken. Bitte vermeiden Sie jeden Kontakt des Geräts mit Wasser oder Feuchtigkeit. Benutzen Sie es nie in der Nähe eines Badezimmers oder Schwimmbads. Sollte ein Objekt oder Flüssigkeit ins Geräteinnere gelangen, trennen Sie es vom Netz und lassen Sie es von einer Fachperson überprüfen, bevor Sie das Gerät weiterverwenden. Das Gerät sollte gegen Wassertropfen oder -spritzer geschützt werden und nicht als Untersatz für Vasen oder andere Flüssigkeitsbehälter benutzt werden. Der Netzstecker dient dazu, das Gerät vom Strom zu trennen, und sollte deshalb immer leicht zugänglich bleiben.

Batterien

Warnung: Unsachgemäß eingelegte Batterien können auslaufen und korrodieren und dadurch die Fernbedienung beschädigen. Benutzen Sie nicht gleichzeitig Batterien unterschiedlichen Alters oder Typs. Entsorgen Sie Batterien nicht im Haushaltsabfall sondern in einem dafür vorgesehenen Recyclingcontainer. **Vorsicht:** Achten Sie beim Einlegen darauf, dass die Batterien/Akkus richtig ausgerichtet sind. Versuchen Sie nicht, herkömmliche Batterien wiederaufzuladen und werfen Sie sie niemals ins Feuer – es besteht Explosionsgefahr. Benutzen Sie nicht gleichzeitig verschiedene Batterien (alte und neue, Kohlenstoff und Alkali, herkömmliche und wiederaufladbare). Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien und versorgen Sie es an einem trockenen, staubfreien Ort. Eine unsachgemäße Verwendung der Batterien kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen führen. Wenn Batterien ausgelaufen sind, ziehen Sie Handschuhe an und reinigen das Gerät mit einem trockenen Tuch. Die Batterien sollten nicht übermäßiger Wärmeeinstrahlung durch Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories.



Die Verbindung zwischen Fernbedienung und TV-Box läuft über Bluetooth. Die beiden Geräte benötigen keine Sichtverbindung. Stellen Sie die TV-Box aber nicht hinter eine Metallwand /-tür.