

Budget M-BUDGET TV INSTALLIEREN

Start Das haben Sie erhalten:




1 Ihre Internet-Box muss zuerst installiert und seit mindestens 5 Minuten eingeschaltet sein.



Schliessen Sie Ihre Internet-Box erst an, wenn Sie das Aktivierungs-SMS für Ihren Anschluss erhalten haben.
Hinweis: Ihr Router kann auch anders aussehen.

2 Verbinden Sie die TV-Box und den Fernseher mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel.

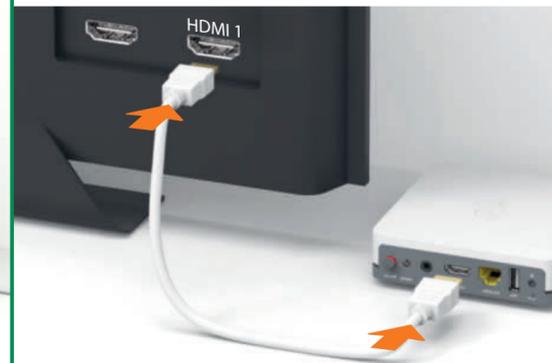


Platzieren Sie Ihre TV-Box in unmittelbarer Nähe Ihres Fernsehgeräts.
Benutzen Sie beim Fernsehgerät wenn möglich den Anschluss «HDMI 1».

3 Legen Sie die Batterien in die M-Budget Fernbedienung ein.



Zum Öffnen des Batteriefaches legen Sie den Daumen auf den Spalt und schieben Sie mit leichtem Druck den Deckel von sich weg.

Kennen Sie «Mein Konto»? Dies ist Ihr persönlicher Online-Bereich.

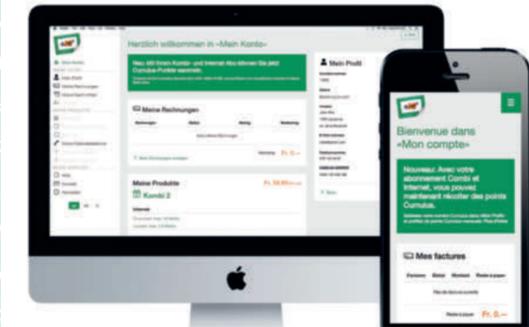

Bei «Mein Konto» können Sie online Ihre persönlichen Daten verwalten, Ihre Rechnungen und Anrufe anzeigen, zusätzliche Dienste und Optionen aktivieren und vieles mehr.
www.m-budget-internet.ch/mein-konto

Installationsübersicht



4 Schliessen Sie die Internet-Box mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel an die TV-Box an.



Schalten Sie die TV-Box noch nicht ein.

5 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.



Aktivieren Sie nun Replay.



10 Sie aktivieren die einzelnen Sender für Replay unter → Menu → Einstellungen → Replay Aktivierung
Sie haben nun M-Budget TV fertig eingerichtet.

9 Gehen Sie mit der Fernbedienung nahe an die TV-Box heran und drücken Sie «OK».



Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücken Sie **mehrmals die OK Taste** der M-Budget Fernbedienung. Die Fernbedienung wird verbunden.

8 Schalten Sie die TV-Box ein.




Die LED auf der Vorderseite leuchtet weiss.

7 Verbinden Sie die TV-Box mit dem Strom.



6 Wählen Sie die gewünschte Quelle mit der TV-Fernbedienung aus.

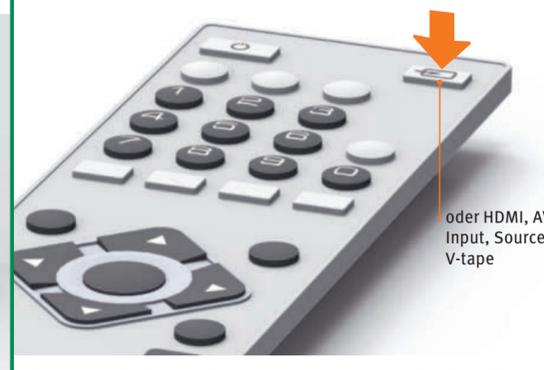

oder HDMI, AV, Input, Source, V-tape

Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: **HDMI, AV, Input, Source, V-tape** oder . Der HDMI Kanal entspricht dem Steckplatz auf der Fernseherrückseite, an dem Sie das HDMI-Kabel eingesteckt haben (siehe Schritt 2).

Fragen?
Hier finden Sie weitere Informationen zu M-Budget TV:
m-budget-mobile.ch/help
Hotline 0800 15 17 28

B2C-TSP-UID 11051632 (17001080) 03/22 DE

Funktionen der Fernbedienung




Hinweis: Es ist kein Sichtkontakt zwischen TV-Box und Fernbedienung nötig.



Die Verbindung zwischen Fernbedienung und TV-Box läuft über Bluetooth. Die beiden Geräte benötigen keine Sichtverbindung. Stellen Sie die TV-Box aber nicht hinter eine Metallwand /-tür. Die TV-Box muss gut belüftet sein, damit sie nicht überhitzt und beschädigt wird.

LED-Verhalten der TV-Box

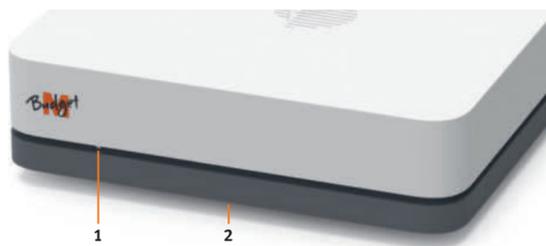


- 1 LED**
Die LED leuchtet weiss – die TV-Box ist eingeschaltet.
Die LED leuchtet rot – die TV-Box ist im Ruhemodus (Standby).
Die LED leuchtet kurz weiss auf – immer, wenn Sie eine Taste drücken.
Die LED leuchtet nicht – die TV-Box ist ausgeschaltet.
- 2 Reset:** Verwenden Sie eine Büroklammer, um Ihre TV-Box auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Bitte nur auf Anweisung des Kundendienstes drücken.

Sprache ändern

Sie können die Menüführung von M-Budget TV auf Deutsch, Französisch oder Italienisch anzeigen lassen.

Wenn Sie die aktuelle Sprache ändern möchten, wählen Sie auf Ihrer M-Budget Fernbedienung → Menu → Einstellungen → Sprache

Tasten und Anschlüsse der TV-Box

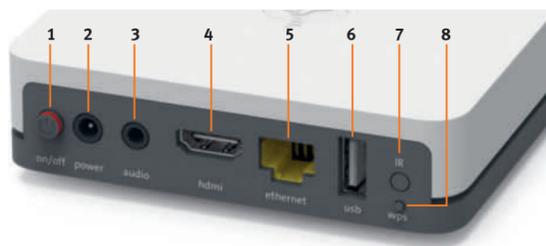

- 1 Ein-/Ausschalter:** TV-Box ein-/ausschalten
- 2 Power:** Strom anschliessen (Stromkabel)
- 3 Audio:** Tongerät anschliessen
 Digital: Home-Cinema-Anlage (Mini TOSLINK-Kabel)
 Analog: HiFi-Anlage oder Fernsehgerät (3,5 mm zu Cinch-Adapter-Kabel)
- 4 HDMI 2.0:** HDMI-Kabel mit HDMI Anschluss Ihres TV Gerätes verbinden – wenn vorhanden UHD HDMI 2.0 Anschluss.
- 5 Ethernet:** Direkte Verbindung per Ethernetkabel mit einem der 4 Ethernet-Anschlüsse der Internet-Box
- 6 USB**
- 7 IR:** Anschluss für externen IR Empfänger
- 8 WPS:** M-Budget Fernbedienung wieder mit der TV-Box verbinden (siehe Störungsbehebung Fernbedienung → LED leuchtet rot)

Störungsbehebung Fernbedienung funktioniert nicht

LED der Fernbedienung
 Die LED leuchtet beim Drücken einer beliebigen Taste ...

- a) ... nicht**
- b) ... rot**
- c) ... grün**

a) LED leuchtet nicht
 Ersetzen Sie die Batterien.



b) LED leuchtet rot
 Verbinden Sie die Fernbedienung neu:

- Schalten Sie die TV-Box aus und wieder ein.
- Warten Sie bis die TV-Box vollständig aufgeschaltet ist (Fernsehbild erscheint).
- Drücken Sie die WPS-Taste kurz und lassen Sie sie wieder los.
- Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücken Sie bei der M-Budget Fernbedienung mehrmals auf die OK Taste, bis die Verbindung bestätigt wird.

c) LED leuchtet grün

- Falls Sie mehrere TV-Boxen im gleichen Haushalt verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Fernbedienung in der Hand haben.
- Prüfen Sie die Stromversorgung. Schalten Sie die TV-Box aus und wieder ein.
- Falls dies nicht geholfen hat, drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste «1» und «3», bis die LED rot aufleuchtet. Drücken Sie nun mehrfach die OK-Taste. Damit verbinden Sie die Fernbedienung neu.

Störungsbehebung Fernsehbild bleibt schwarz

a) Verkabelung prüfen
 Prüfen Sie, ob das Stromkabel und das HDMI-Kabel richtig eingesteckt sind. Die TV-Box muss eingeschaltet sein (LED leuchtet weiss).



b) Quelle prüfen
 Prüfen Sie, ob der richtige HDMI-Kanal eingestellt ist. Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: HDMI, AV, Input, Source, V-tape oder . Der HDMI Kanal entspricht dem Steckplatz auf der Fernherrückseite, an dem Sie das HDMI-Kabel eingesteckt haben (siehe Vorderseite dieser Anleitung Schritt 2).



c) HDMI-Kabel prüfen
 Verwenden Sie das mitgelieferte Highspeed HDMI-Kabel. Ältere HDMI-Kabel unterstützen zum Teil den heutigen Qualitätsstandard nicht mehr und führen zu einem schlechteren TV Erlebnis. Wenn Sie bereits ein Highspeed HDMI-Kabel installiert haben, können Sie dies weiterhin auch für die neue TV-Box verwenden.

