

Budget

TV M-BUDGET INSTALLAZIONE




Domande?
Qui troverà ulteriori informazioni sulla TV M-Budget:
m-budget-mobile.ch/help
Hotline 0800 15 17 28
B2C-TSP-UID 11051632 (17001080) 03/22 IT

Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: AV, Input, Source, V-tape o . Il canale HDMI corrisponde alla presa sul retro del televisore nella quale ha inserito il cavo HDMI (vedere passaggio 2).

Funzioni del telecomando



Significato dei colori della spia LED della TV-Box

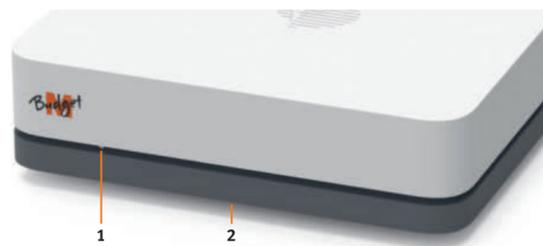


- 1 LED**
La spia LED è bianca – la TV-Box è accesa.
La spia LED è rossa – la TV-Box è nella modalità di riposo (standby).
La spia LED bianca si accende brevemente – sempre quando premi un tasto.
La spia LED è spenta – la TV-Box è spenta.
- 2 Reset:** premere il tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Da usare solo su ordine del servizio clienti.

Modificare la lingua

È possibile visualizzare il menu della TV M-Budget in tedesco, francese o italiano.

Se desidera modificare la lingua attuale, scelga sul telecomando M-Budget → Menu → Configurazione → Lingua

Tasti e prese del TV-Box

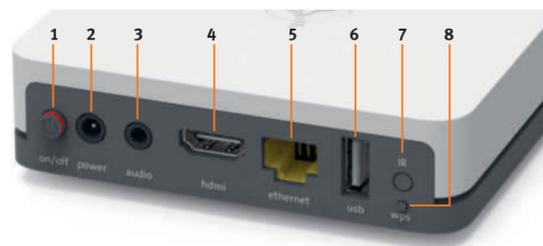

- 1 Interruttore principale:** accendere/spengere l'apparecchio
- 2 Power:** collegare alla corrente (cavo elettrico)
- 3 Audio:** collegare il rispettivo apparecchio
Digitale: impianto di Home Cinema (cavo Mini TOSLINK)
Analogico: impianto HiFi o televisore (3,5 mm per cavo adattatore Cinch)
- 4 HDMI 2:** collegare il cavo HDMI alla presa HDMI del televisore – o alla presa UHD HDMI 2.0 se disponibile.
- 5 Ethernet:** collegamento diretto mediante cavo Ethernet a una delle 4 prese Ethernet dell'Internet-Box
- 6 USB**
- 7 IR:** attacco per ricevitore a infrarossi esterno
- 8 WPS:** collegare nuovamente il telecomando M-Budget alla TV-Box (v. Risoluzione di problemi → LED rosso lampeggiante)

Risoluzione dei problemi

Il telecomando non funziona

La spia LED sul telecomando

Premendo un tasto qualsiasi la spia LED ...

- ... non si accende
- ... è rossa
- ... è verde



a) La spia LED non si accende

Sostituisce le batterie.



b) La spia LED è rossa

Ricollegli il telecomando:

- Spenga il TV-Box premendo l'interruttore e lo riaccenda.
- Attenda finché il TV-Box è completamente attivato (immagine sul televisore).
- Prema il tasto WPS brevemente e poi rilascilo.



c) La spia LED è verde

- Nel caso in cui a casa sua siano in uso diverse TV-Box, si assicuri di utilizzare il telecomando giusto.
- Scollegli l'alimentatore del TV-Box e collegarlo di nuovo.
- Se il problema non si è risolto, tenga premuto contemporaneamente i tasti «1» e «3» per 3 secondi finché il LED rosso si accende. Prema il tasto ok più volte per ricollegare il telecomando.



Risoluzione dei problemi

Lo schermo della TV rimane nero

a) Verificare il cablaggio

Verifichi se il cavo d'alimentazione e il cavo HDMI sono inseriti correttamente.



b) Verificare la sorgente

Verifichi se il canale HDMI sia attivato correttamente. Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: HDMI, AV, Input, Source, V-tape o . Per canale HDMI s'intende la presa sul retro del televisore nella quale ha inserito il cavo HDMI (punto 2 sulla prima pagina).



c) Verificare il cavo HDMI

Utilizzi il cavo HDMI High Speed compreso nella scatola. I cavi HDMI meno recenti non supportano pienamente gli attuali standard qualitativi e non garantiscono quindi una fruizione ottimale del servizio TV. Se ha già installato un cavo HDMI High Speed può continuare a utilizzarlo anche con la nuova TV-Box.



Nota: non occorre un contatto visivo tra il TV-Box e il telecomando.



La connessione tra il telecomando e la TV-Box avviene tramite Bluetooth. I due apparecchi non richiedono alcun contatto visivo. Tuttavia, si prega di non mettere il TV-Box dietro una parete/una porta di metallo. Il TV-Box deve essere ben ventilato in modo da evitare surriscaldamento e danni.