

# Budget

## M-BUDGET TV INSTALLIEREN

**Start** Das haben Sie erhalten:



**1** Ihre Internet-Box muss zuerst installiert und seit mindestens 5 Minuten eingeschaltet sein.




Schliessen Sie Ihre Internet-Box erst an, wenn Sie das Aktivierungs-SMS für Ihren Anschluss erhalten haben.  
**Hinweis:** Ihr Router kann auch anders aussehen.

**2** Verbinden Sie die TV-Box und den Fernseher mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel.



Platzieren Sie Ihre TV-Box in unmittelbarer Nähe Ihres Fernsehgeräts.  
**Benutzen Sie beim Fernsehgerät wenn möglich den Anschluss «HDMI 1».**

Kennen Sie «Mein Konto»? Dies ist Ihr persönlicher Online-Bereich.

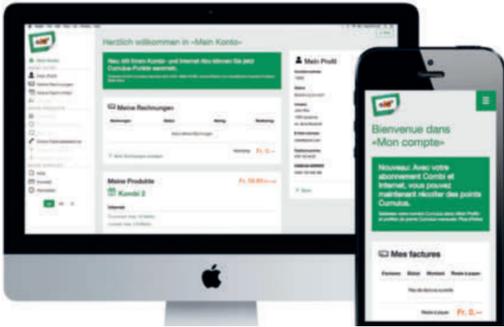

Bei «Mein Konto» können Sie online Ihre persönlichen Daten verwalten, Ihre Rechnungen und Anrufe anzeigen, zusätzliche Dienste und Optionen aktivieren und vieles mehr.  
[www.m-budget-internet.ch/mein-konto](http://www.m-budget-internet.ch/mein-konto)

**10**

Installationsübersicht



Aktivieren Sie nun Replay.



Sie aktivieren die einzelnen Sender für Replay unter → Menu → Einstellungen → Replay Aktivierung  
Sie haben nun M-Budget TV fertig eingerichtet.

**9**

Gehen Sie mit der Fernbedienung nahe an die TV-Box heran und drücken Sie «OK».



Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücken Sie **mehrmals die OK Taste** der M-Budget Fernbedienung. Die Fernbedienung wird verbunden.

**8** Verbinden Sie die TV-Box mit dem Strom.



Die LED auf der Vorderseite leuchtet weiss.

**7**

Wählen Sie die gewünschte Quelle mit der TV-Fernbedienung aus.



oder HDMI, AV, Input, Source, V-tape

Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: **HDMI, AV, Input, Source, V-tape** oder . Der HDMI Kanal entspricht dem Steckplatz auf der Fernseherrückseite, an dem Sie das HDMI-Kabel eingesteckt haben (siehe Schritt 2).

**6**

**5** Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.



**Fragen?**  
Hier finden Sie weitere Informationen zu M-Budget TV:  
[m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help)  
Hotline 0800 15 17 28

B2C-TSP-UID 11054290 02/22 DE

# Funktionen der Fernbedienung



**Hinweis:** Es ist kein Sichtkontakt zwischen TV-Box und Fernbedienung nötig.



Die Verbindung zwischen Fernbedienung und TV-Box läuft über Bluetooth. Die beiden Geräte benötigen keine Sichtverbindung. Stellen Sie die TV-Box aber nicht hinter eine Metallwand /-tür. Die TV-Box muss gut belüftet sein, damit sie nicht überhitzt und beschädigt wird.

# LED-Verhalten der TV-Box




- 1 LED**  
**Die LED leuchtet weiss** – die TV-Box ist eingeschaltet.  
**Die LED leuchtet rot** – die TV-Box ist im Ruhemodus (Standby) oder hat keine Internet-Verbindung.  
**Die LED leuchtet kurz weiss auf** – immer, wenn Sie eine Taste drücken.  
**Die LED leuchtet nicht** – die TV-Box ist ausgeschaltet.
- 2 Reset:** Verwenden Sie eine Büroklammer, um Ihre TV-Box auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Bitte nur auf Anweisung des Kundendienstes drücken.

# Sprache ändern

Sie können die Menüführung von M-Budget TV auf Deutsch, Französisch oder Italienisch anzeigen lassen.  
 Wenn Sie die aktuelle Sprache ändern möchten, wählen Sie auf Ihrer M-Budget Fernbedienung → Menu → Einstellungen → Sprache

# Tasten und Anschlüsse der TV-Box

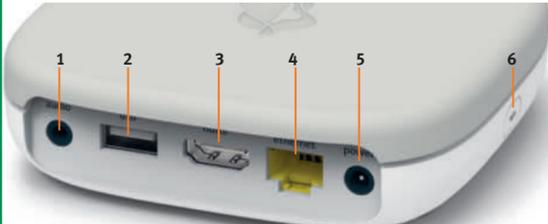

- 1 Audio:** Tongerät anschliessen  
 Digital: Home-Cinema-Anlage (Mini TOSLINK-Kabel)  
 Analog: HiFi-Anlage oder Fernsehgerät (3,5 mm zu Cinch-Adapter-Kabel)
- 2 USB**
- 3 HDMI 2.0:** HDMI-Kabel mit HDMI Anschluss Ihres TV Gerätes verbinden – wenn vorhanden UHD HDMI 2.0 Anschluss.
- 4 Ethernet:** Direkte Verbindung per Ethernetkabel mit einem der 4 Ethernet-Anschlüsse der Internet-Box
- 5 Power:** Strom anschliessen (Stromkabel)
- 6 WPS:** M-Budget Fernbedienung wieder mit der TV-Box verbinden (siehe Störungsbehebung Fernbedienung → LED leuchtet rot)

# Störungsbehebung Fernbedienung funktioniert nicht

**LED der Fernbedienung**  
 Die LED leuchtet beim Drücken einer beliebigen Taste ...

- ... nicht**
- ... rot**
- ... grün**

**a) LED leuchtet nicht**  
 Ersetzen Sie die Batterien.



**b) LED leuchtet rot**  
 Verbinden Sie die Fernbedienung neu:

- Ziehen Sie das Netzteil der TV-Box aus und stecken es wieder ein.
- Warten Sie bis die TV-Box vollständig aufgeschaltet ist (Fernsehbild erscheint).
- Drücken Sie die WPS-Taste kurz und lassen Sie sie wieder los.
- Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücken Sie bei der M-Budget Fernbedienung mehrmals auf die OK Taste, bis die Verbindung bestätigt wird.

**c) LED leuchtet grün**

- Falls Sie mehrere TV-Boxen im gleichen Haushalt verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Fernbedienung in der Hand haben.
- Ziehen Sie das Netzteil der TV-Box aus und stecken es wieder ein.
- Falls dies nicht geholfen hat, drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste «1» und «3», bis die LED rot aufleuchtet. Drücken Sie nun mehrfach die OK-Taste. Damit verbinden Sie die Fernbedienung neu.



# Störungsbehebung Fernsehbild bleibt schwarz

**a) Verkabelung prüfen**  
 Prüfen Sie, ob das Stromkabel und das HDMI-Kabel richtig eingesteckt sind.

**b) Quelle prüfen**  
 Prüfen Sie, ob der richtige HDMI-Kanal eingestellt ist. Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: HDMI, AV, Input, Source, V-tape oder . Der HDMI Kanal entspricht dem Steckplatz auf der Fernsehrückseite, an dem Sie das HDMI-Kabel eingesteckt haben (siehe Vorderseite dieser Anleitung Schritt 2).

**c) HDMI-Kabel prüfen**

Verwenden Sie das mitgelieferte Highspeed HDMI-Kabel. Ältere HDMI-Kabel unterstützen zum Teil den heutigen Qualitätsstandard nicht mehr und führen zu einem schlechteren TV Erlebnis. Wenn Sie bereits ein Highspeed HDMI-Kabel installiert haben, können Sie dies weiterhin auch für die neue TV-Box verwenden.

