

# Budget

## TV M-BUDGET INSTALLAZIONE

**Start** Contenuto della confezione:



**1** Il suo Internet-Box deve essere installato e acceso da almeno 5 minuti.



Colleghi il suo Internet-Box soltanto dopo aver ricevuto l'SMS di attivazione per il collegamento.  
**Nota:** il suo Internet-Box potrebbe avere un aspetto differente.

**2** Colleghi il TV-Box al televisore utilizzando il cavo HDMI fornito.




Posizioni il TV-Box vicino al televisore. Inserisca il cavo nella porta «HDMI» del televisore.

Conosce «Il mio conto»? È la sua area personale online.



Con «Il mio conto» si può gestire online i suoi dati personali, vedere le sue fatture e chiamate, attivare servizi e opzioni supplementari e molto altro.  
[www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto](http://www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto)

Panoramica dell'installazione

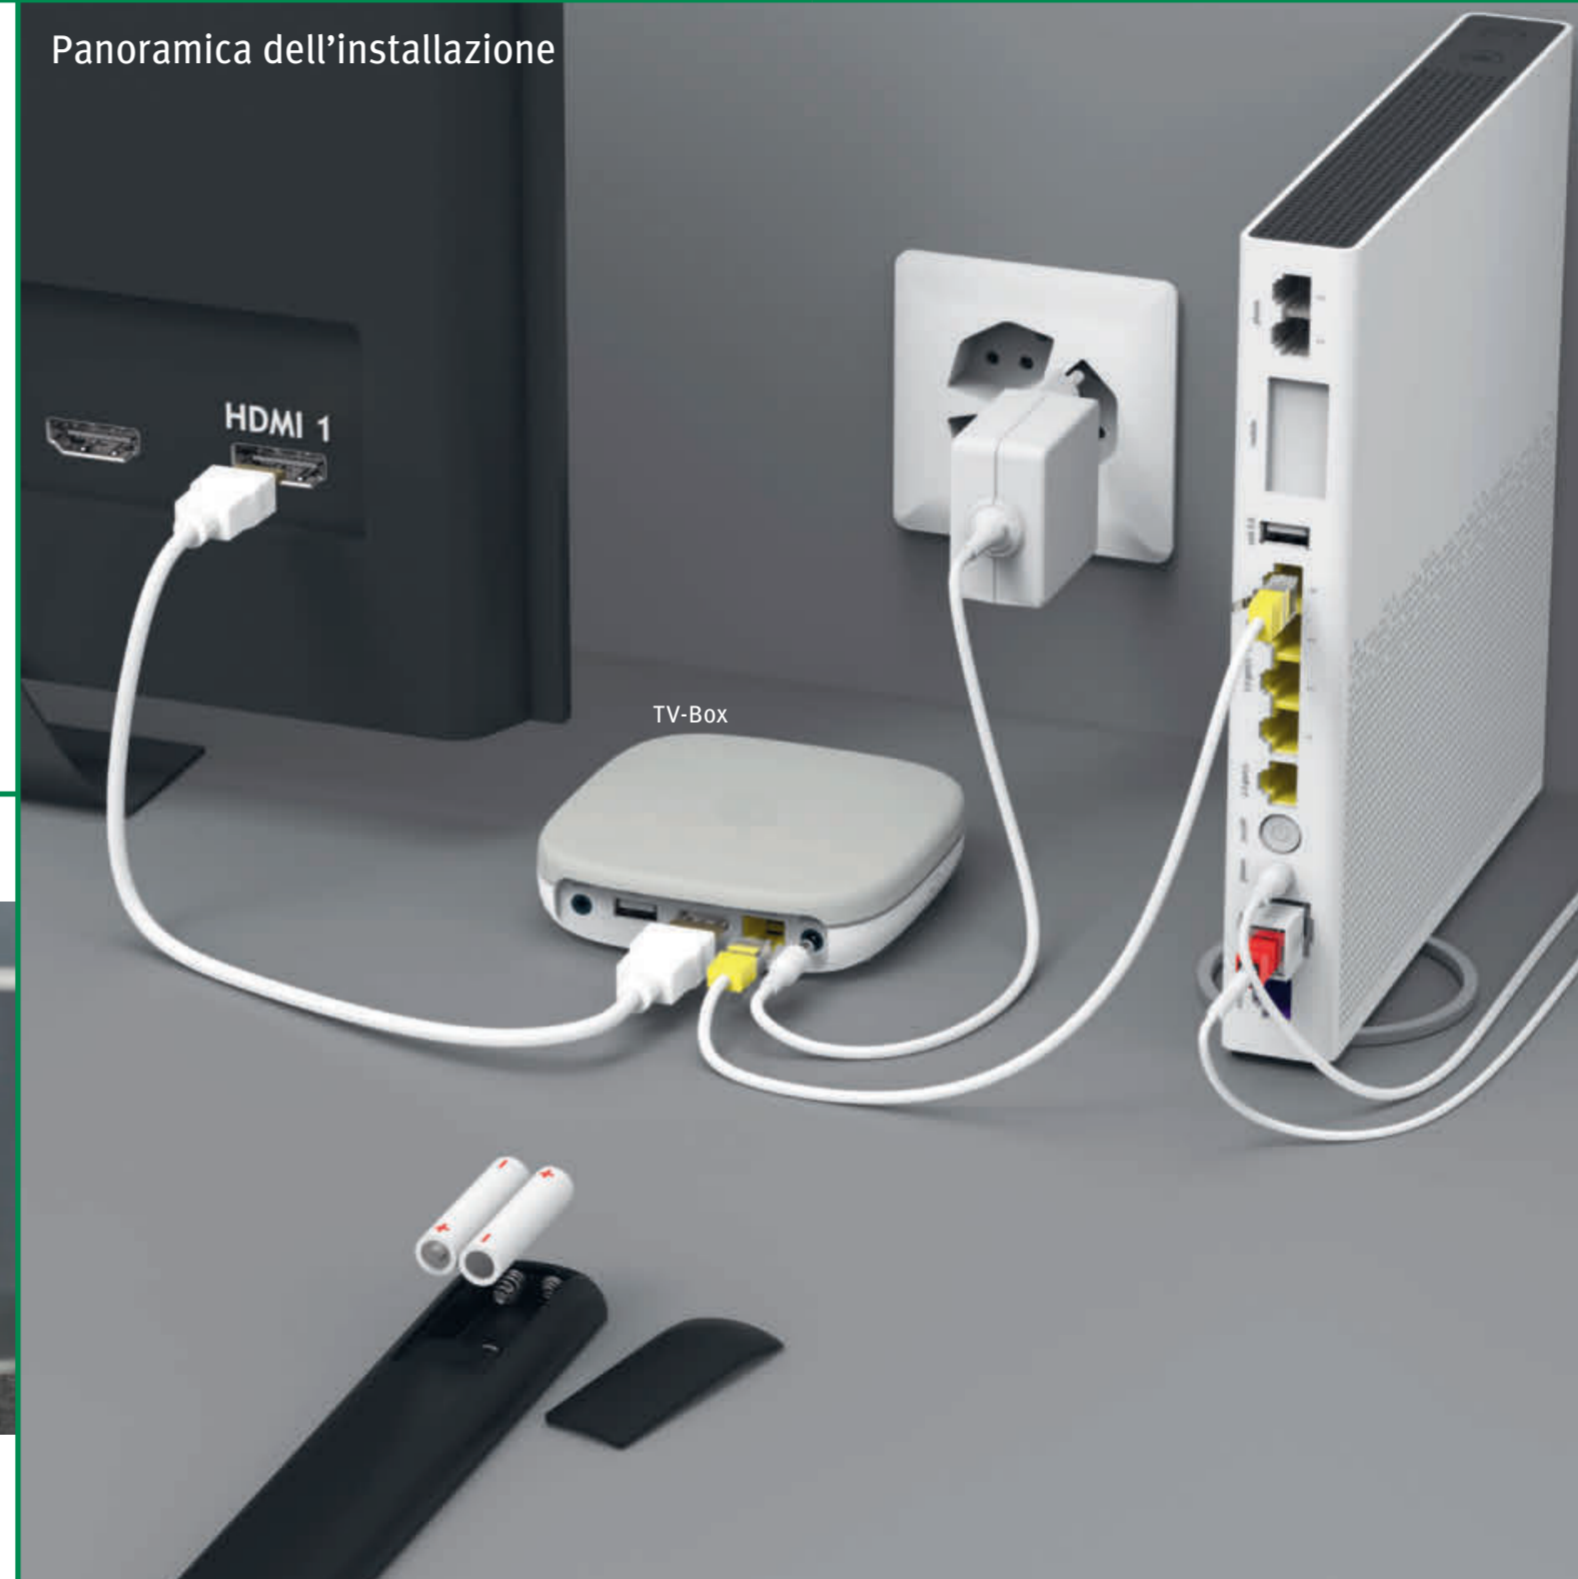

**3** Inserisca le batterie nel telecomando M-Budget.



Per aprire lo scomparto delle batterie appoggia i polli sul coperchio in modo da farlo scorrere verso l'esterno esercitando una leggera pressione.

**10**

Attivi adesso il Replay.



Si può attivare il Replay su ogni canale sotto  
→ Menu → Configurazione → Attivazione Replay

**9**

L'installazione della TV M-Budget è terminata.

Avvicini il telecomando al TV-Box e prema «OK».



Quando appare questa schermata, prema più volte il tasto OK del telecomando M-Budget. Il telecomando viene collegato.

**8**

Colleghi l'alimentatore al TV-Box.



La spia LED sulla parte anteriore si illumina di bianco.

**7**

Selezioni la corretta sorgente con il telecomando del televisore.



Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: AV, Input, Source, V-tape o . Il canale HDMI corrisponde alla presa sul retro del televisore nella quale ha inserito il cavo HDMI (vedere passaggio 2).

**6**

Accenda il televisore.



**Domande?**  
Qui troverà ulteriori informazioni sulla TV M-Budget:  
[m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help)  
Hotline 0800 15 17 28

B2C-TSP-UID 11054290 02/22 IT

## Funzioni del telecomando



Accendere/spengere il TV-Box

**TXT:** Teletext  
Riavviare la trasmissione  
**OPT:** PiP, Sottotitoli, canale audio, sound, riavviare la trasmissione

**■ Premere brevemente:** registrare la trasmissione  
**Premere brevemente 2 volte:** registrare la serie  
**Premere a lungo:** vai alle registrazioni  
TV/al canale TV precedente  
Attivare/disattivare sottotitoli  
Radio/al canale radio precedente

**TV Guide:** programma televisivo  
**Menu:** menu principale  
**OK:** confermare l'inserimento  
**Ring:** navigazione nel menu

**Info:** informazioni sulla trasmissione in corso  
**Back:** ritorno al menu precedente

Attivare/disattivare l'audio

Funzione immagine nell'immagine

Fermare la trasmissione e riprendere la visione (per registrazioni e trasmissioni Replay)

## Significato dei colori della spia LED del TV-Box




- 1 LED**  
**La spia LED è bianca** – il TV-Box è acceso.  
**La spia LED è rossa** – il TV-Box nella modalità di riposo (standby)  
**La spia LED bianca si accende brevemente** – sempre quando premi un tasto.  
**La spia LED è spenta** – il TV-Box è spento.
- 2 Reset:** premere il tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Da usare solo su ordine del servizio clienti.

## Modificare la lingua

È possibile visualizzare il menu della TV M-Budget in tedesco, francese o italiano.

Se desidera modificare la lingua attuale, scelga sul telecomando M-Budget M-Budget → Menu → Configurazione → Lingua

## Tasti e prese del TV-Box

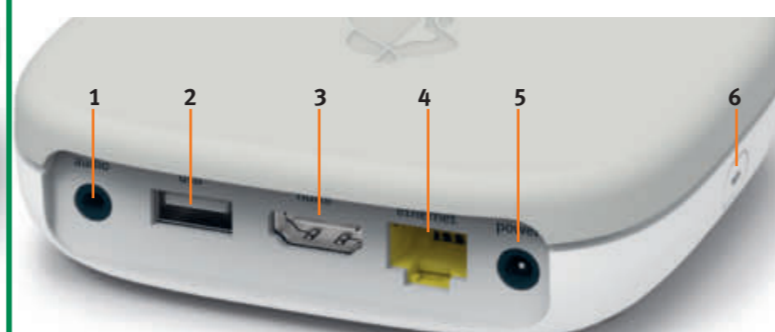

- 1 Audio:** collegare il rispettivo apparecchio  
Digitale: impianto di Home Cinema (cavo Mini TOSLINK)  
Analogico: impianto HiFi o televisore (3,5 mm per cavo adattatore Cinch)
- 2 USB**
- 3 HDMI:** collegare il cavo HDMI alla presa HDMI del televisore – o alla presa UHD HDMI 2.0 se disponibile.
- 4 Ethernet:** collegamento diretto mediante cavo Ethernet a una delle 4 prese Ethernet dell'Internet-Box
- 5 Power:** collegare alla corrente (cavo elettrico)
- 6 WPS:** collegare nuovamente il telecomando M-Budget al TV-Box (v. Risoluzione di problemi → LED rosso lampeggiante)

## Risoluzione dei problemi

Il telecomando non funziona


### La spia LED sul telecomando

Premendo un tasto qualsiasi la spia LED ...

a) ... non si accende

b) ... è rossa

c) ... è verde

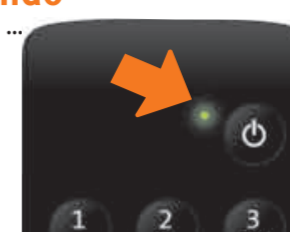

### a) La spia LED non si accende

Sostituisce le batterie.



### b) La spia LED è rossa

Ricollegli il telecomando:

1 Scolleghi l'alimentatore del TV-Box e collegarlo di nuovo.



2 Attenda finché il TV-Box è completamente attivato (immagine sul televisore).

3 Prema il tasto WPS brevemente e poi rilascilo.



4 Quando appare questa schermata preme più volte il tasto OK sul telecomando M-Budget. Ora la spia è bianca e lampeggia finché il telecomando non è collegato.

### c) La spia LED è verde

1 Nel caso in cui a casa sua siano in uso diverse TV-Box, si assicuri di utilizzare il telecomando giusto.

2 Scolleghi l'alimentatore del TV-Box e collegarlo di nuovo.

3 Se il problema non si è risolto, tenga premuto contemporaneamente i tasti «1» e «3» per 3 secondi finché il LED rosso si accende. Prema il tasto ok più volte per ricollegare il telecomando.




## Risoluzione dei problemi

Lo schermo della TV rimane nero

### a) Verificare il cablaggio

Verifichi se il cavo d'alimentazione e il cavo HDMI sono inseriti correttamente.

### b) Verificare la sorgente

Verifichi se il canale HDMI è attivato correttamente. Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: HDMI, AV, Input, Source, V-tape o . Per canale HDMI s'intende la presa dietro il televisore nella quale ha inserito il cavo HDMI (punto 2 sulla prima pagina).



### c) Verificare il cavo HDMI

Utilizzi il cavo HDMI High Speed compreso nella scatola. I cavi HDMI meno recenti non supportano pienamente gli attuali standard qualitativi e non garantiscono quindi una fruizione ottimale del servizio TV. Se ha già installato un cavo HDMI High Speed può continuare a utilizzarlo anche con il nuovo TV-Box.



**Nota:** non occorre un contatto visivo tra il TV-Box e il telecomando.



La connessione tra il telecomando e il TV-Box avviene tramite Bluetooth. I due apparecchi non richiedono alcun contatto visivo. Tuttavia, si prega di non mettere il TV-Box dietro una parete/una porta di metallo.