


Budget M-BUDGET TV INSTALLIEREN

Start Das haben Sie erhalten:

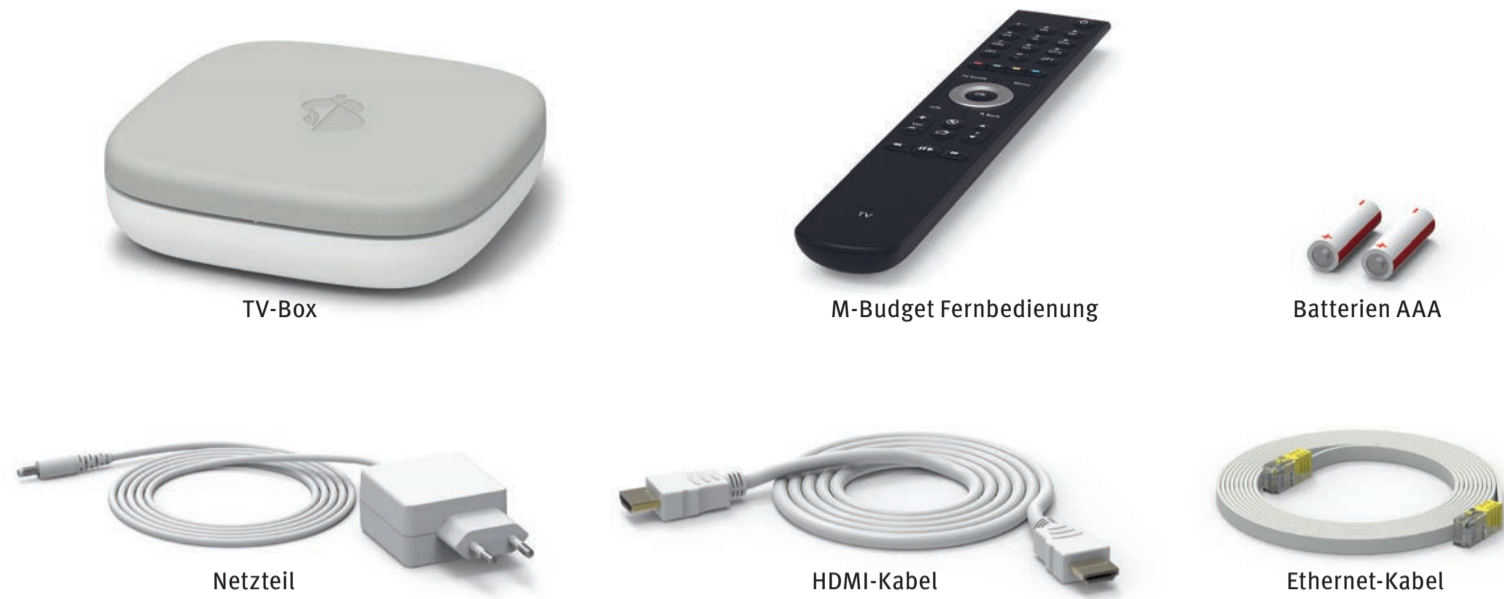

1 Ihre Internet-Box muss zuerst installiert und seit mindestens 5 Minuten eingeschaltet sein.




Schliessen Sie Ihre Internet-Box erst an, wenn Sie das Aktivierungs-SMS für Ihren Anschluss erhalten haben.
Hinweis: Ihr Router kann auch anders aussehen.

2 Verbinden Sie die TV-Box und den Fernseher mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel.



Platzieren Sie Ihre TV-Box in unmittelbarer Nähe Ihres Fernsehgeräts.
Benutzen Sie beim Fernsehgerät wenn möglich den Anschluss «HDMI 1».


Kennen Sie «Mein Konto»? Dies ist Ihr persönlicher Online-Bereich.

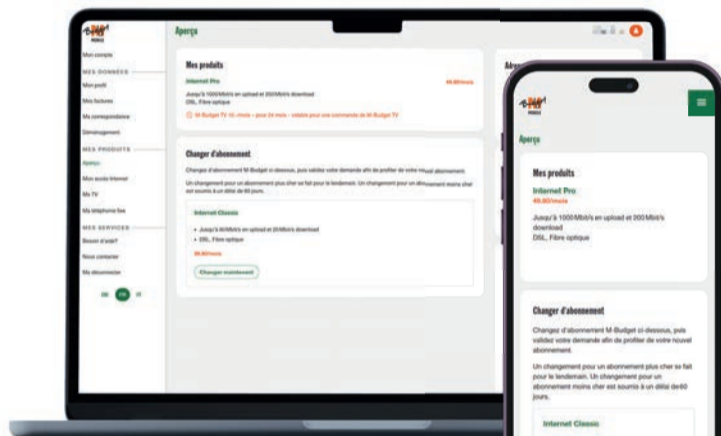

Bei «Mein Konto» können Sie online Ihre persönlichen Daten verwalten, Ihre Rechnungen und Anrufe anzeigen, zusätzliche Dienste und Optionen aktivieren und vieles mehr.
www.m-budget-internet.ch/mein-konto

10

Installationsübersicht

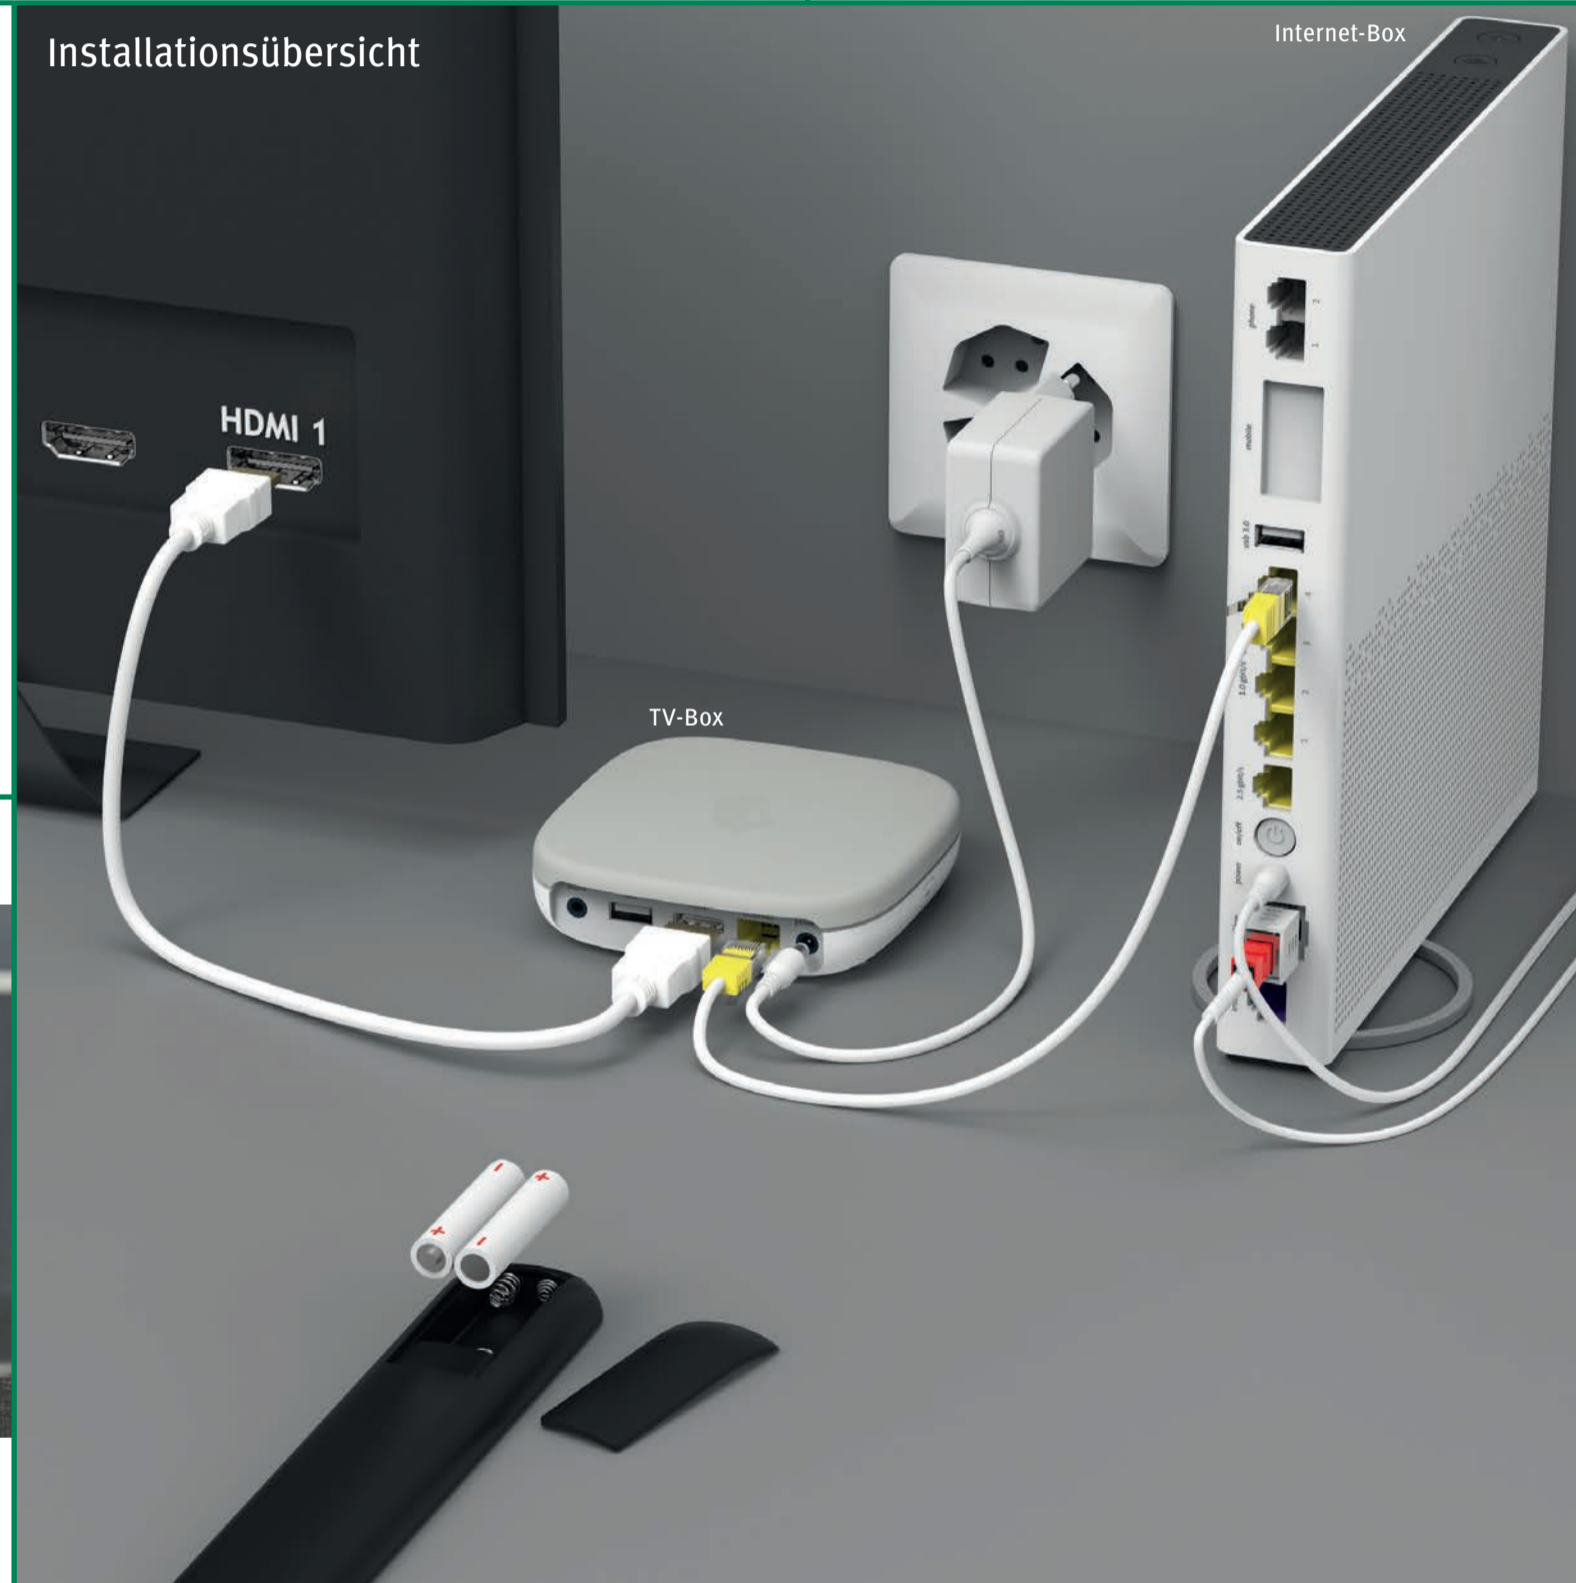

3 Legen Sie die Batterien in die M-Budget Fernbedienung ein.



Zum Öffnen des Batteriefaches legen Sie den Daumen auf den Spalt und schieben Sie mit leichtem Druck den Deckel von sich weg.

Aktivieren Sie nun Replay.



9 Sie aktivieren die einzelnen Sender für Replay unter → Menu → Einstellungen → Replay-Aktivierung
Sie haben nun M-Budget TV fertig eingerichtet.

8 Gehen Sie mit der Fernbedienung nahe an die TV-Box heran und drücken Sie «OK».



Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücken Sie **mehrmals die OK-Taste** der M-Budget Fernbedienung. Die Fernbedienung wird verbunden.

7 Verbinden Sie die TV-Box mit dem Strom.



Die LED auf der Vorderseite leuchtet weiss.

6 Wählen Sie die gewünschte Quelle mit der TV-Fernbedienung aus.



oder HDMI, AV, Input, Source, V-tape

Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: **HDMI, AV, Input, Source, V-tape** oder . Der HDMI Kanal entspricht dem Steckplatz auf der Fernseherrückseite, an dem Sie das HDMI-Kanal eingesteckt haben (siehe Schritt 2).


5 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.



Fragen?
Hier finden Sie weitere Informationen zu M-Budget TV:
m-budget-mobile.ch/help
Hotline 0800 15 17 28

11054290 10/24 DE

Funktionen der Fernbedienung

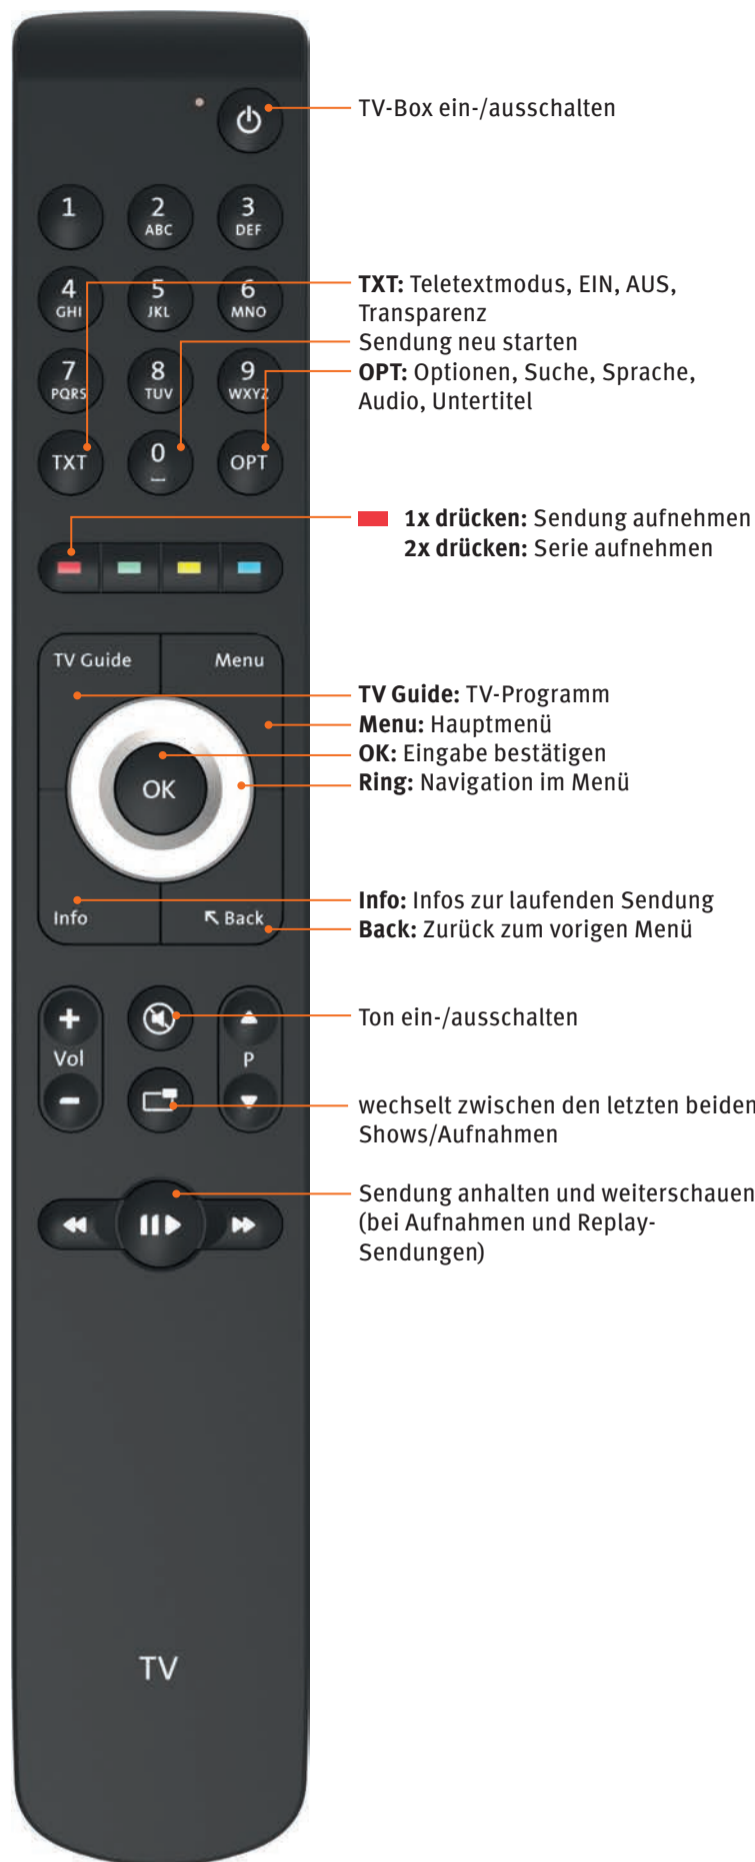


LED-Verhalten der TV-Box



- LED**
Die LED leuchtet weiss – die TV-Box ist eingeschaltet.
Die LED leuchtet rot – die TV-Box ist im Ruhemodus (Standby) oder hat keine Internet-Verbindung.
Die LED leuchtet kurz weiss auf – immer, wenn Sie eine Taste drücken.
Die LED leuchtet nicht – die TV-Box ist ausgeschaltet.
- Reset:** Verwenden Sie eine Büroklammer, um Ihre TV-Box auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Bitte nur auf Anweisung des Kundendienstes drücken.

Tasten und Anschlüsse der TV-Box

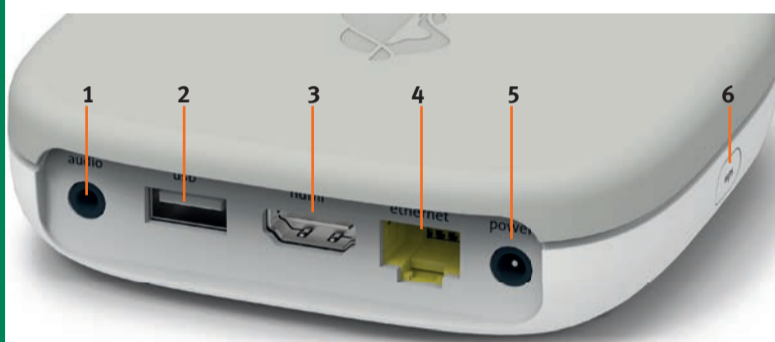

- Audio:** Tongerät anschliessen
 Digital: Home-Cinema-Anlage (Mini TOSLINK-Kabel)
 Analog: HiFi-Anlage oder Fernsehgerät (3,5 mm zu Cinch-Adapter-Kabel)
- USB**
- HDMI 2.0:** HDMI-Kabel mit HDMI Anschluss Ihres TV Gerätes verbinden – wenn vorhanden UHD HDMI 2.0 Anschluss.
- Ethernet:** Direkte Verbindung per Ethernetkabel mit einem der 4 Ethernet-Anschlüsse der Internet-Box
- Power:** Strom anschliessen (Stromkabel)
- WPS:** M-Budget Fernbedienung wieder mit der TV-Box verbinden (siehe Störungsbehebung Fernbedienung → LED leuchtet rot)

WLAN-Verbindung

Wir empfehlen Ihnen, die TV-Box über das mitgelieferte Ethernet-Kabel mit dem Router zu verbinden.

Falls dies nicht möglich ist, können Sie die TV-Box über die drahtlose Verbindung mit dem Internet-Router verbinden:



Um diese drahtlose Verbindung herzustellen, schließen Sie das Ethernet-Kabel zunächst an. Nach der ersten Installation der TV-Box-Software trennen Sie das Kabel und wählen dann die Option für die drahtlose Verbindung, die auf Ihrem Fernseher angezeigt wird.

Die TV-Box kann ohne Verbindungskabel drahtlos verbunden werden. Wir empfehlen jedoch die Verwendung eines Geräts, wie der WLAN-Box von Swisscom, um die Qualität der drahtlosen Verbindung zu gewährleisten.

Wichtig: Bei der Fehlersuche ist es unbedingt erforderlich, das Ethernet-Kabel zu verwenden, um beispielsweise einen Reset der TV-Box durchzuführen. Wir empfehlen Ihnen daher, das Kabel zugänglich zu halten.

Sprache ändern

Sie können die Menüführung von M-Budget TV auf Deutsch, Französisch oder Italienisch anzeigen lassen.

Wenn Sie die aktuelle Sprache ändern möchten, wählen Sie auf Ihrer M-Budget Fernbedienung → Menu → Einstellungen → Sprache

Störungsbehebung

Fernbedienung funktioniert nicht

LED der Fernbedienung

Die LED leuchtet beim Drücken einer beliebigen Taste ...

- a) ... nicht
- b) ... rot
- c) ... grün

a) LED leuchtet nicht

Ersetzen Sie die Batterien.



b) LED leuchtet rot

Verbinden Sie die Fernbedienung neu:

- Ziehen Sie das Netzteil der TV-Box aus und stecken es wieder ein.
- Warten Sie bis die TV-Box vollständig eingeschaltet ist (Fernsehbild erscheint).
- Drücken Sie die WPS-Taste kurz und lassen Sie sie wieder los.
- Sobald dieser Bildschirm erscheint, drücken Sie bei der M-Budget Fernbedienung mehrmals auf die OK Taste, bis die Verbindung bestätigt wird.



c) LED leuchtet grün

- Falls Sie mehrere TV-Boxen im gleichen Haushalt verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Fernbedienung in der Hand haben.
- Ziehen Sie das Netzteil der TV-Box aus und stecken es wieder ein.
- Falls dies nicht geholfen hat, drücken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Taste «1» und «3», bis die LED rot aufleuchtet. Drücken Sie nun mehrfach die OK-Taste. Damit verbinden Sie die Fernbedienung neu.



Störungsbehebung

Fernsehbild bleibt schwarz

a) Verkabelung prüfen

Prüfen Sie, ob das Stromkabel und das HDMI-Kabel richtig eingesteckt sind.

b) Quelle prüfen

Prüfen Sie, ob der richtige HDMI-Kanal eingestellt ist. Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: HDMI, AV, Input, Source, V-tape oder . Der HDMI Kanal entspricht dem Steckplatz auf der Fernseherrückseite, an dem Sie das HDMI-Kabel eingesteckt haben (siehe Vorderseite dieser Anleitung Schritt 2).



c) HDMI-Kabel prüfen

Verwenden Sie das mitgelieferte Highspeed HDMI-Kabel. Ältere HDMI-Kabel unterstützen zum Teil den heutigen Qualitätsstandard nicht mehr und führen zu einem schlechteren TV Erlebnis. Wenn Sie bereits ein Highspeed HDMI-Kabel installiert haben, können Sie dies weiterhin auch für die neue TV-Box verwenden.



Hinweis: Es ist kein Sichtkontakt zwischen TV-Box und Fernbedienung nötig.

Die Verbindung zwischen Fernbedienung und TV-Box läuft über Bluetooth. Die beiden Geräte benötigen keine Sichtverbindung. Stellen Sie die TV-Box aber nicht hinter eine Metallwand / -tür. Die TV-Box muss gut belüftet sein, damit sie nicht überhitzt und beschädigt wird.