

Budget INSTALLAZIONE M-BUDGET TV

Inizio Contenuto della confezione:



1 Il tuo Internet-Box deve essere installato e acceso da almeno 5 minuti.




Devi collegare il tuo Internet-Box soltanto dopo aver ricevuto l'SMS di attivazione per il collegamento.
Nota: il tuo Internet-Box potrebbe avere un aspetto differente.

2 Collega il TV-Box al televisore utilizzando il cavo HDMI fornito.



Posiziona il TV-Box vicino al televisore. Inserisci il cavo nella porta «HDMI» del televisore.

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

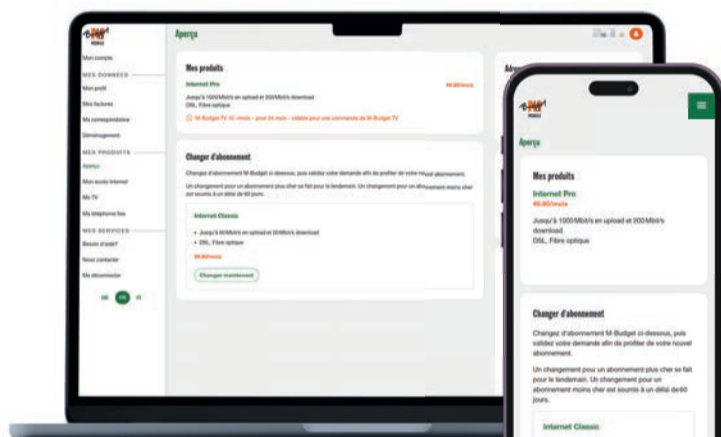

10 Con «Il mio conto» puoi gestire online i tuoi dati personali, vedere le tue fatture e chiamate, attivare servizi e opzioni supplementari e molto altro.
www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto

Panoramica dell'installazione



3 Inserisci le batterie nel telecomando M-Budget.



Per aprire lo scomparto delle batterie appoggia i pollici sul coperchio in modo da farlo scorrere verso l'esterno esercitando una leggera pressione.

Attiva adesso il Replay.



9 Si può attivare il Replay su ogni canale sotto
→ Menu → Configurazione → Attivazione Replay
L'installazione della M-Budget TV è terminata.

8 Avvicina il telecomando al TV-Box e premi «OK».




Quando appare questa schermata, premi più volte il tasto OK del telecomando M-Budget. Il telecomando viene collegato.

7 Collega l'alimentatore al TV-Box.



La spia LED sulla parte anteriore si illumina di bianco.

6 Seleziona la sorgente corretta con il telecomando del televisore.

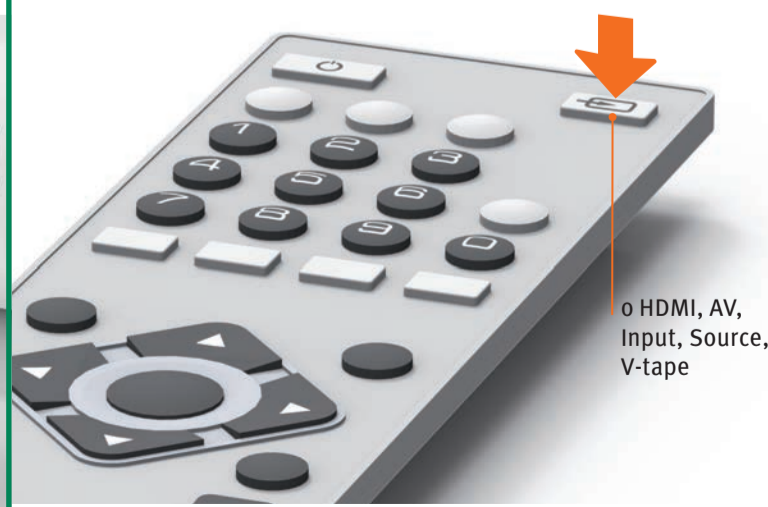

Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: AV, Input, Source, V-tape o . Il canale HDMI corrisponde alla presa sul retro del televisore nella quale hai inserito il cavo HDMI (vedere passaggio 2).

5 Accendi il televisore.



Domande?
Qui trovi ulteriori informazioni sulla M-Budget TV:
m-budget-mobile.ch/help
Hotline 0800 15 17 28

11054290 10/24 IT

Funzioni del telecomando



Nota: non occorre un contatto visivo tra il TV-Box e il telecomando.


La connessione tra il telecomando e il TV-Box avviene tramite Bluetooth. I due apparecchi non richiedono alcun contatto visivo. Tuttavia, ti preghiamo di non mettere il TV-Box dietro una parete/una porta di metallo.

Significato dei colori della spia LED del TV-Box



- LED**
La spia LED è bianca – il TV-Box è acceso.
La spia LED è rossa – il TV-Box è in modalità standby.
La spia LED bianca si accende brevemente – sempre quando premi un tasto.
La spia LED è spenta – il TV-Box è spento.
- Reset:** premere il tasto per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Da usare solo su consiglio del servizio clienti.

Tasti e prese del TV-Box

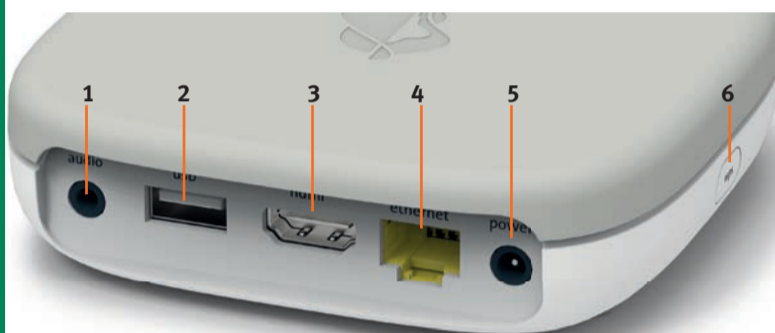

- Audio:** collegare il rispettivo apparecchio Digitale: impianto di Home Cinema (cavo Mini TOSLINK)
Analogico: impianto HI-FI o televisore (3,5 mm per cavo adattatore Cinch)
- USB**
- HDMI:** collegare il cavo HDMI alla presa HDMI del televisore – o alla presa UHD HDMI 2.0 se disponibile
- Ethernet:** collegamento diretto mediante cavo Ethernet a una delle 4 prese Ethernet dell'Internet-Box
- Power:** collegare alla corrente (cavo elettrico)
- WPS:** collegare nuovamente il telecomando M-Budget al TV-Box (v. Risoluzione di problemi → LED rosso lampeggiante)

Collegamento WLAN

Si consiglia di collegare il TV-Box al router utilizzando il cavo Ethernet in dotazione.

Se ciò non fosse possibile, è possibile collegare il TV-Box al router Internet tramite la connessione wireless:



Per effettuare questa connessione wireless, collega il cavo Ethernet la prima volta, quindi, dopo l'installazione iniziale del software del TV-Box, scollega il cavo e seleziona l'opzione di connessione wireless che verrà visualizzata sul televisore.

Il TV-Box può essere collegato in modalità wireless senza alcun altro dispositivo intermedio. Tuttavia, ti consigliamo di utilizzare un dispositivo come il WLAN-Box di Swisscom per garantire la qualità della connessione wireless.

Importante: durante la risoluzione dei problemi, è essenziale utilizzare il cavo Ethernet, ad esempio per resettare il TV-Box. Si consiglia pertanto di tenerlo a portata di mano.

Modificare la lingua

È possibile visualizzare il menu della TV M-Budget in italiano, francese o tedesco.

Se desideri modificare la lingua attuale, scegli sul telecomando M-Budget → Menu → Configurazione → Lingua


Risoluzione dei problemi

Il telecomando non funziona

La spia LED sul telecomando

Premendo un tasto qualsiasi la spia LED ...

- ... non si accende
- ... è rossa
- ... è verde

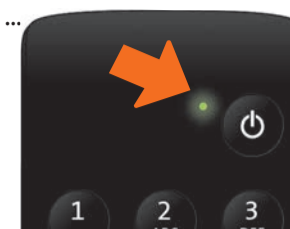

a) La spia LED non si accende

Sostituisci le batterie.



b) La spia LED è rossa

Ricollega il telecomando:

- Scollega l'alimentatore del TV-Box e collegalo di nuovo.
- Attendi finché il TV-Box è completamente attivato (immagine sul televisore).
- Premi il tasto WPS brevemente e poi rilascialo.
- Quando appare questa schermata premi più volte il tasto OK sul telecomando M-Budget. Ora la spia è bianca e lampeggia finché il telecomando non è collegato.



c) La spia LED è verde

- Nel caso in cui a casa tua ci siano diverse TV-Box, assicurati di utilizzare il telecomando giusto.
- Scollega l'alimentatore del TV-Box e collegalo di nuovo.
- Se il problema non si è risolto, tieni premuto contemporaneamente i tasti «1» e «3» per 3 secondi finché il LED rosso si accende. Premi il tasto OK più volte per ricollegare il telecomando.



Risoluzione dei problemi

Lo schermo della TV rimane nero

a) Verificare il cablaggio

Verifica se il cavo d'alimentazione e il cavo HDMI sono inseriti correttamente.

b) Verificare la sorgente

Verifica se il canale HDMI è attivato correttamente. Nella maggior parte dei telecomandi TV occorre utilizzare uno dei seguenti tasti: HDMI, AV, Input, Source, V-tape o . Per canale HDMI s'intende la presa dietro il televisore nella quale hai inserito il cavo HDMI (punto 2 sulla prima pagina).



c) Verificare il cavo HDMI

Utilizza il cavo HDMI High Speed compreso nella scatola. I cavi HDMI meno recenti non supportano pienamente gli attuali standard qualitativi e non garantiscono quindi una fruizione ottimale del servizio TV. Se hai già installato un cavo HDMI High Speed puoi continuare a utilizzarlo anche con il nuovo TV-Box.

