


Budget

M-BUDGET INTERNET INSTALLIEREN

(Fiber Version auf der Rückseite)

Start Das haben Sie erhalten:

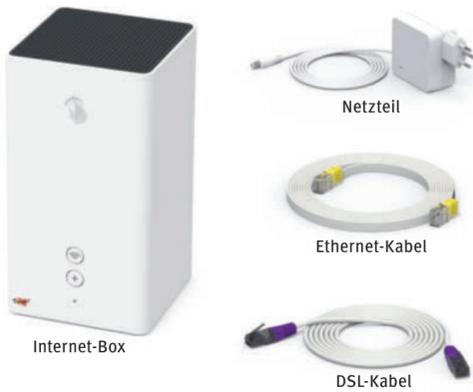

1 Sie empfangen ein Aktivierungs-SMS:



2 Sie verbinden die neue Internet-Box mit Strom:




3 Legen Sie die Internet-Box nicht auf die Seite.



HINWEIS: Sie empfangen keine Festnetzanrufe, wenn Sie die Internet-Box ausschalten.

So lösen Sie Probleme

- Schliessen Sie das neue Gerät nur mit den mitgelieferten Kabeln an.
Falls nach 10 Minuten das LED der Internet-Box nicht weiss leuchtet, schalten Sie die Internet-Box aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie die Internet-Box wieder ein.
- Warten Sie nochmals 10 Minuten.
- Wenn das Problem anhält, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: m-budget-mobile.ch/help oder Hotline 0800 15 17 28

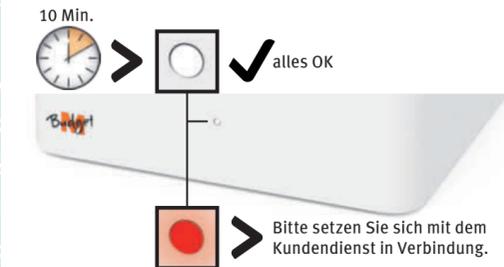


WLAN ein- und ausschalten



- Drücken Sie die WLAN-Taste ca. 5 Sekunden lang. Die Taste leuchtet weiss, wenn das WLAN eingeschaltet ist.

Mein Konto

Kennen Sie «Mein Konto»? Dies ist Ihr persönlicher Online-Bereich.

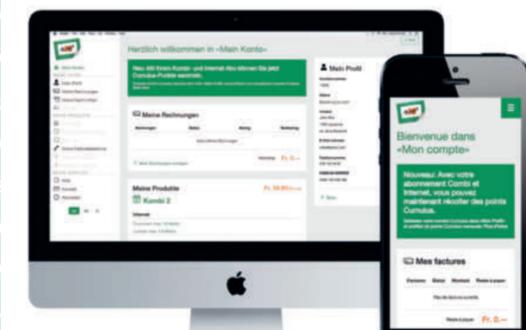

Unter «Mein Konto», können Sie Ihre persönlichen Daten verwalten, Ihre Rechnungen und Anrufe einsehen, Dienste und Optionen aktivieren, Ihr WLAN Passwort ändern und andere / erweiterte Einstellungen anpassen.



Installationsübersicht



4 Sie schliessen das DSL-Kabel an der Internet-Box an:



5 Sie verbinden das Kabel mit der Telefonsteckdose, schalten die Internet-Box ein und warten 10 Minuten:



Sie telefonieren nur noch so:



Verbinden Sie analoge Telefone und DECT Basisstationen mit «phone».

Sie surfen im WLAN:



Der WLAN-Name (SSID) und WLAN-Passwort stehen auf der Rückseite der Internet-Box. Geben Sie Ihren Aktivierungscode ein, falls Sie danach gefragt werden.

Sie surfen mit Kabel:



Fragen?
Hier finden Sie weitere Informationen zu M-Budget Internet: m-budget-mobile.ch/help
Hotline 0800 15 17 28



B2C-TSP-UID 11051633 (17001082) 09/21 DE

Budget M-BUDGET INTERNET INSTALLIEREN

(DSL Version auf der Rückseite)

Start Das haben Sie erhalten:



1 Sie empfangen ein Aktivierungs-SMS:



2 Sie verbinden die neue Internet-Box mit Strom:




3 Legen Sie die Internet-Box nicht auf die Seite.



HINWEIS: Sie empfangen keine Festnetzanrufe, wenn Sie die Internet-Box ausschalten.

So lösen Sie Probleme

- Schliessen Sie das neue Gerät nur mit den mitgelieferten Kabeln an.
Falls nach 10 Minuten das LED der Internet-Box nicht weiss leuchtet, schalten Sie die Internet-Box aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie die Internet-Box wieder ein.
- Warten Sie nochmals 10 Minuten.
- Wenn das Problem anhält, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: m-budget-mobile.ch/help oder Hotline 0800 15 17 28

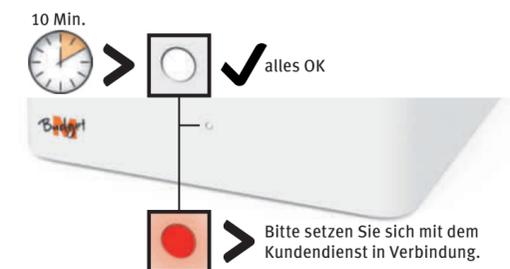


WLAN ein- und ausschalten



- Drücken Sie die WLAN-Taste ca. 5 Sekunden lang. Die Taste leuchtet weiss, wenn das WLAN eingeschaltet ist.

Mein Konto

Kennen Sie «Mein Konto»? Dies ist Ihr persönlicher Online-Bereich.

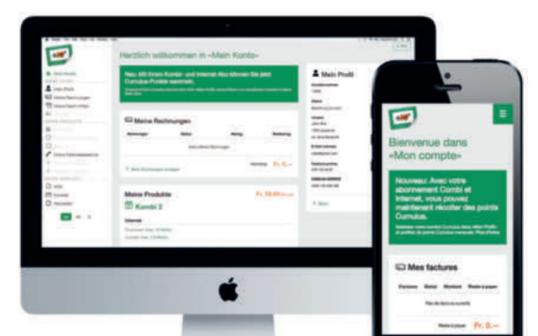

Unter «Mein Konto», können Sie Ihre persönlichen Daten verwalten, Ihre Rechnungen und Anrufe einsehen, Dienste und Optionen aktivieren, Ihr WLAN Passwort ändern und andere / erweiterte Einstellungen anpassen.



Installationsübersicht



4 Sie schliessen das blaue Ende des Glasfaserkabels an der Internet-Box an:



5 Sie verbinden das grüne Ende mit der Glasfasersteckdose, schalten die Internet-Box ein und warten 10 Minuten:



8 Sie telefonieren nur noch so:




Verbinden Sie analoge Telefone und DECT Basisstationen mit «phone».

7 Sie surfen im WLAN:



Der WLAN-Name (SSID) und WLAN-Passwort stehen auf der Rückseite der Internet-Box. Geben Sie Ihren Aktivierungscode ein, falls Sie danach gefragt werden.

6 Sie surfen mit Kabel:

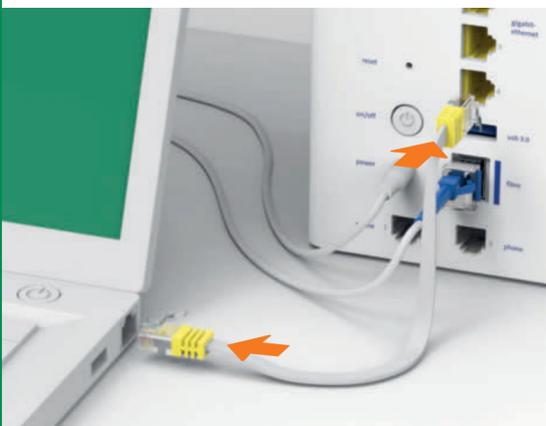

Fragen?
Hier finden Sie weitere Informationen zu M-Budget Internet: m-budget-mobile.ch/help
Hotline 0800 15 17 28



B2C-TSP-UID 11051633 (17001082) 09/21 DE