

# Budget

## INSTALLARE INTERNET M-BUDGET

(versione fibra sul retro)

**Start** Contenuto della confezione:

- Internet-Box
- Alimentatore
- Cavo Ethernet
- Cavo DSL

**1** Riceverai un SMS di attivazione:

**2** Collega la nuova Internet-Box alla corrente:


Scollega tutti i dispositivi esistenti.

**3** Non appoggiare l'Internet-Box su un lato.

**ATTENZIONE:** spegnendo l'Internet-Box non riceverai più chiamate sulla rete fissa.

### Risoluzione dei problemi

1. Collega il nuovo apparecchio unicamente con i cavi in dotazione.  
Se dopo 10 minuti il LED dell'Internet-Box non si illumina di bianco, spegni l'Internet-Box, attendi 10 secondi e riaccendilo.
2. Attendi altri 10 minuti.
3. Se il problema persiste, contattaci: [m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help) oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28.

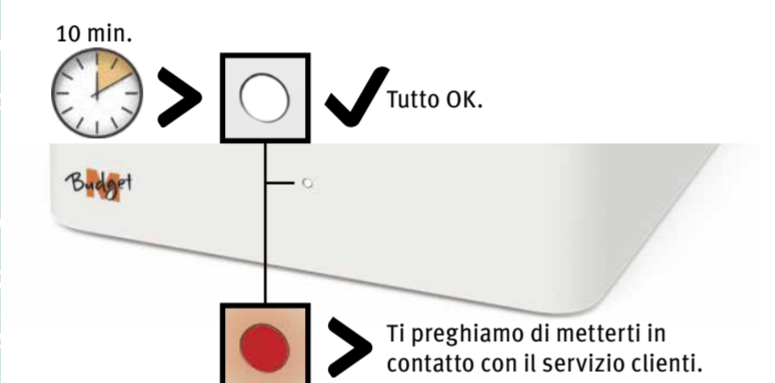


### Attivare e disattivare il WiFi



4. Premi il tasto WLAN per ca. 5 secondi. Quando il WiFi è attivo, il tasto si illumina di bianco.

### Il mio conto

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

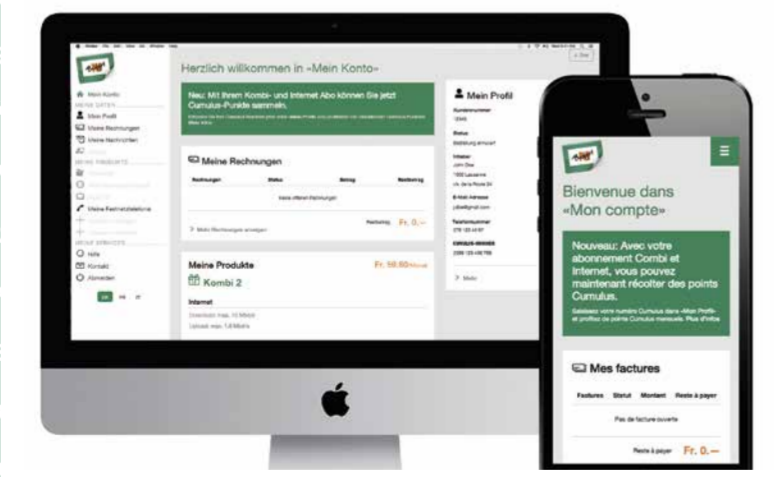


Sotto «Il mio conto» puoi gestire i tuoi dati personali, visualizzare le tue fatture e le tue chiamate, attivare servizi e opzioni, modificare la password WLAN e modificare altre impostazioni o impostazioni avanzate.



### Panoramica dell'installazione



**4** Collega il cavo DSL all'Internet-Box:

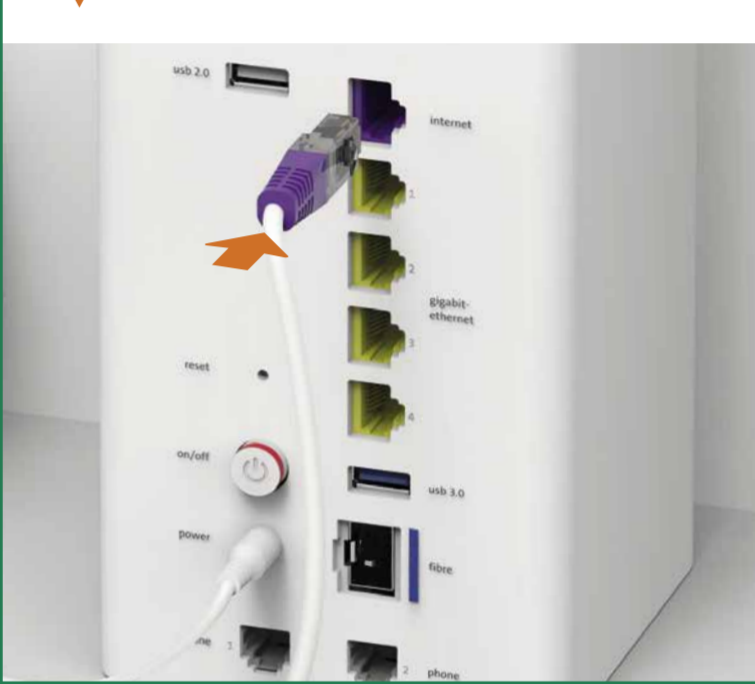

**5** Collega il cavo alla presa telefonica, accendi l'Internet-Box e attendi 10 minuti:



L'adattatore in dotazione può essere necessario o meno a seconda della presa telefonica.

**8** Telefona unicamente in questo modo:



Collega i telefoni analogici e le stazioni di base DECT a «phone».

**7** Naviga con il WiFi:



Il nome WLAN (SSID) e la password WLAN si trovano sul retro dell'Internet-Box. Inserisci il tuo codice di attivazione se ti viene richiesto.

**6** Naviga via cavo:



**Domande?**  
Qui trovi ulteriori informazioni su Internet M-Budget:  
[m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help)  
Hotline 0800 15 17 28



B2C-TSP-UID 11051633 (17001082) 09/21 IT


# Budget

## INSTALLARE INTERNET M-BUDGET

(versione DSL sul retro)

**Start**

Contenuto della confezione:

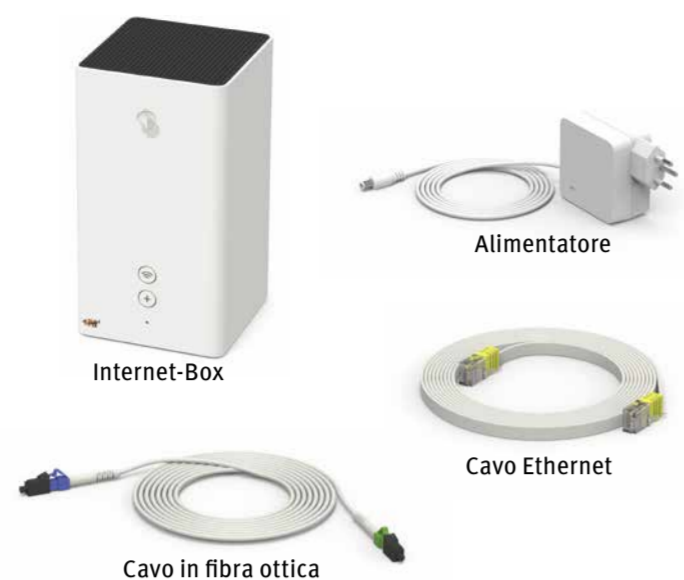

**1**

Riceverai un SMS di attivazione:



**2**

Collega la nuova Internet-Box alla corrente:



**3**

Non appoggiare l'Internet-Box su un lato.



**ATTENZIONE:** spegnendo l'Internet-Box non riceverai più chiamate sulla rete fissa.

### Risoluzione dei problemi

1. Collega il nuovo apparecchio unicamente con i cavi in dotazione.

Se dopo 10 minuti il LED dell'Internet-Box non si illumina di bianco, spegni l'Internet-Box, attendi 10 secondi e riaccendilo.

2. Attendi altri 10 minuti.

3. Se il problema persiste, contattaci: [m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help) oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28.

10 min.



Ti preghiamo di metterti in contatto con il servizio clienti.


### Attivare e disattivare il WiFi



4. Premi il tasto WLAN per ca. 5 secondi. Quando il WiFi è attivo, il tasto si illumina di bianco.

### Il mio conto

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

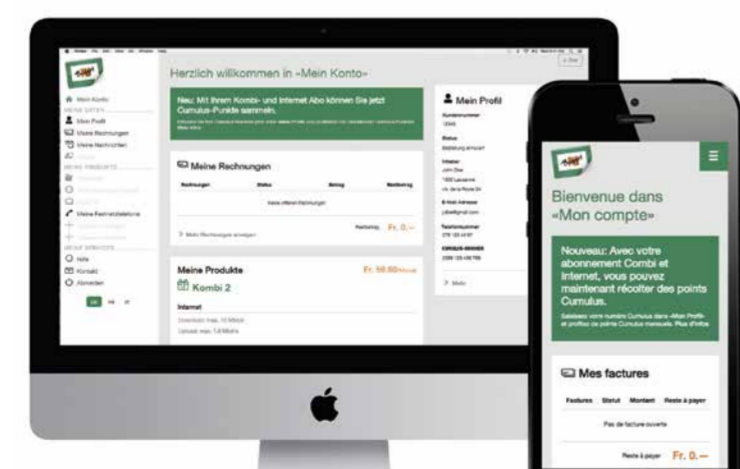

Sotto «Il mio conto» puoi gestire i tuoi dati personali, visualizzare le tue fatture e le tue chiamate, attivare servizi e opzioni, modificare la password WLAN e modificare altre impostazioni o impostazioni avanzate.



### Panoramica dell'installazione



Telefona unicamente in questo modo:



Collega i telefoni analogici e le stazioni di base DECT a «phone».

**8**


Naviga con il WiFi:



Il nome WLAN (SSID) e la password WLAN si trovano sul retro dell'Internet-Box. Inserisci il tuo codice di attivazione se ti viene richiesto.

**7**

Naviga via cavo:

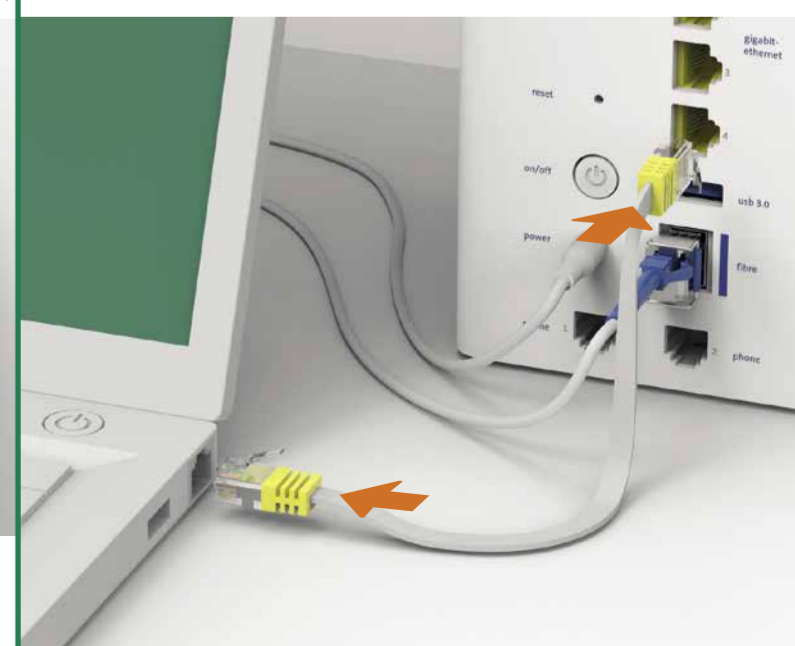

**4**

Collega l'estremità blu del in fibra ottica all'Internet-Box:



Come prima cosa, togli con delicatezza i tappi di protezione neri e il tappo di protezione che si trova sulla porta «fibre».

**5**

Collega l'estremità verde alla presa per fibra ottica, accendi l'Internet-Box e attendi 10 minuti:



Come indicato nell'SMS, utilizza la porta 2 della presa per la fibra ottica. Nella maggior parte dei casi va bene quella, in alcuni casi è invece la porta 1.

### Domande?

Qui trovi ulteriori informazioni su Internet M-Budget:  
[m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help)  
Hotline 0800 15 17 28



B2C-TSP-UID 11051633 (17001082) 09/21 IT