

Budget

M-BUDGET INTERNET INSTALLIEREN

(Fiber Version auf der
Rückseite)

Start

Das haben Sie erhalten:




1

Sie empfangen ein SMS:



2


Sie verbinden den neuen Router mit Strom:

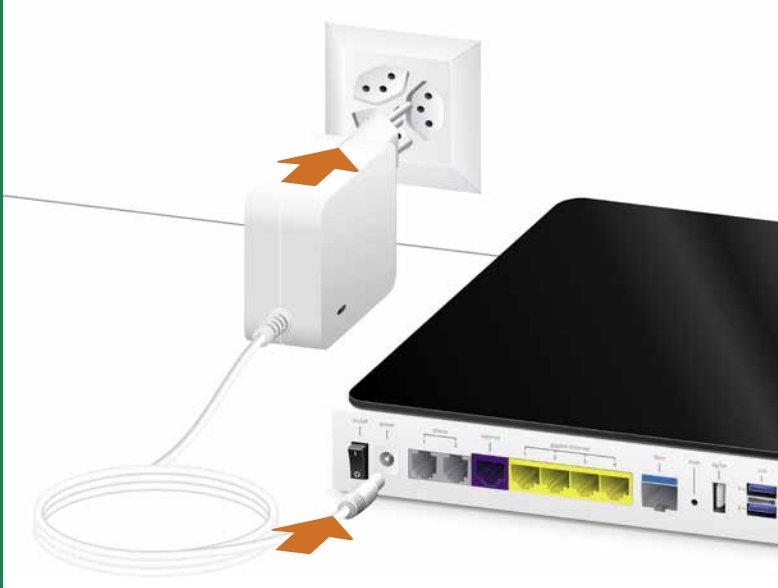

Entfernen Sie alle bestehenden Geräte und Kabel.

3

Sie schliessen das DSL-Kabel am Router an:

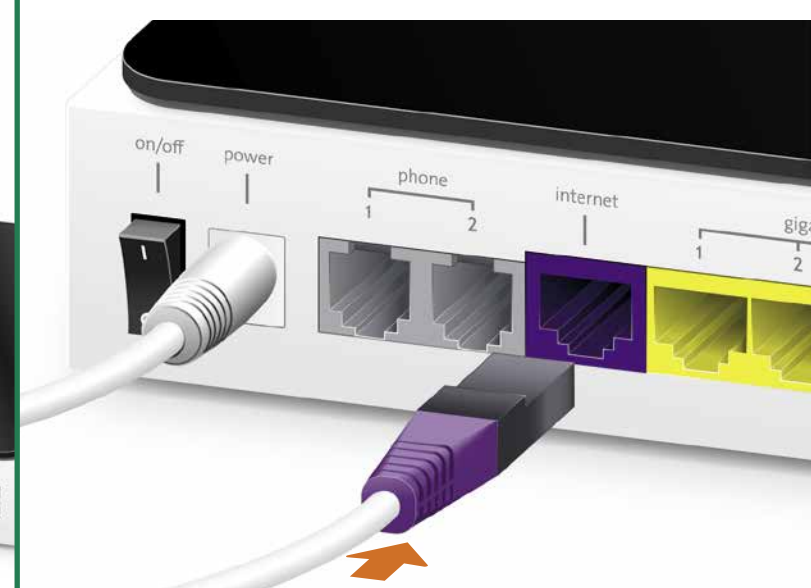

4


Sie verbinden das Kabel mit der Telefonsteckdose, schalten den Router ein und warten 10 Minuten:



Je nach Telefonsteckdose benötigen Sie den mitgelieferten Adapter oder nicht.

5

Sie surfen mit Kabel:

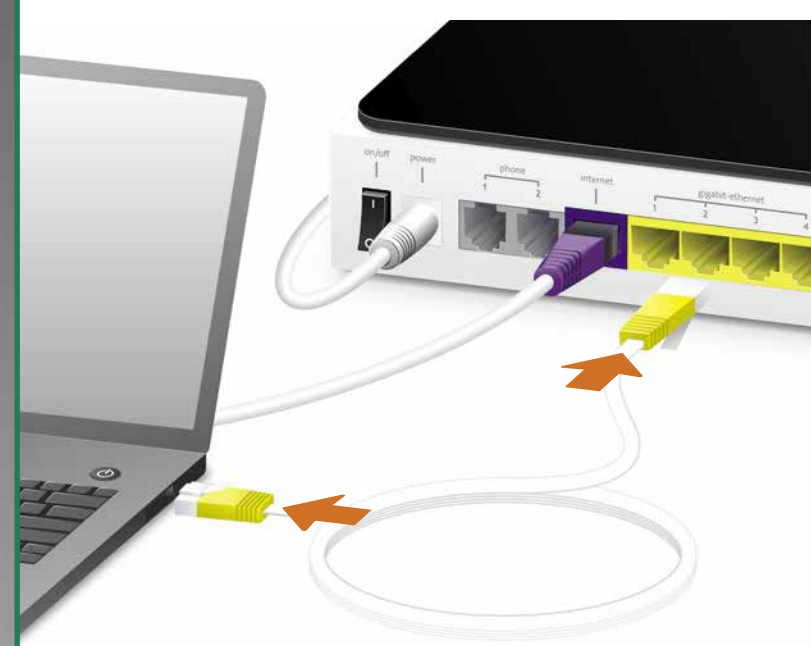

6

Sie surfen im WLAN:



Der WLAN-Name (SSID) und WLAN-Passwort stehen auf der Seite des Routers.

HINWEIS: Sie empfangen keine Festnetzanrufe, wenn Sie den Router ausschalten.


So lösen Sie Probleme

1. Schliessen Sie das neue Gerät nur mit den mitgelieferten Kabeln an.

Falls nach 10 Minuten das LED des Routers nicht weiss leuchtet, schalten Sie den Router aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie den Router wieder an.

2. Warten Sie nochmals 10 Minuten.

3. Wenn das Problem anhält, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: www.m-budget-internet.ch/help

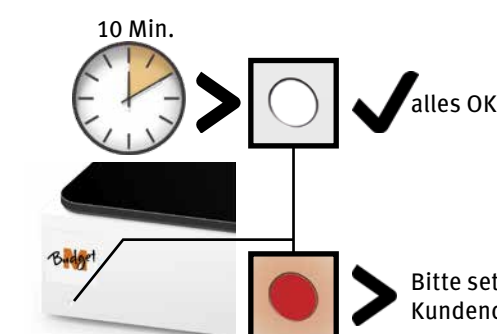


WLAN ein- und ausschalten




Drücken Sie ca. 5 Sekunden um WLAN ein- oder auszuschalten. Die Taste leuchtet weiss, wenn das WLAN eingeschaltet ist.

Mein Konto

Kennen Sie „Mein Konto“? Dies ist Ihr persönlicher Online-Bereich.

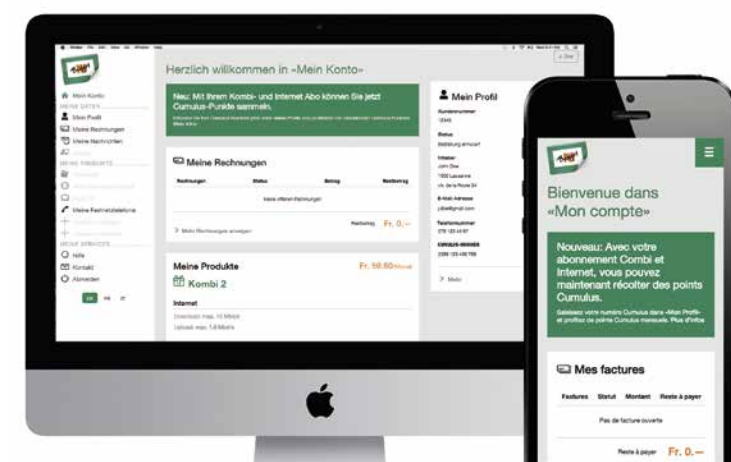


Bei „Mein Konto“ können Sie online Ihre persönlichen Daten verwalten, Ihre Rechnungen und Anrufe anzeigen, zusätzliche Dienste und Optionen aktivieren und vieles mehr. www.m-budget-internet.ch/mein-konto

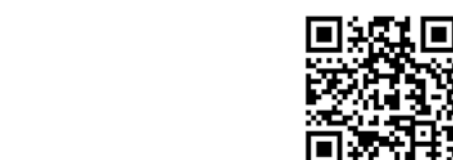

Installationsübersicht



Sie telefonieren nur noch so:

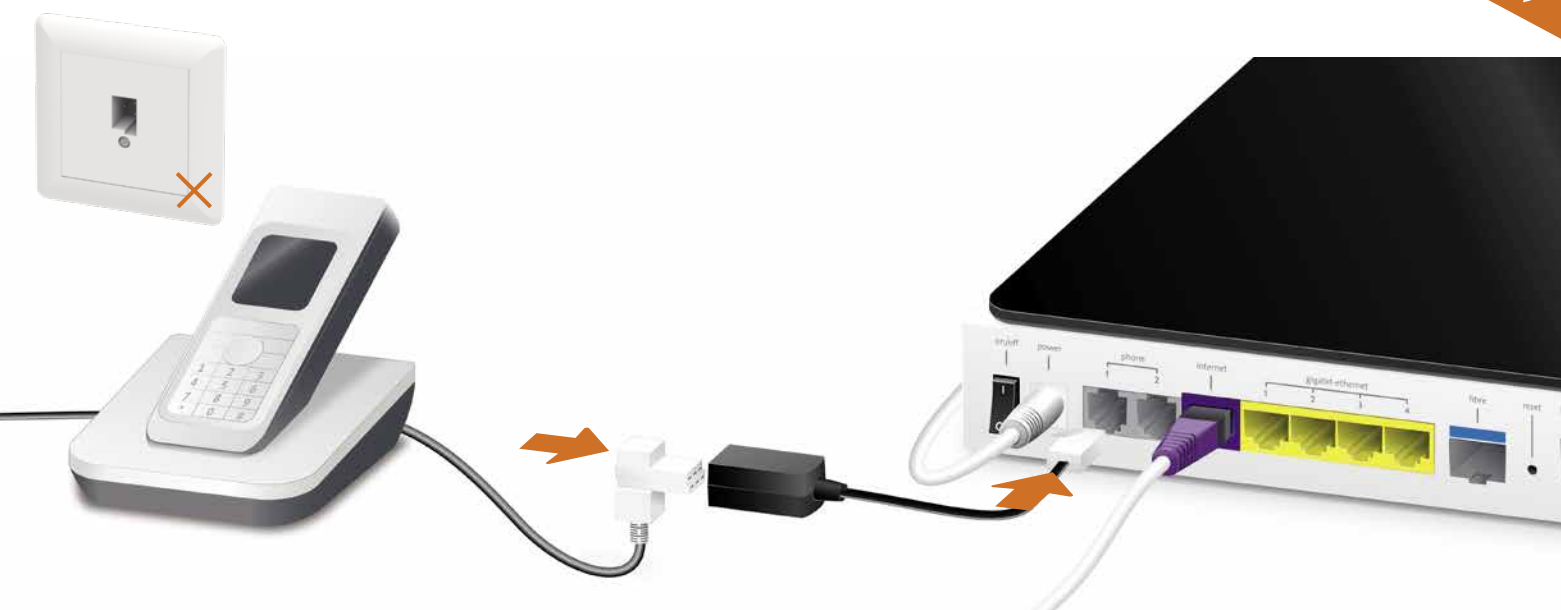

Verbinden Sie analoge Telefone und DECT Basisstationen mit „phone“.

Fragen?
Hier finden Sie weitere
Informationen zu M-Budget
Internet:
shop.m-budget.migros.ch/de/hilfe
Hotline 0800 15 17 28



B2C-TSP-UID 11051631 (17001078) 09/21 DE


Budget

M-BUDGET INTERNET INSTALLIEREN

(DSL Version auf der
Rückseite)

Start

Das haben Sie erhalten:

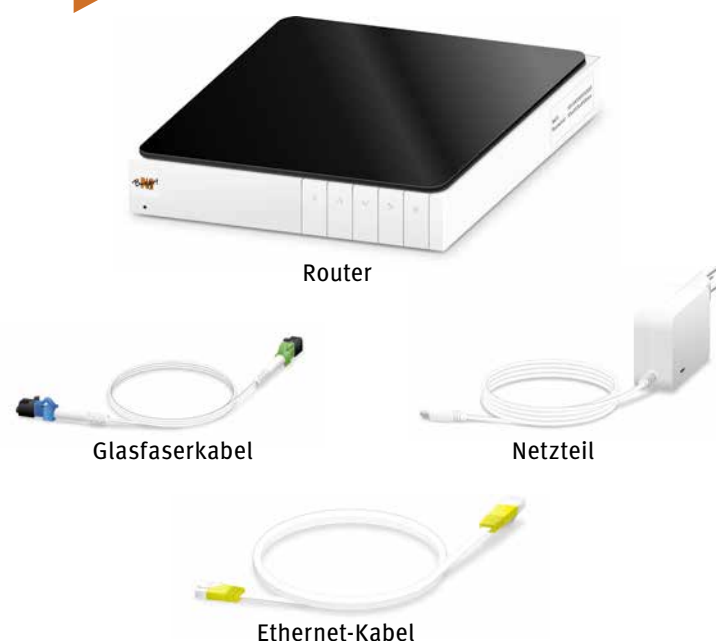

1

Sie empfangen ein SMS:



2


Sie verbinden den neuen Router mit Strom:



Entfernen Sie alle bestehenden Geräte und Kabel.

3

Sie schliessen das Glasfaserkabel am Router an:

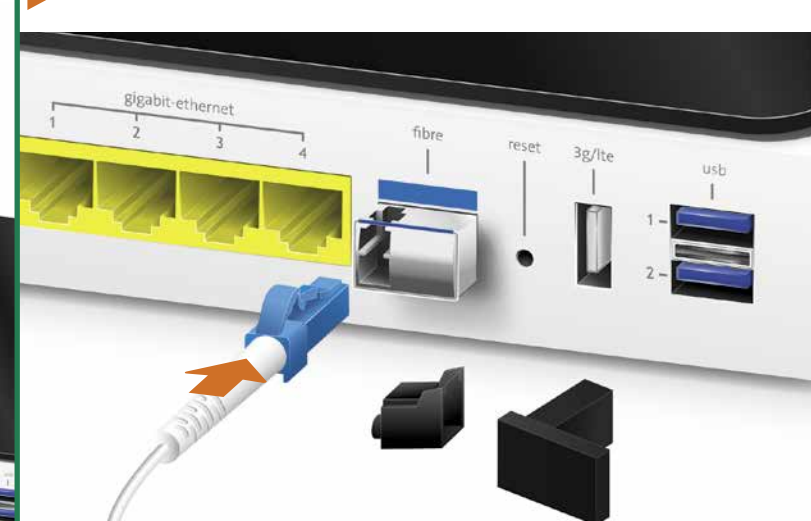

Zuerst müssen Sie vorsichtig die schwarzen Schutzkappen, sowie die Schutzkappe, die sich beim Anschluss „fibre“ befindet entfernen. Schliessen Sie anschliessend die blaue Seite des Kabels an Ihren Router an.

HINWEIS: Sie empfangen keine Festnetzanrufe, wenn Sie den Router ausschalten.


So lösen Sie Probleme

- Schliessen Sie das neue Gerät nur mit den mitgelieferten Kabeln an.

Falls nach 10 Minuten das LED des Routers nicht weiss leuchtet, schalten Sie den Router aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie den Router wieder an.

- Warten Sie nochmals 10 Minuten.

- Wenn das Problem anhält, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: www.m-budget-internet.ch/help oder Hotline 0800 15 17 28

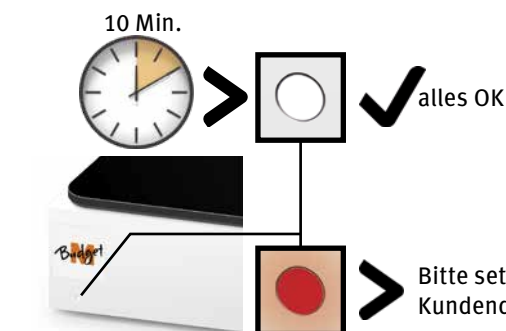


WLAN ein- und ausschalten



Drücken Sie ca. 5 Sekunden um WLAN ein- oder auszuschalten. Die Taste leuchtet weiss, wenn das WLAN eingeschaltet ist.

Mein Konto

Kennen Sie „Mein Konto“? Dies ist Ihr persönlicher Online-Bereich.

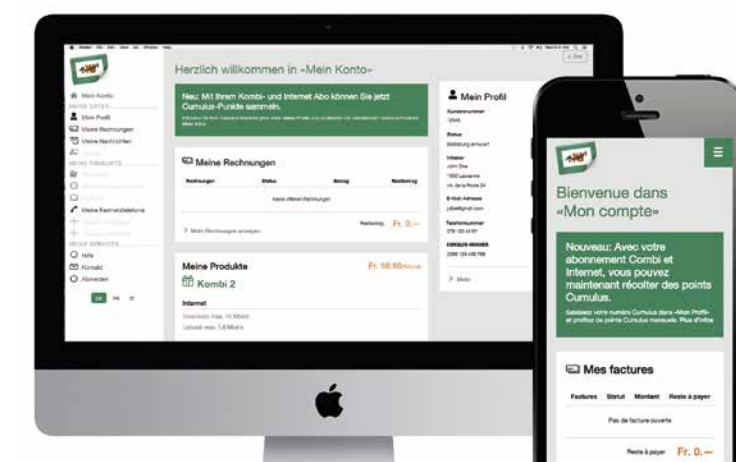


Bei „Mein Konto“ können Sie online Ihre persönlichen Daten verwalten, Ihre Rechnungen und Anrufe anzeigen, zusätzliche Dienste und Optionen aktivieren und vieles mehr. www.m-budget-internet.ch/mein-konto



Installationsübersicht



Sie telefonieren nur noch so:

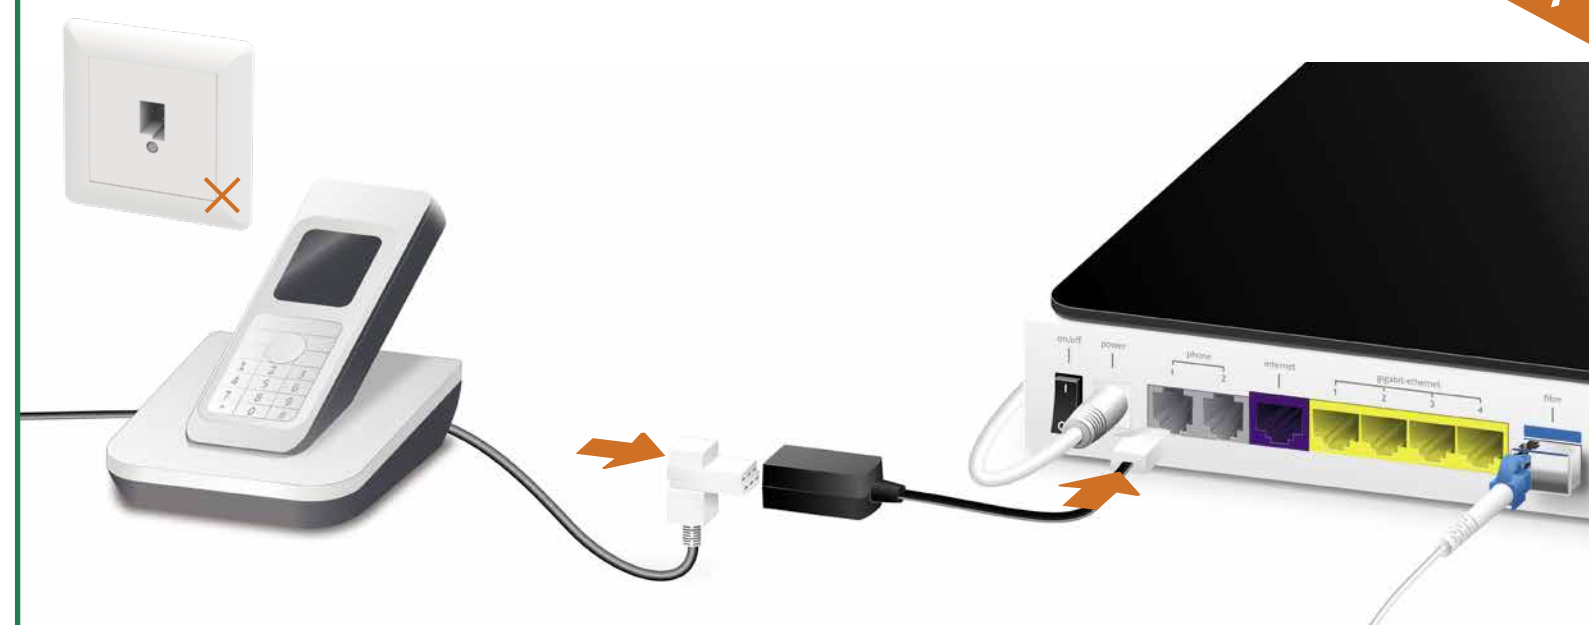

Verbinden Sie analoge Telefone und DECT Basisstationen mit „phone“.

7

6

Sie surfen im WLAN:



Der WLAN-Name (SSID) und WLAN-Passwort stehen auf der Seite des Routers.

Fragen?
Hier finden Sie weitere Informationen zu M-Budget Internet:
shop.m-budget.migros.ch/de/hilfe
Hotline 0800 15 17 28



B2C-TSP-UID 11051631 (17001078) 09/21 DE