

Budget

INSTALLER INTERNET M-BUDGET

(version fibre au verso)


Start Contenu de votre paquet :




1 Vous recevez un SMS :



2 Branchez le nouveau routeur au secteur :

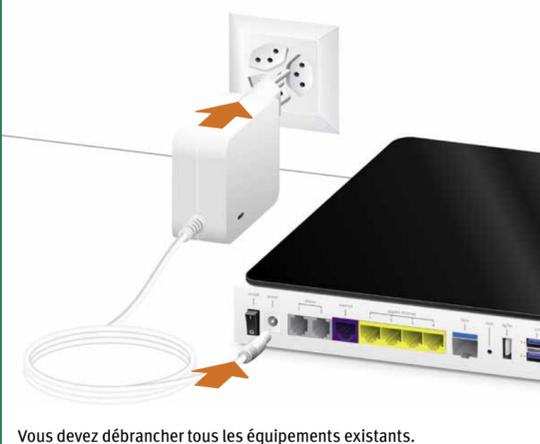


3 Branchez le câble DSL au routeur :

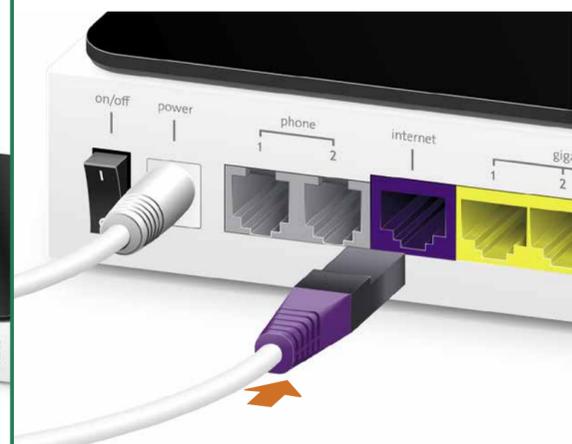

REMARQUE : vous ne pouvez recevoir aucun appel fixe si vous éteignez le routeur.

Dépannage

1. Branchez le nouvel appareil en utilisant les câbles fournis.
Si le voyant LED du routeur ne s'allume pas en blanc au bout de 10 minutes, éteignez le routeur, patientez 10 secondes et rallumez-le.
2. Patientez à nouveau 10 minutes.
3. Si le problème persiste, contactez-nous : www.m-budget-tv.ch/help ou via notre hotline au 0800 15 17 28.

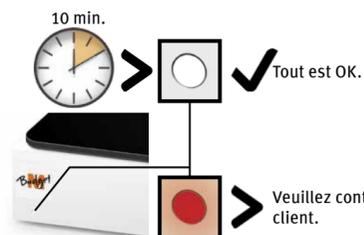


Activer et désactiver le WiFi



Appuyez pendant env. 5 secondes pour activer ou désactiver le WiFi. Le bouton s'allume en blanc une fois le WiFi activé.

Mon compte

Connaissez-vous «Mon compte»? Il s'agit de votre espace personnel en ligne.

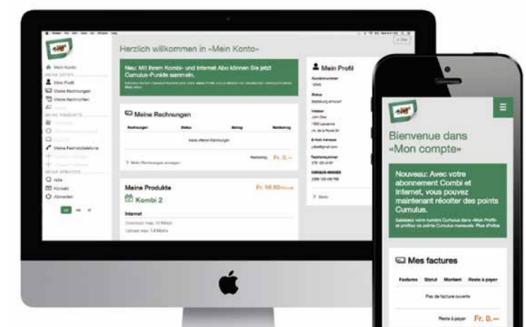

Sous «Mon compte», vous pouvez gérer vos données personnelles, consulter vos factures et vos appels, activer des services et options supplémentaires, et bien plus encore.
www.m-budget-internet.ch/mon-compte



Aperçu de l'installation




4 Raccordez le câble à la prise téléphonique, allumez le routeur et patientez 10 minutes :




Si besoin, utilisez l'adaptateur fourni.

5 Surfez câblé :

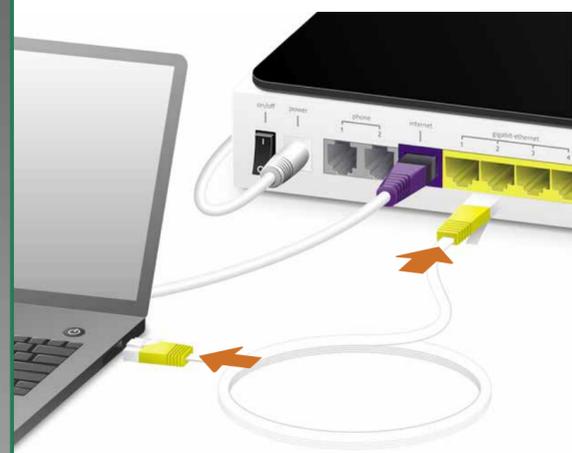

Téléphonez uniquement de la façon suivante :

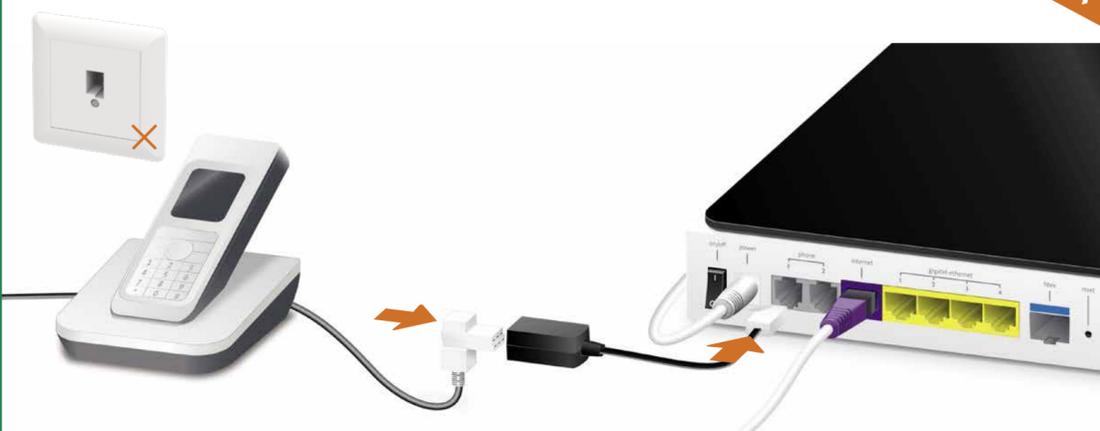

Raccordez les téléphones analogiques et les stations de base DECT à «phone».

6 Surfez en WiFi :



Le nom du WiFi (SSID) et le mot de passe sont indiqués sur le côté du routeur.

Des questions ?
Ici vous trouverez plus d'informations sur Internet M-Budget :
shop.m-budget.migros.ch/fr/aide



B2C-TSP-UID 11051631 (17001078) 09/21 FR

Budget

INSTALLER INTERNET M-BUDGET

(version DSL au verso)

Start

Contenu de votre paquet :




1

Vous recevez un SMS :




2

Branchez le nouveau routeur au secteur :

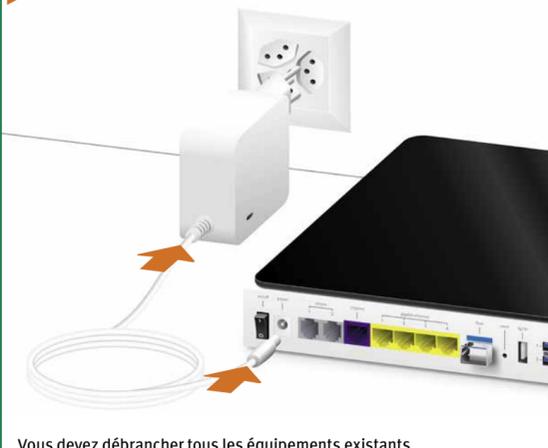

3


Connectez le câble fibre optique au routeur :

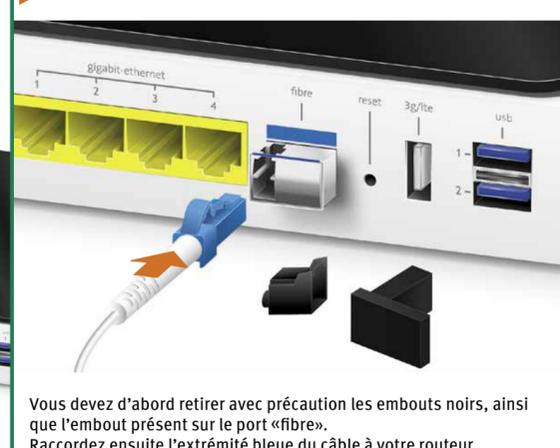

REMARQUE : vous ne pouvez recevoir aucun appel fixe si vous éteignez le routeur.

Dépannage

1. Branchez le nouvel appareil en utilisant les câbles fournis.
Si le voyant LED du routeur ne s'allume pas en blanc au bout de 10 minutes, éteignez le routeur, patientez 10 secondes et rallumez-le.
2. Patientez à nouveau 10 minutes.
3. Si le problème persiste, contactez-nous : www.m-budget-tv.ch/help ou via notre hotline au 0800 15 17 28.

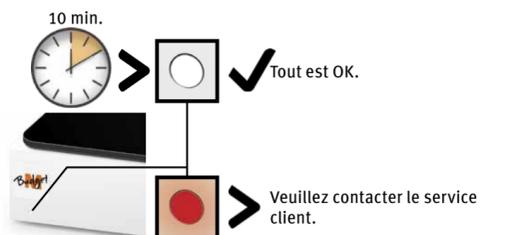


Activer et désactiver le WiFi



Appuyez pendant env. 5 secondes pour activer ou désactiver le WiFi. Le bouton s'allume en blanc une fois le WiFi activé.

Mon compte


Connaissez-vous «Mon compte»? Il s'agit de votre espace personnel en ligne.

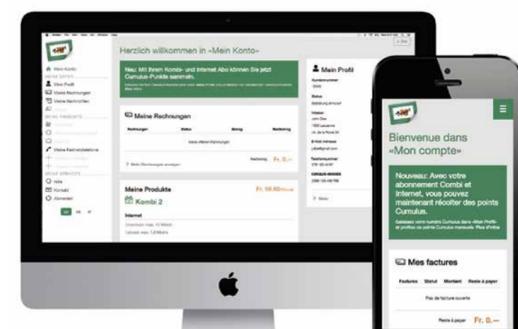

Sous «Mon compte», vous pouvez gérer vos données personnelles, consulter vos factures et vos appels, activer des services et options supplémentaires, et bien plus encore.
www.m-budget-internet.ch/mon-compte



Aperçu de l'installation

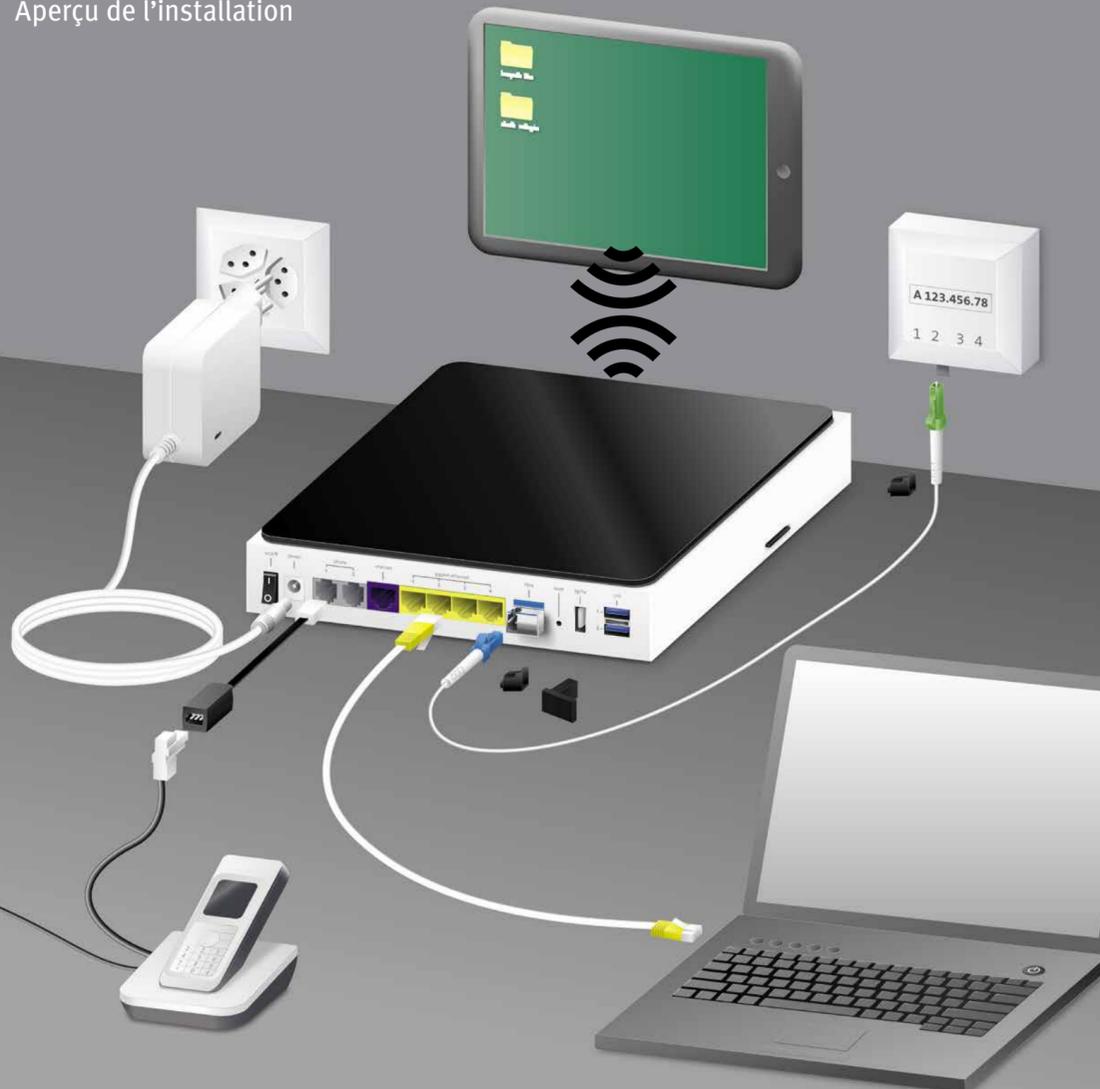


4

Raccordez l'extrémité verte à la prise fibre optique, allumez le routeur et patientez 10 minutes :



5

Surfez câblé :

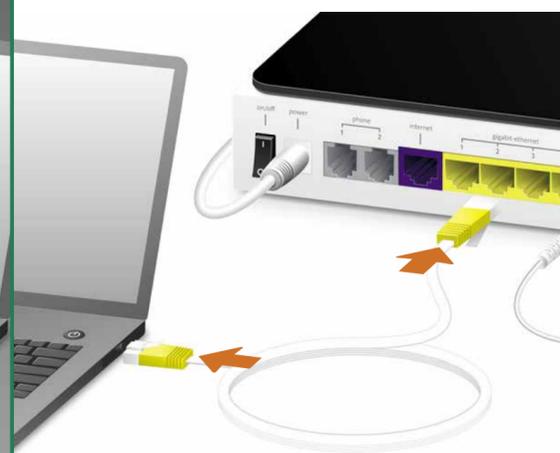

7

Téléphonez uniquement de la façon suivante :



Raccordez les téléphones analogiques et les stations de base DECT à «phone».

6

Surfez en WiFi :



Le nom du WiFi (SSID) et le mot de passe sont indiqués sur le côté du routeur.

Des questions ?
Ici vous trouverez plus d'informations sur Internet M-Budget :
shop.m-budget.migros.ch/fr/aide



B2C-TSP-UID 11051631 (17001078) 09/21 FR