

Budget

Internet-Box 4

Configurazione del suo Internet-Box



Video: Istruzioni passo a passo



Usi la guida di installazione interattiva e le funzioni aggiuntive.



Il suo Internet è ora disponibile.



Collegi il suo telefono.
(Solo se ha un abbonamento di telefonia a rete fissa)



HD-Phones:

Nelle impostazioni del suo HD-Phone, selezioni la modalità di connessione e prema sul tasto + dell'Internet-Box. I due dispositivi si connettono automaticamente.

Telefoni esistenti:

Collegi il suo telefono e/o fax unicamente nell'Internet-Box (phone 1 e 2) e non più nella presa telefonica.

Legga la voce «Telefonia di rete fissa IP» sul retro. **3**

M-Budget Contact Center
Hotline 0800 15 17 28

B2C-STO-ONP-PM 11062029 IT 06/2023




Materiale ricevuto:



Internet-Box 4

Panoramica dell'installazione

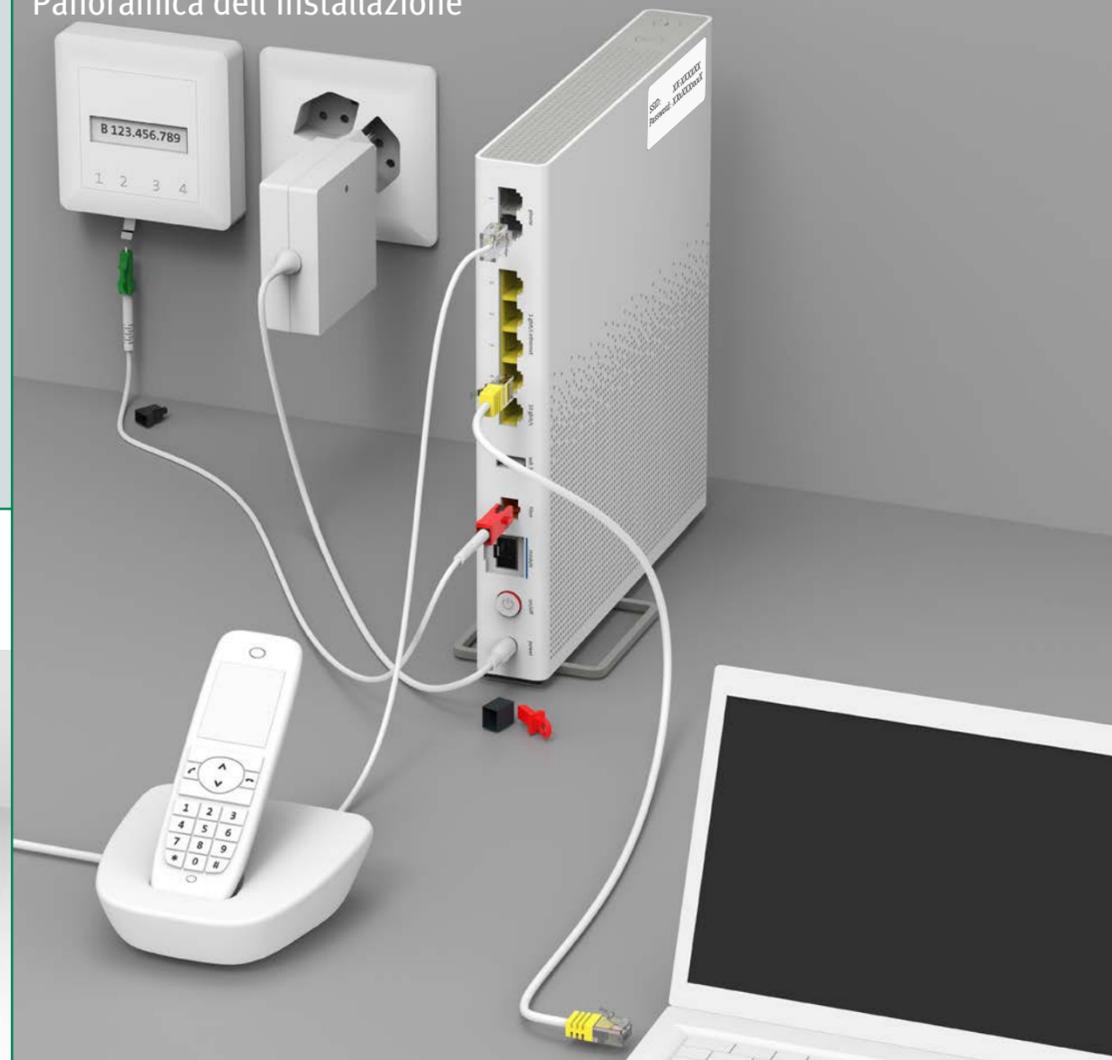

La sua WLAN è attiva.



Per attivare e disattivare la sua WLAN, prema il tasto . Per saperne di più sulla sua WLAN e i suoi dati di accesso (nome WLAN e password), veda sul retro di queste istruzioni. **4**



Posizioni l'Internet-Box in verticale e in una posizione centrale.




Per una ricezione WLAN ottimale, posizioni l'Internet-Box su un mobile senza ostacoli intorno e mai nelle immediate vicinanze di altri oggetti o di involucri in metallo. Non posizionare l'Internet-Box in orizzontale. Troverai altre informazioni sul retro, alla voce «Posizionamento». **2**



Collegi il nuovo cavo in fibra ottica all'Internet-Box, deve fare «clic».

Verifici che la tacca sia nella giusta posizione prima di inserirla.

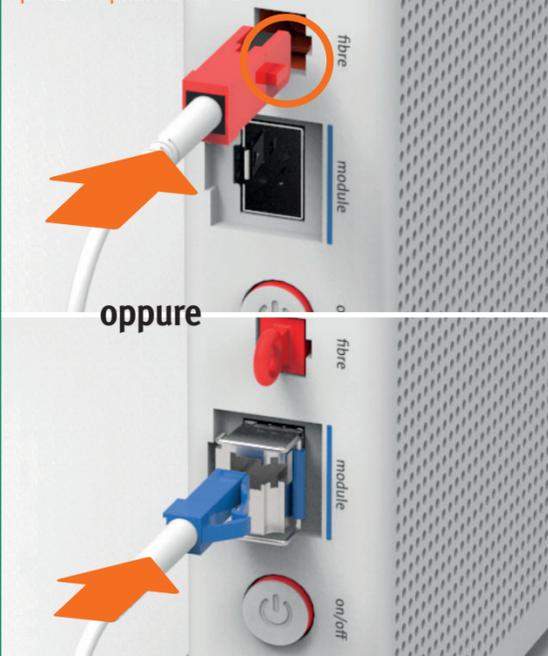

Usi il nuovo cavo in fibra ottica. Tolga i cappucci di protezione e colleghi l'estremità rossa o blu del cavo in fibra ottica all'Internet-Box. Non tocchi le estremità del cavo. Porta per fibra ottica blu: è fondamentale collegare il dispositivo di sicurezza del modulo in modo che il cavo sia ben saldo.



Collegi la spina verde allo slot indicato.



Funziona in un solo slot: toglia il cappuccio di protezione. Sulla presa in fibra ottica, apra lo slot predefinito (in generale il «2», raramente l'«1»). Importante: se le porte sono posizionate in alto, lo slot 2 è il secondo da destra. Per rimuovere il cavo, veda retro. **1**



Accenda l'Internet-Box e attenda 5-10 minuti.



Il LED davanti è bianco?
L'apparecchio è connesso alla rete Swisscom.
> Vada al punto 8.

Il LED lampeggia ancora?
> Vada alla rubrica «Significato degli indicatori LED» sul retro. **5**




Collegi l'alimentatore.



Presi in fibra ottica


Per rimuovere il cavo in fibra ottica:

- 1 Prema sulla levetta della spina
- 2 Rimuova delicatamente il cavo

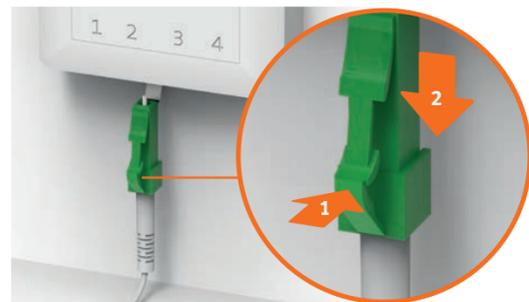

Telefonia di rete fissa IP

Collegli il suo telefono analogico a una delle due porte (phone 1 e 2) dell'Internet-Box. Le prese telefoniche non sono più utilizzate.

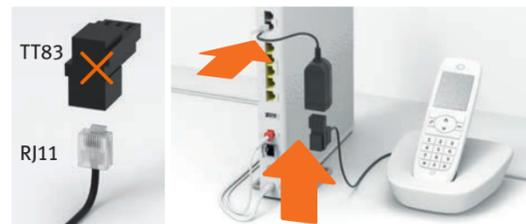

Ha questo tipo di presa (RJ11)? Se non ce l'ha, ha bisogno di un adattatore per telefoni RJ11/TT83.

Collegamento senza fili degli HD-Phones (a partire dal 2024)

La stazione base DECT è integrata nell'Internet-Box. Può connettere fino a cinque HD-Phones all'Internet-Box.

Collegamento dell'HD-Phone:

- Collegli il suo HD-Phone seguendo le istruzioni allegate:
- > Internet-Box: prema su «+»
 - > Accenda l'HD-Phone e scelga la modalità di connessione



Nota sugli altri telefoni:

L'Internet-Box 4 è certificata CAT-ig 2.0. Può connettere tutti i telefoni senza fili CAT-ig direttamente alla stazione base DECT integrata. Gli altri telefoni DECT non possono essere collegati senza fili alla stazione base DECT integrata. In tal caso, il loro funzionamento sarà limitato. Collegli questi telefoni tramite cavo (phone 1 e 2).



Abbonamento con più di un numero

Può assegnare i suoi numeri direttamente nel portale web dell'Internet-Box.

Il mio conto

Conosce già «Il mio conto»? Si tratta della sua area personale online.



«Il mio conto» le permette di gestire i suoi dati personali, consultare le sue fatture e chiamate, attivare servizi ed opzioni, modificare la sua password WLAN e modificare altre impostazioni (avanzate).

Portale web

Come connettersi?

Importante: deve essere connesso alla sua rete domestica. Vada su winbox.local. Se accede per la prima volta o ha dimenticato la password, clicchi su «Definire una nuova password».

Quali sono le funzioni del portale?



Qui può modificare le impostazioni seguenti:

- > WLAN e WLAN ospite
- > Telefonia
- > Controllo parentale (orari Internet per dispositivo)
- > Opzioni di economia energetica
- > Impostazioni di rete

Significato degli indicatori LED

- Il LED è bianco: **tutto OK.**
- ◐ Il LED lampeggia sia in bianco che in rosso: **il dispositivo sta ricevendo configurazioni da Swisscom**
- ◑ Il LED continua a lampeggiare dopo 10 minuti: **collegli l'Internet-Box a un PC con un cavo Ethernet e apra la pagina www.swisscom.ch/start. Registra qui il suo Internet-Box e vada al punto 8 delle istruzioni (sul retro).**
- Il LED lampeggia di bianco: **è in corso un aggiornamento.** L'Internet-Box si riavvierà.
- ◒ Il LED lampeggia in rosso: **nessuna connessione ad Internet.** Verifichi se il cavo DSL è collegato correttamente.
- Il LED è rosso: **errore.** Scollegli e ricollegli l'Internet-Box. Attenda che il LED diventi di nuovo bianco.
- Il LED è blu: **Internet-Box difettoso.** Ci contatti per la sostituzione. **Nota:** alla prima installazione, il LED si illumina sporadicamente di blu. Attenda 10 minuti che il processo di installazione si concluda.

Avvertenze d'uso e di sicurezza

Accesso e trattamento dei dati
Se il dispositivo è collegato a una connessione Swisscom, a Swisscom viene concesso l'accesso al dispositivo e ai dati, soprattutto per il trattamento a fini di manutenzione e assistenza a distanza (configurazione automatica, verifica del funzionamento, aggiornamento del software). Maggiori dettagli nelle condizioni contrattuali Internet.

Installazione e manutenzione

- > Posizioni il dispositivo in verticale.
- > Non posizioni altri dispositivi (p.es. TV-Box) sull'Internet-Box e lasci una distanza di almeno 20 cm dagli altri dispositivi.
- > Utilizzi l'Internet-Box unicamente ad una temperatura compresa tra 0° C e 40 °C.
- > Non installi l'Internet-Box vicino ad una fonte di calore, ma bensì in un luogo secco e ben ventilato. Protegga il dispositivo dai raggi diretti del sole.
- > Il dispositivo non deve entrare in contatto con nessun liquido. Usi un panno leggermente umido per pulire il dispositivo.
- > Non tocchi l'Internet-Box in caso di temporali.
- > Non apra l'Internet-Box. Rischio di folgorazione.
- > Il dispositivo è dotato di un laser per la trasmissione di dati. Non guardi direttamente nel foro della presa, nel modulo o nelle estremità del cavo in fibra ottica.
- > Tenga presente che i contrasegni di sicurezza e il nome del prodotto sono indicati sull'etichetta del prodotto situata sotto il dispositivo.

WLAN e DECT
L'Internet-Box emette delle onde radio. L'Internet-Box è destinato esclusivamente per l'uso all'interno con frequenze della WLAN comprese fra 5150 - 5350 MHz (canale 36-64). Il dispositivo deve essere posizionato in modo da mantenere una distanza minima di 20 cm dalle persone. Lasci anche una distanza sufficiente dagli altri apparecchi senza filo, come i telefoni DECT. È proibito alterare il dispositivo e utilizzarlo con altre antenne WLAN o DECT.

Tutte le modalità di funzionamento:
WLAN 2.4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40), 802.11ax (HE20/40)
WLAN 5 GHz: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 802.11ax (HE20/40/80/160)
Telefono DECT 1880-1900 MHz

Potenza di trasmissione massima dell'Internet-Box:
WLAN (2400-2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.
WLAN (5150-5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.
WLAN (5470-5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.
DECT (1880-1900 MHz) max. 24 dBm e.i.r.p.


Sicurezza laser
Si tratta di un laser di classe 1 (IEC 60825-1:2014). Le radiazioni emesse dal dispositivo laser possono essere pericolose per gli occhi umani. Eviti di esporre i suoi occhi alle radiazioni dirette o indirette. L'etichetta «CLASS 1 LASER PRODUCT» è presente solo nelle istruzioni. Non appare sul prodotto. **Attenzione:** l'uso di comandi o regolazioni o l'esecuzione di procedure qui non menzionate, può provocare un'esposizione pericolosa alle radiazioni.

Dichiarazione di conformità
L'Internet-Box 4 è certificato CE. Il costruttore Arcadyan certifica che l'Internet-Box 4 è conforme ai requisiti di base e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva RED relativa all'immissione sul mercato di apparecchiature radio. La dichiarazione di conformità è accessibile all'indirizzo www.swisscom.ch/internetbox-doc

Informazioni ambientali
Questa icona indica che il prodotto non può essere smaltito nei rifiuti domestici. Deve essere restituito a Swisscom per essere smaltito. Il costruttore Arcadyan certifica che l'Internet-Box è conforme ai requisiti di base e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva europea 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il costruttore
Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelner Strasse 10B, 65760 Eschborn, Germany

Tasti e porte

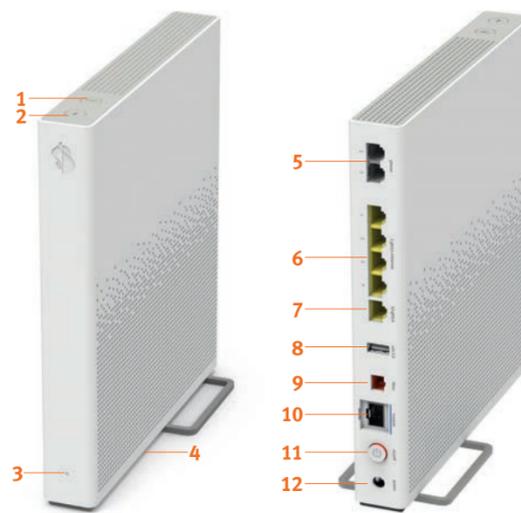

- 1 Tasto WLAN
- 2 Tasto di collegamento (WPS/DECT)
- 3 LED di stato
- 4 Reset
- 5 Telefoni/fax analogici
- 6 Ethernet 1 Gbit/s
- 7 Ethernet 10 Gbit/s
- 8 USB 3.0
- 9 Fibra ottica 10 Gbit/s (XGS-PON)
- 10 Fibra ottica 1 Gbit/s
- 11 Tasto ON/OFF
- 12 Alimentatore

Posizionamento

Consigli per una ricezione WLAN e DECT ottimale: posizioni l'Internet-Box 4 in verticale e in una posizione centrale il più possibile libera da ostacoli



Non posizioni l'Internet-Box in orizzontale.



Attenzione: l'armadio di distribuzione attenua il segnale WLAN e DECT.

