

# Budget

Internet-Box 3  
(DSL)

## Configuration de votre Internet-Box



Vidéo:  
Instructions  
pas à pas



Utilisez le guide d'installation interactif  
et les fonctions supplémentaires.

1

Matériel reçu:



Internet-Box 3



Bloc d'alimentation



Câble DSL



Adaptateur de prise téléphonique

2

Positionnez l'Internet-Box  
debout et dans un endroit  
central.



Pour une réception WLAN optimale, placez l'Internet-Box  
sur un meuble, sans obstacle autour et jamais à proximité  
directe d'autres objets et boîtiers métalliques. Ne pas  
positionner l'Internet-Box sur le côté. Vous trouverez de  
l'aide au verso, à la rubrique «Positionnement». 1


3

Branchez le bloc  
secteur.



Votre Internet est maintenant  
disponible.

### Aperçu de l'installation

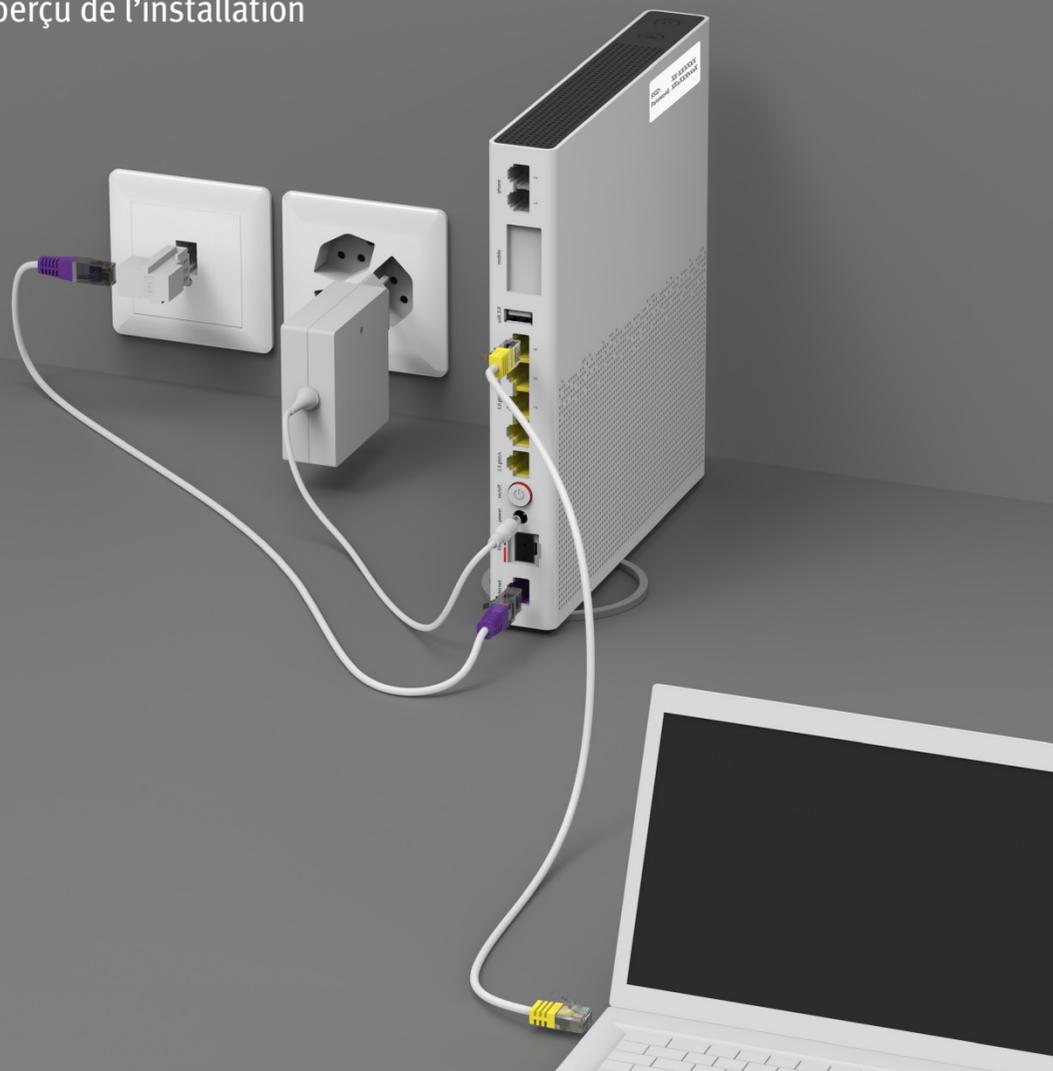

8

Raccordez votre téléphone.  
(Uniquement si vous avez un abonnement de  
téléphonie fixe.)



Téléphone  
existant

#### HD-Phones:

Dans les paramètres de votre HD-Phone, sélectionnez le  
mode de connexion et appuyez sur la touche + de votre  
Internet-Box. Les deux appareils se connectent alors  
automatiquement.

#### Téléphones existants:

Branchez votre téléphone et/ou votre télécopieur  
uniquement sur l'Internet-Box (phone 1 et 2) et non plus  
sur la prise téléphonique.

Lisez le chapitre «Téléphonie fixe (IP)» au verso. 3

Votre WLAN est activé.



Pour activer et désactiver votre WLAN, appuyez sur le  
bouton Pour en savoir sur votre WLAN et les données  
d'accès (nom du WLAN et mot de passe), voir au verso. 4

7

Patiencez 5 à 10 minutes.



**Le voyant LED à l'avant s'allume en blanc?**  
Vous êtes connecté au réseau Swisscom.  
> Passe à l'étape 8.

**Le voyant LED clignote toujours?**  
> Reportez-vous à la rubrique «Signification des  
voyants LED» au verso. 5

6

5

Allumez l'Internet-Box.



M-Budget Contact Center  
Hotline 0800 15 17 28

B2C-STO-ONP-PM 11062524 FR 09/2023

# Positionnement

Recommandation pour une réception WLAN et DECT optimale: Placez l'Internet-Box 3 debout et dans un endroit central et le plus dégagé possible.



Ne positionnez pas l'Internet-Box sur le côté.



**Attention:** l'armoire de distribution atténue le signal WLAN et DECT.



# Autres prises de téléphone

a) Branchez le câble DSL directement (sans adaptateur) à la prise de téléphone.

b) Utilisez une fiche intermédiaire et l'adaptateur blanc fourni.




c) Si et uniquement si vous avez installé cette prise de téléphone (prise numérique), vous pouvez utiliser toutes les prises de téléphone de votre foyer pour vos téléphones.



Enfichez le câble DSL dans ce raccordement!

# Téléphonie fixe IP

Branchez votre téléphone analogique sur l'un des deux ports (phone 1 et 2) de l'Internet-Box. Les prises téléphoniques ne sont plus utilisées.

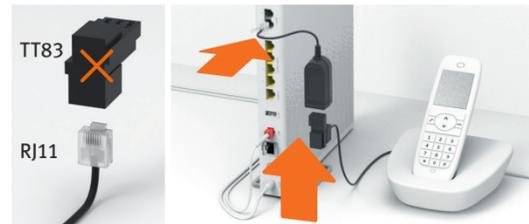

Vous avez ce type de fiche (RJ11)? Si non, vous avez besoin d'un adaptateur téléphonique RJ11/TT83.

**Connexion sans fil des HD-Phones (à partir de 2024)**  
Une station de base DECT est intégrée dans l'Internet-Box. Vous pouvez connecter jusqu'à cinq HD-Phones à l'Internet-Box.

**Connexion du HD-Phone:**  
Raccordez votre HD-phone conformément aux instructions jointes.  
> Internet-Box: appuyer sur «+»  
> Allumer le HD-Phone et sélectionner le mode de connexion



**Remarque sur les autres téléphones:**  
L'Internet-Box 3 est certifiée CAT-iq 2.0. Vous pouvez connecter tous les téléphones CAT-iq sans fil directement à la station de base DECT intégrée. Les autres téléphones DECT ne peuvent pas être connectés sans fil à la station de base DECT intégrée. Le cas échéant, leur fonctionnement sera limité. Raccordez ces téléphones par câble (phone 1 et 2).




# Abonnement avec plusieurs numéros

Vous pouvez attribuer vos numéros directement sur le portail web de l'Internet-Box.

# Mon compte

**Connaissez-vous «Mon compte»?**  
Il s'agit de votre espace personnel en ligne.

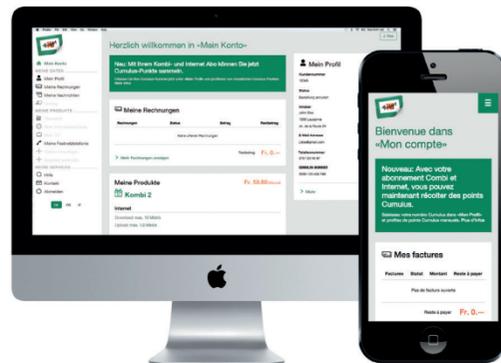

«Mon compte» vous permet de gérer vos données personnelles, consulter vos factures et appels, activer des services et options, modifier votre mot de passe WLAN et modifier d'autres paramètres (avancés).

# Portail web

**Comment me connecter?**

**Important:**  
vous devez être connecté à votre réseau domestique. Saisissez winbox.local dans votre navigateur Internet. Lors de votre première connexion ou en cas d'oubli de votre mot de passe, cliquez sur «Définir un nouveau mot de passe».

**Quelles sont les fonctions du portail web?**




Vous pouvez modifier les paramètres suivants ici:

- > WLAN et WLAN-invité
- > Téléphonie
- > Contrôle parental (horaires Internet par appareil)
- > Options d'économies d'énergie
- > Paramètres réseau

# Signification des voyants LED

- Le voyant LED s'allume en blanc – **tout est OK**
- ◐ Le voyant LED clignote tantôt en blanc tantôt en rouge – **l'appareil est en train de recevoir des configurations.**
- ☀ Le voyant LED clignote en blanc – **une mise à jour est en cours.** L'Internet-Box va ensuite redémarrer.
- ◑ Le voyant LED clignote en rouge – **pas de connexion Internet.** Vérifiez si le câble DSL est correctement branché.
- Le voyant LED s'allume rouge – **erreur.** Débranchez l'Internet-Box et rebranchez-la. Attendez que le voyant LED s'allume de nouveau en blanc.
- Le voyant s'allume en bleu – **Internet-Box défectueuse.** Veuillez contacter M-Budget pour procéder à un échange. **Remarque:** à la première installation, le voyant LED s'allume en bleu de façon sporadique. Patientez 10 minutes que le processus d'installation se termine.

# Touches et ports

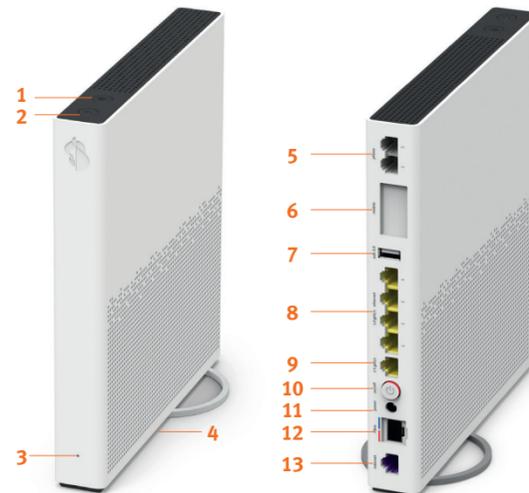

- 1 Touche WLAN
- 2 Touche de connexion (WPS / DECT)
- 3 LED de statut
- 4 Reset
- 5 Téléphones / télécopieurs analogiques
- 6 Internet Mobile Connect
- 7 USB 3.0
- 8 Ethernet 1 Gbit/s
- 9 Ethernet 2.5 Gbit/s
- 10 On / Off (alimentation)
- 11 Bloc d'alimentation
- 12 Fibre optique
- 13 DSL

# Consignes d'utilisation et de sécurité

**Accès et traitement des données**  
Si l'appareil est utilisé via un raccordement Swisscom, celle-ci dispose d'un accès à l'appareil et aux données, notamment celles nécessaires au traitement à des fins de maintenance et d'assistance à distance (configuration automatique, contrôle de bon fonctionnement, mise à jour logicielle). Pour en savoir plus, consultez les conditions de ton contrat Internet.

**Installation et maintenance**  
> Positionnez l'appareil à la verticale.  
> Ne disposez aucun appareil comme la TV-Box sur l'Internet-Box et maintenez une distance minimale de 20 cm avec les autres appareils.  
> Utilisez l'Internet-Box uniquement à une température comprise entre 0 °C et +40 °C.  
> N'installez pas l'Internet-Box à proximité d'une source de chaleur mais de préférence dans un endroit sec et bien aéré, et protégez-la des rayons directs du soleil.  
> Aucun liquide ne doit pénétrer l'appareil. Utilisez un tissu légèrement humide pour nettoyer l'appareil.  
> Ne touchez pas l'Internet-Box en cas d'orages.  
> N'ouvrez pas l'Internet-Box. Il existe un risque de choc électrique.  
> Veuillez noter que les marquages de sécurité et le nom du produit sont inscrits sur l'étiquette du produit au bas de l'appareil.

**WLAN et DECT**  
L'Internet-Box émet des radiofréquences. L'Internet-Box est limitée à un usage à l'intérieur uniquement pour une utilisation sur une plage de fréquences WLAN entre 5150 - 5350 MHz (canal 36-64). L'appareil doit donc être placé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et les personnes présentes. Maintenez également une distance suffisante par rapport aux autres appareils sans fil, comme les téléphones DECT. L'appareil ne doit pas être démonté, ni être utilisé avec d'autres antennes WLAN ou DECT.  
**Tous les modes de fonctionnement:**  
2.4 GHz WLAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40), 802.11ax (HE20/40)  
5 GHz WLAN: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 802.11ax (HE20/40/80/160)  
1880-1900MHz téléphone DECT  
**Puissance d'émission maximale de l'Internet-Box:**  
WLAN (2400 - 2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.  
WLAN (5150 - 5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.  
WLAN (5470 - 5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.  
DECT (1880 - 1900 MHz) max. 24 dBm e.i.r.p.

**CE Déclaration de conformité**  
Die Internet-Box 3 est certifiée CE. Le fabricant Arcadyan confirme que l'Internet-Box 3 respecte les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de la Radio Equipment Directive (RED). La déclaration de conformité peut être consultée sur [swisscom.ch/internetbox-doc](http://swisscom.ch/internetbox-doc).

**Information sur l'environnement**  
Le symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Il convient de le déposer chez Swisscom. Le fabricant Arcadyan confirme que

l'Internet-Box respecte les exigences essentielles et les autres dispositions pertinentes de la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

**Le fabricant**  
Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelner Strasse 10B, 65760 Eschborn, Germany