

Budget

Internet-Box 3
(BX oppure XGS-PON)

Configurazione del suo Internet-Box



Video:
Istruzioni passo a passo



Usi la guida di installazione interattiva e le funzioni aggiuntive.



Il suo Internet è ora disponibile.



8 Colleghi il suo telefono.
(Solo se ha un abbonamento di telefonia a rete fissa)



HD-Phones:

Nelle impostazioni del suo HD-Phone, selezioni la modalità di connessione e prema sul tasto + dell'Internet-Box. I due dispositivi si connettono automaticamente.

Telefoni esistenti:

Collegli il suo telefono e/o fax unicamente nell'Internet-Box (phone 1 e 2) e non più nella presa telefonica.


Legga la voce «Telefonia di rete fissa IP» sul retro. 3

M-Budget Contact Center
Hotline 0800 15 17 28

B2C-STO-ONP-PM 11062522 IT 09/2023



1 Materiale ricevuto:

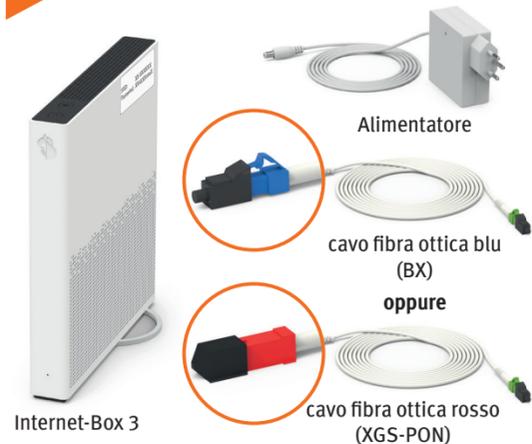

2 Posizioni l'Internet-Box in verticale e in una posizione centrale.



Per una ricezione WLAN ottimale, posizioni l'Internet-Box su un mobile senza ostacoli intorno e mai nelle immediate vicinanze di altri oggetti o di involucri in metallo. Non posizionare l'Internet-Box in orizzontale. Troverai altre informazioni sul retro, alla voce «Posizionamento». 2




3 Colleghi il nuovo cavo in fibra ottica all'Internet-Box, deve fare «clic».

Verifici che la tacca sia nella giusta posizione prima di inserirla.



oppure

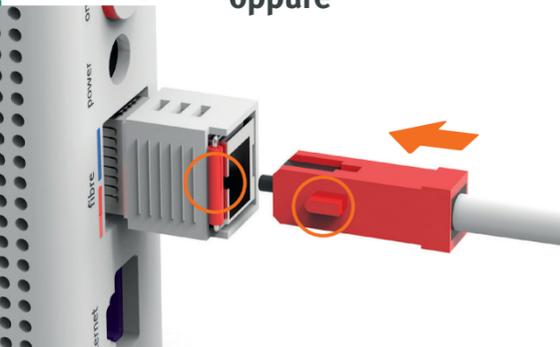

Usi il nuovo cavo in fibra ottica. Tolga i cappucci di protezione e collegli l'estremità rossa o blu del cavo in fibra ottica all'Internet-Box. Non tocchi le estremità del cavo. Porta per fibra ottica blu: è fondamentale collegare il dispositivo di sicurezza del modulo in modo che il cavo sia ben saldo.



4 Colleghi la spina verde allo slot indicato.



Funziona in un solo slot: toglia il cappuccio di protezione. Sulla presa in fibra ottica, apra lo slot predefinito (in generale il «2», raramente l'«1»). Importante: se le porte sono posizionate in alto, lo slot 2 è il secondo da destra. Per rimuovere il cavo, veda retro. 1



La sua WLAN è attiva.



Per attivare e disattivare la sua WLAN, prema il tasto . Per saperne di più sulla sua WLAN e i suoi dati di accesso (nome WLAN e password), veda sul retro di queste istruzioni. 4



6 Accenda l'Internet-Box e attenda 5-10 minuti.



Il LED davanti è bianco? L'apparecchio è connesso alla rete Swisscom. > Vada al punto 8.

Il LED lampeggia ancora? > Vada alla rubrica «Significato degli indicatori LED» sul retro. 5




5 Colleghi l'alimentatore.



Presi in fibra ottica


Per rimuovere il cavo in fibra ottica:

- 1 Prema sulla levetta della spina
- 2 Rimuova delicatamente il cavo

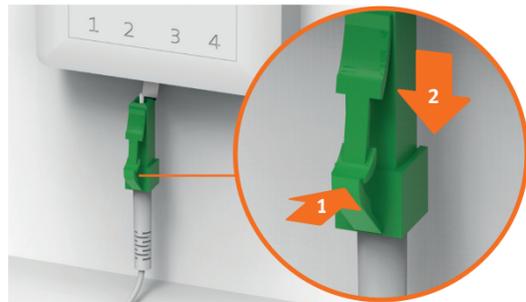

Telefonia di rete fissa IP


Colleghi il tuo telefono analogico a una delle due porte (phone 1 e 2) dell'Internet-Box. Le prese telefoniche non sono più utilizzate.

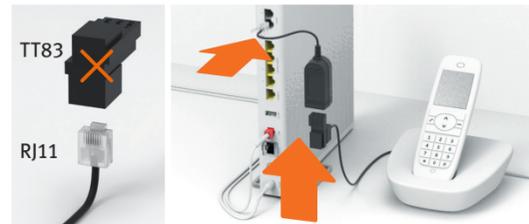

Ha questo tipo di presa (RJ11)? Se non ce l'ha, ha bisogno di un adattatore per telefoni RJ11/TT83.

Il mio conto

Conosce già «Il mio conto»? Si tratta della sua area personale online.

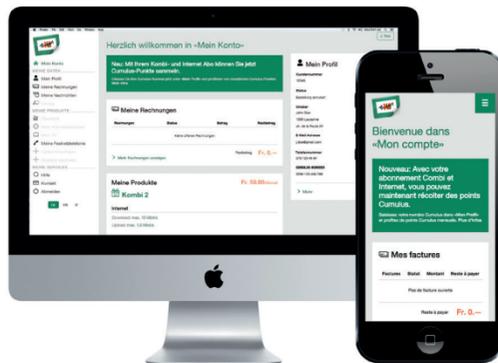

«Il mio conto» le permette di gestire i suoi dati personali, consultare le sue fatture e chiamate, attivare servizi ed opzioni, modificare la sua password WLAN e modificare altre impostazioni (avanzate).

Significato degli indicatori LED

- Il LED è bianco: **tutto OK.**
- ◐ Il LED lampeggia sia in bianco che in rosso: **il dispositivo sta ricevendo configurazioni.**
- ☀ Il LED lampeggia di bianco: **è in corso un aggiornamento.** L'Internet-Box si rinvierà.
- ◑ Il LED lampeggia in rosso: **nessuna connessione ad Internet.** Verifichi se il cavo DSL è collegato correttamente.
- Il LED è rosso: **errore.** Scolleghi e ricollegli l'Internet-Box. Attenda che il LED diventi di nuovo bianco.
- Il LED è blu: **Internet-Box difettoso.** Ci contatti per la sostituzione. **Nota:** alla prima installazione, il LED si illumina sporadicamente di blu. Attenda 10 minuti che il processo di installazione si concluda.

Avvertenze d'uso e di sicurezza

Accesso e trattamento dei dati
Se l'apparecchio viene usato su un collegamento Swisscom, a Swisscom viene permesso di accedere all'apparecchio e ai dati necessari in particolare per il trattamento a fini di manutenzione e assistenza a distanza (configurazione automatica, verifica del funzionamento, aggiornamento del software). Per i dettagli consultare le Condizioni contrattuali Internet.

Installazione e manutenzione

- > Installare l'apparecchio in posizione verticale.
- > Non appoggiare sull'Internet-Box altri apparecchi come il TV-Box e rispettare una distanza minima di 20 cm dagli altri apparecchi.
- > Far funzionare l'apparecchio solamente a temperature ambiente comprese tra 0 e +40 °C.
- > Non installare l'Internet-Box nelle vicinanze di fonti di calore, bensì in un luogo secco, ben ventilato e riparato dalla luce diretta del sole.
- > L'apparecchio non deve entrare in contatto con liquidi. Per la pulizia utilizzare sempre un panno leggermente umido.
- > Non toccare l'Internet-Box durante i temporali.
- > Non aprire l'Internet-Box. Rischio di folgorazione.
- > Si prega di notare che i contrassegni di sicurezza e il nome del prodotto sono scritti sull'etichetta del prodotto sul fondo del dispositivo.

WLAN e DECT
L'Internet-Box emette frequenze radio. **L'Internet-Box è destinato esclusivamente per l'uso all'interno con frequenze operative della WLAN comprese fra 5150 - 5350 MHz (canale 36-64).** L'apparecchio deve essere posizionato in maniera da trovarsi ad almeno 20 cm di distanza dalle persone. Mantenere anche una distanza sufficiente dagli altri apparecchi senza fili come i telefoni DECT. L'apparecchio non deve essere alterato né collegato ad altre antenne WLAN o DECT.
Tutte le modalità di funzionamento:
2.4 GHz WLAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40), 802.11ax (HE20/40)
5 GHz WLAN: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 802.11ax (HE20/40/80/160)
1880-1900MHz telefono DECT
Potenza di trasmissione massima dell'Internet-Box:
WLAN (2400 - 2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.
WLAN (5150 - 5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.
WLAN (5470 - 5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.
DECT (1880 - 1900 MHz) max. 24 dBm e.i.r.p.

CE Dichiarazione di conformità
L'Internet-Box 3 è certificato CE. Il costruttore Arcadyan conferma che l'Internet-Box rispetta i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della Radio Equipment Directive (RED). La dichiarazione di conformità è consultabile all'indirizzo swisscom.ch/internetbox-doc.

Informazioni ambientali
Questa icona indica che il prodotto non può essere smaltito tra i rifiuti domestici. Per lo smaltimento deve invece essere consegnato a Swisscom. Il costruttore Arcadyan conferma che l'Internet-Box rispetta i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della Direttiva europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Il costruttore
Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelner Strasse 10B, 65760 Eschborn, Germany

Posizionamento

Consigli per una ricezione WLAN e DECT ottimale: posizioni l'Internet-Box 3 in verticale e in una posizione centrale il più possibile libera da ostacoli



Non posizioni l'Internet-Box in orizzontale.



Attenzione: l'armadio di distribuzione attenua il segnale WLAN e DECT.



Collegamento senza fili degli HD-Phones (a partire dal 2024)

La stazione base DECT è integrata nell'Internet-Box. Può connettere fino a cinque HD-Phones all'Internet-Box.

Collegamento dell'HD-Phone:

Colleghi il tuo HD-Phone seguendo le istruzioni allegate:
> Internet-Box: preme su «+»
> Accenda l'HD-Phone e scelga la modalità di connessione



Nota sugli altri telefoni:

L'Internet-Box 3 è certificata CAT-ig 2.0. Può connettere tutti i telefoni senza fili CAT-ig direttamente alla stazione base DECT integrata. Gli altri telefoni DECT non possono essere collegati senza fili alla stazione base DECT integrata. In tal caso, il loro funzionamento sarà limitato. Collegli questi telefoni tramite cavo (phone 1 e 2).



Abbonamento con più di un numero

Può assegnare i suoi numeri direttamente nel portale web dell'Internet-Box.

Portale web

Come connettersi?

Importante: deve essere connesso alla sua rete domestica. Vada su winbox.local. Se accede per la prima volta o ha dimenticato la password, clicchi su «Definire una nuova password».


Quali sono le funzioni del portale?



Qui può modificare le impostazioni seguenti:

- > WLAN e WLAN ospite
- > Telefonia
- > Controllo parentale (orari Internet per dispositivo)
- > Opzioni di economia energetica
- > Impostazioni di rete

Tasti e porte

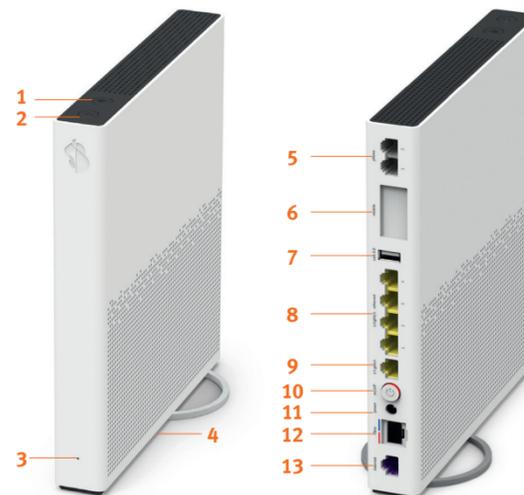

- 1 Tasto WLAN
- 2 Tasto di collegamento (WPS/DECT)
- 3 LED di stato
- 4 Reset
- 5 Telefoni/fax analogici
- 6 Internet Mobile Connect
- 7 USB 3.0
- 8 Ethernet 1 Gbit/s
- 9 Ethernet 2.5 Gbit/s
- 10 Accensione / spegnimento
- 11 Alimentatore
- 12 Fibra ottica
- 13 DSL