

Budget

INSTALLARE INTERNET M-BUDGET

(versione fibra sul
retro)

Start

Contenuto della confezione:




1

Riceverai un SMS:




2

Collega il nuovo router alla corrente:

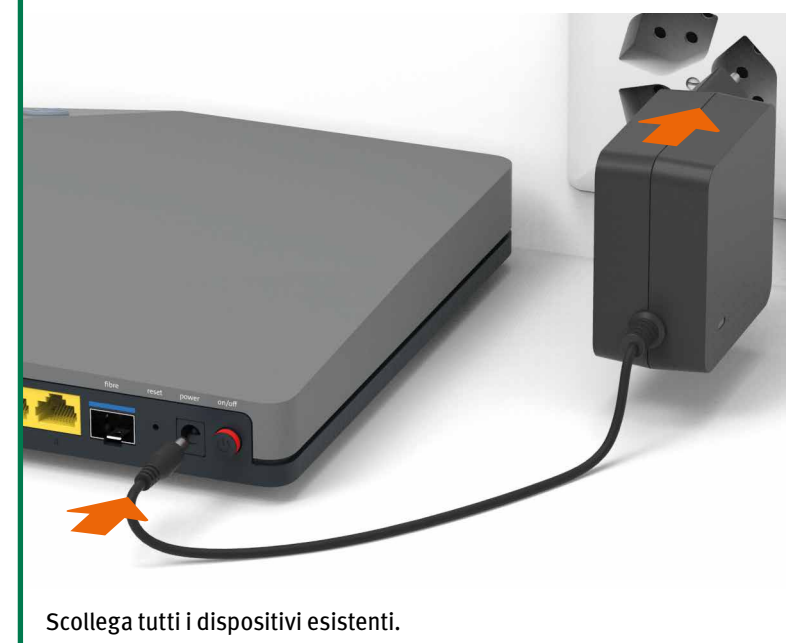

3


Collega il cavo DSL al router:

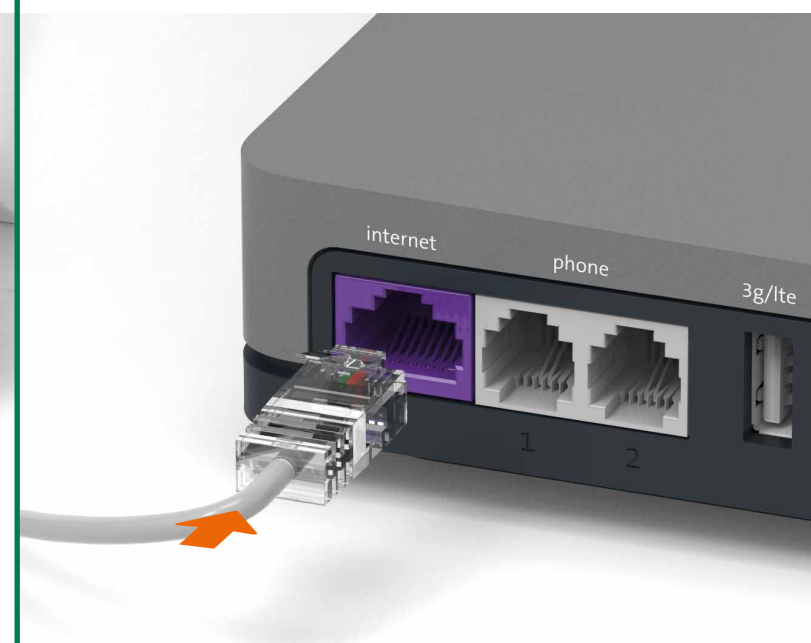

ATTENZIONE: spegnendo il router non riceverai più chiamate sulla rete fissa.

Risoluzione dei problemi

1. Collega il nuovo apparecchio soltanto con i cavi in dotazione.
Se dopo 10 minuti il LED del router non si illumina di bianco, spegni il router, attendi 10 secondi e riaccendilo.
2. Attendi altri 10 minuti.
3. Se il problema persiste, contattaci: www.m-budget-tv.ch/help oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28.

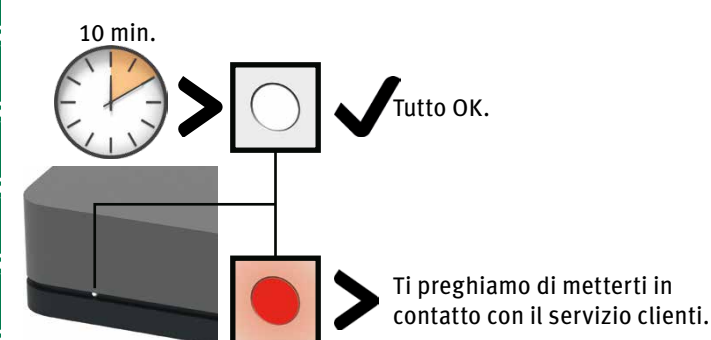


Attivare e disattivare la WiFi



Tieni premuto per ca. 5 secondi per attivare o disattivare la WiFi. Quando la WiFi è attiva, il tasto si illumina di bianco.

Il mio conto

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

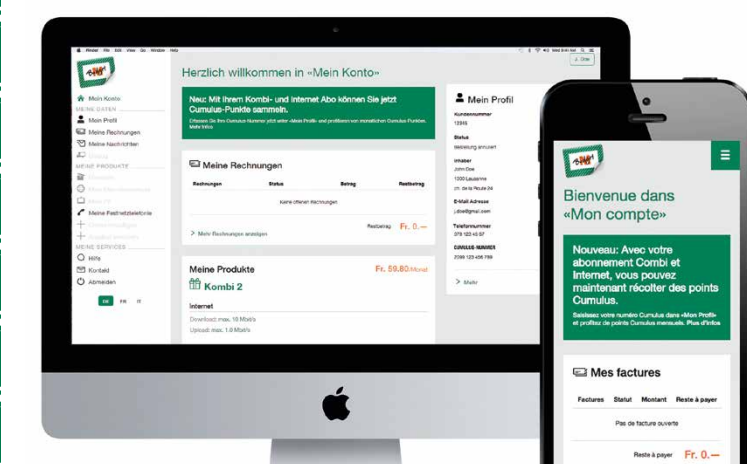


Con «Il mio conto» puoi gestire online i tuoi dati personali, visionare le tue fatture e chiamate, attivare servizi e opzioni supplementari e molto altro.

www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto



Panoramica dell'installazione

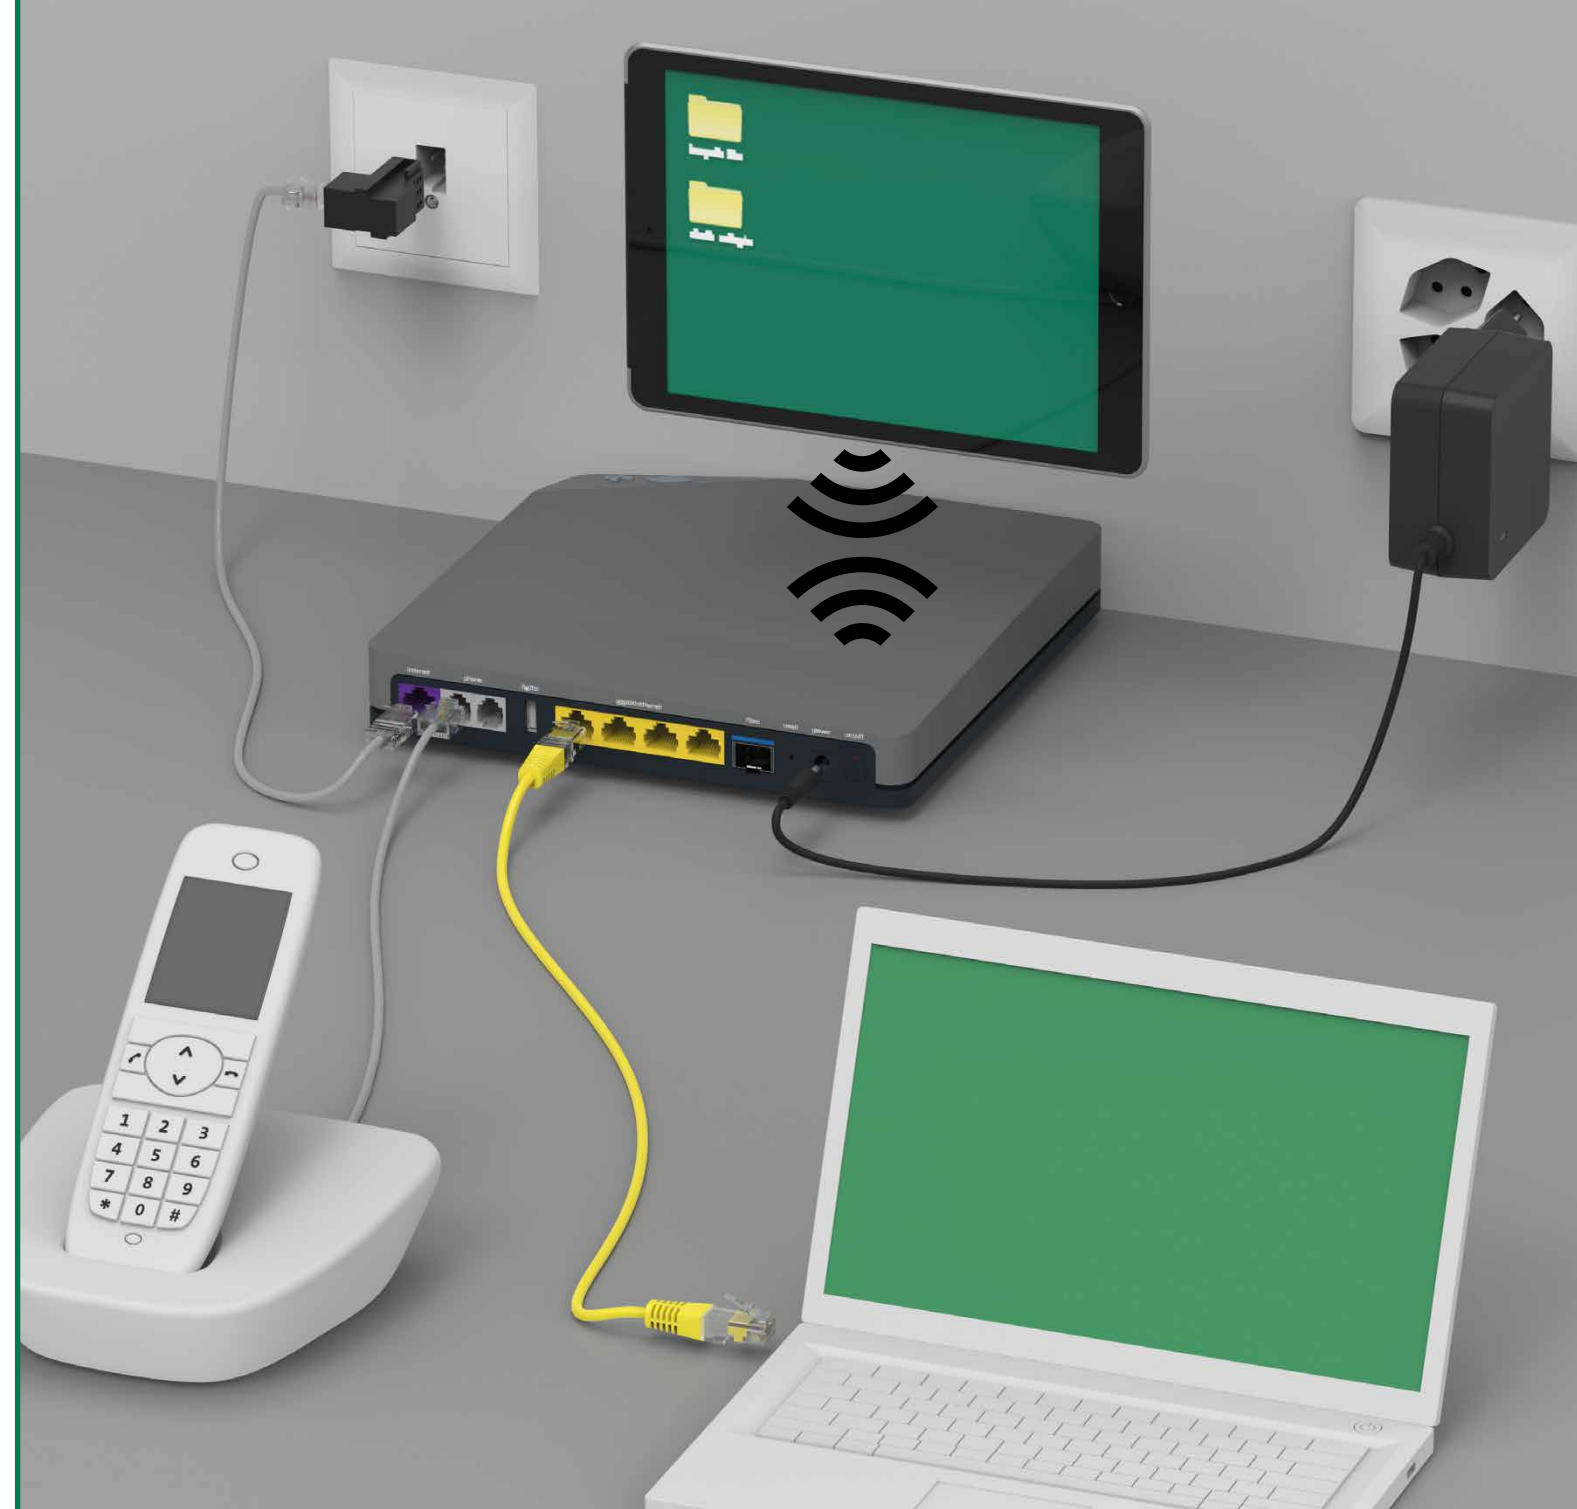

Telefoni solo in questo modo:



7

6

Naviga con WiFi:



Il nome WiFi (SSID) e la password WiFi sono disponibili sul lato inferiore del router.

Domande?
Qui trovi ulteriori informazioni su Internet M-Budget:
shop.m-budget.migros.ch/it/aiuto
Hotline 0800 15 17 28



Budget

INSTALLARE INTERNET M-BUDGET

(versione DSL sul retro)


Start

Contenuto della confezione:



1

Riceverai un SMS:

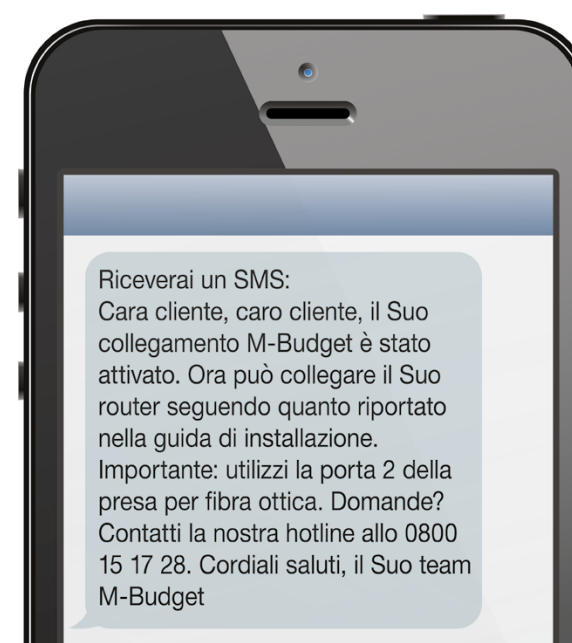


2

Collega il nuovo router alla corrente:



3

Collega il cavo in fibra ottica al router:

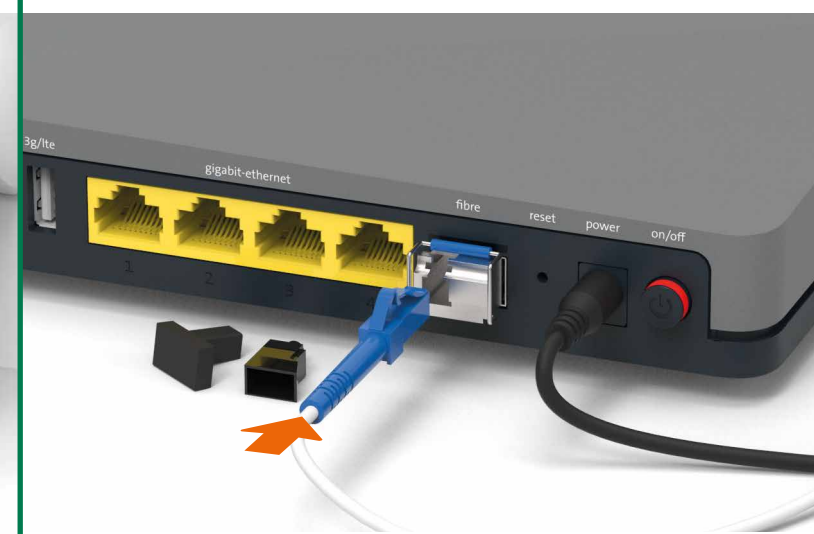

ATTENZIONE: spegnendo il router non riceverai più chiamate sulla rete fissa.


Risoluzione dei problemi

1. Collega il nuovo apparecchio soltanto con i cavi in dotazione.

Se dopo 10 minuti il LED del router non si illumina di bianco, spegni il router, attendi 10 secondi e riaccendilo.

2. Attendi altri 10 minuti.

3. Se il problema persiste, contattaci: www.m-budget-tv.ch/help oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28.

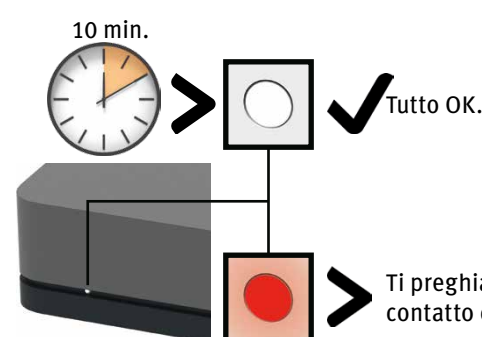


Attivare e disattivare la WiFi



Tieni premuto per ca. 5 secondi per attivare o disattivare la WiFi. Quando la WiFi è attiva, il tasto si illumina di bianco.

Il mio conto

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

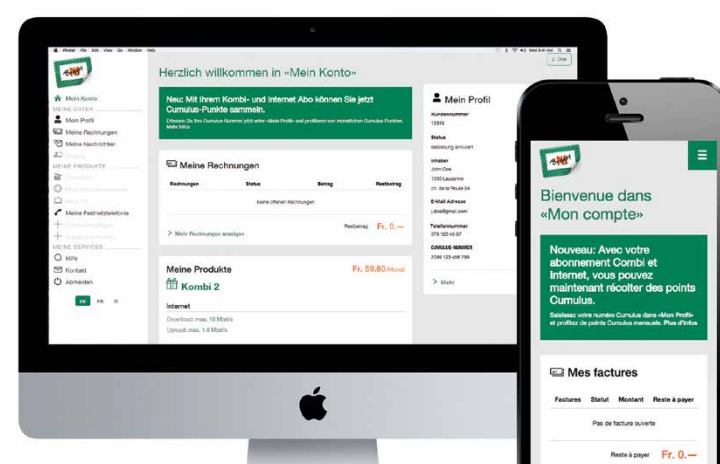

Con «Il mio conto» puoi gestire online i tuoi dati personali, visionare le tue fatture e chiamate, attivare servizi e opzioni supplementari e molto altro.

www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto



Domande?

Qui trovi ulteriori informazioni su Internet M-Budget:
shop.m-budget.migros.ch/it/aiuto
Hotline 0800 15 17 28



KKD+JM (PMK-UID) 17001077 09/2018 IT

Panoramica dell'installazione



Telefoni solo in questo modo:



4

Collega l'estremità verde alla presa per fibra ottica, accendi il router e attendi 10 minuti:



5

Naviga via cavo:



7

Naviga con WiFi:



Il nome WiFi (SSID) e la password WiFi sono disponibili sul lato inferiore del router.