

Budget

INSTALLARE INTERNET M-BUDGET

(versione fibra sul
retro)

Start

Contenuto della confezione:




1

Riceverai un SMS:




2

Collega il nuovo router alla corrente:

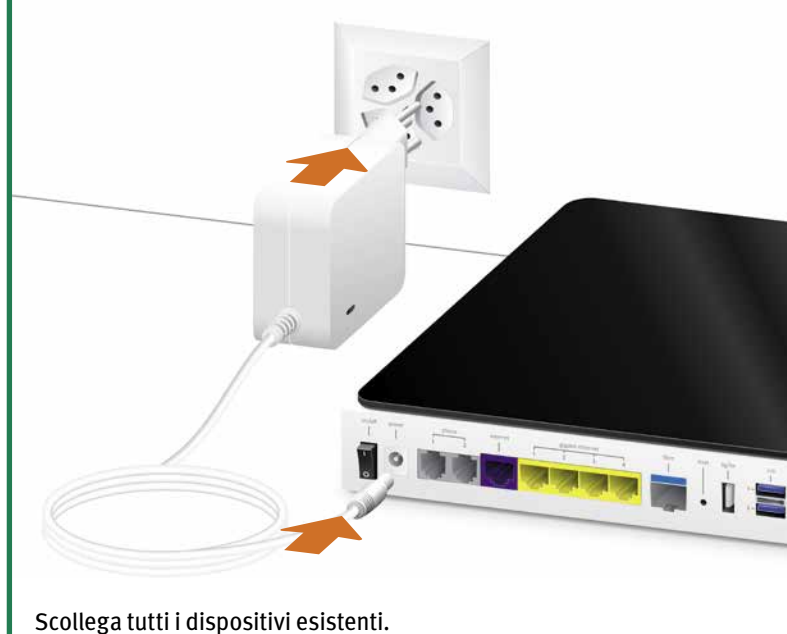

3

Collega il cavo DSL al router:

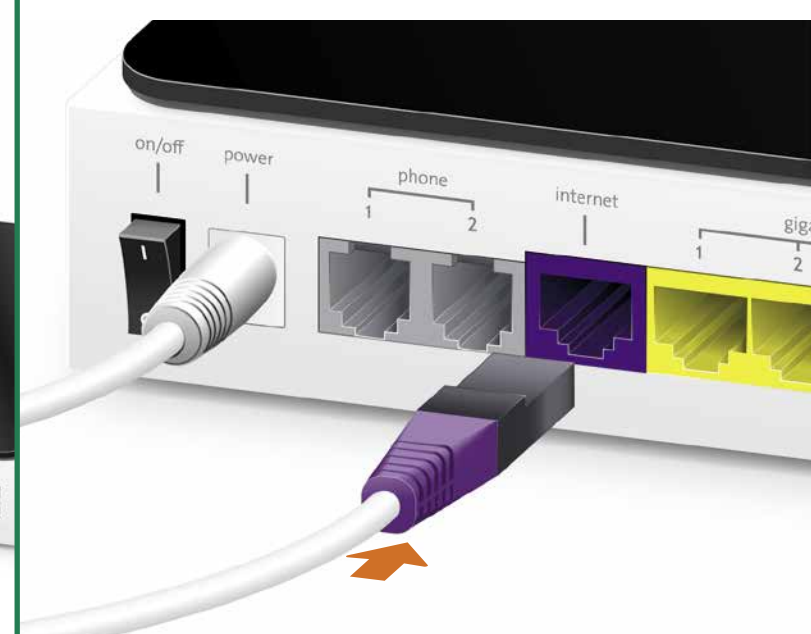

ATTENZIONE: spegnendo il router non riceverai più chiamate sulla rete fissa.


Risoluzione dei problemi

1. Collega il nuovo apparecchio unicamente con i cavi in dotazione.

Se dopo 10 minuti il LED del router non si illumina di bianco, spegni il router, attendi 10 secondi e riaccendilo.

2. Attendi altri 10 minuti.

3. Se il problema persiste, contattaci: www.m-budget-tv.ch/help oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28.

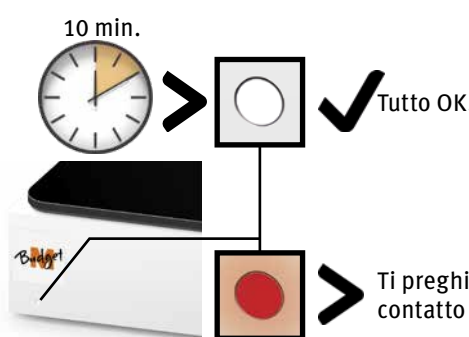


Attivare e disattivare il WIFI



Tieni premuto per ca. 5 secondi per attivare il WiFi. Quando il WiFi è attivo, il tasto si illumina di bianco.

Il mio conto


Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

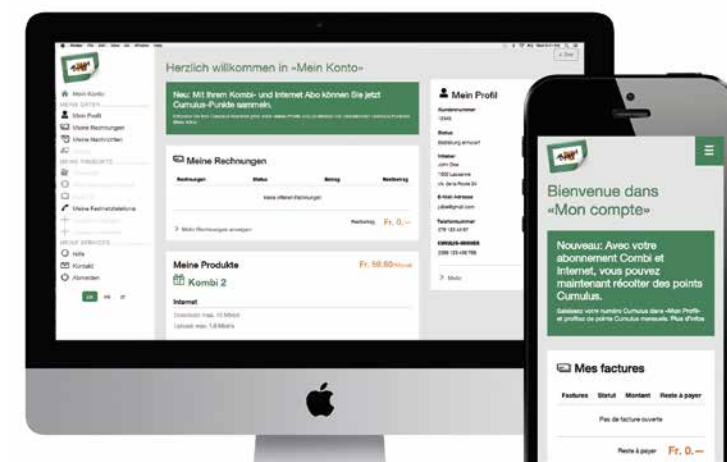


Su «Il mio conto» puoi gestire online i tuoi dati personali, visionare le tue fatture e chiamate, attivare servizi e opzioni supplementari e molto altro. www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto



Panoramica dell'installazione

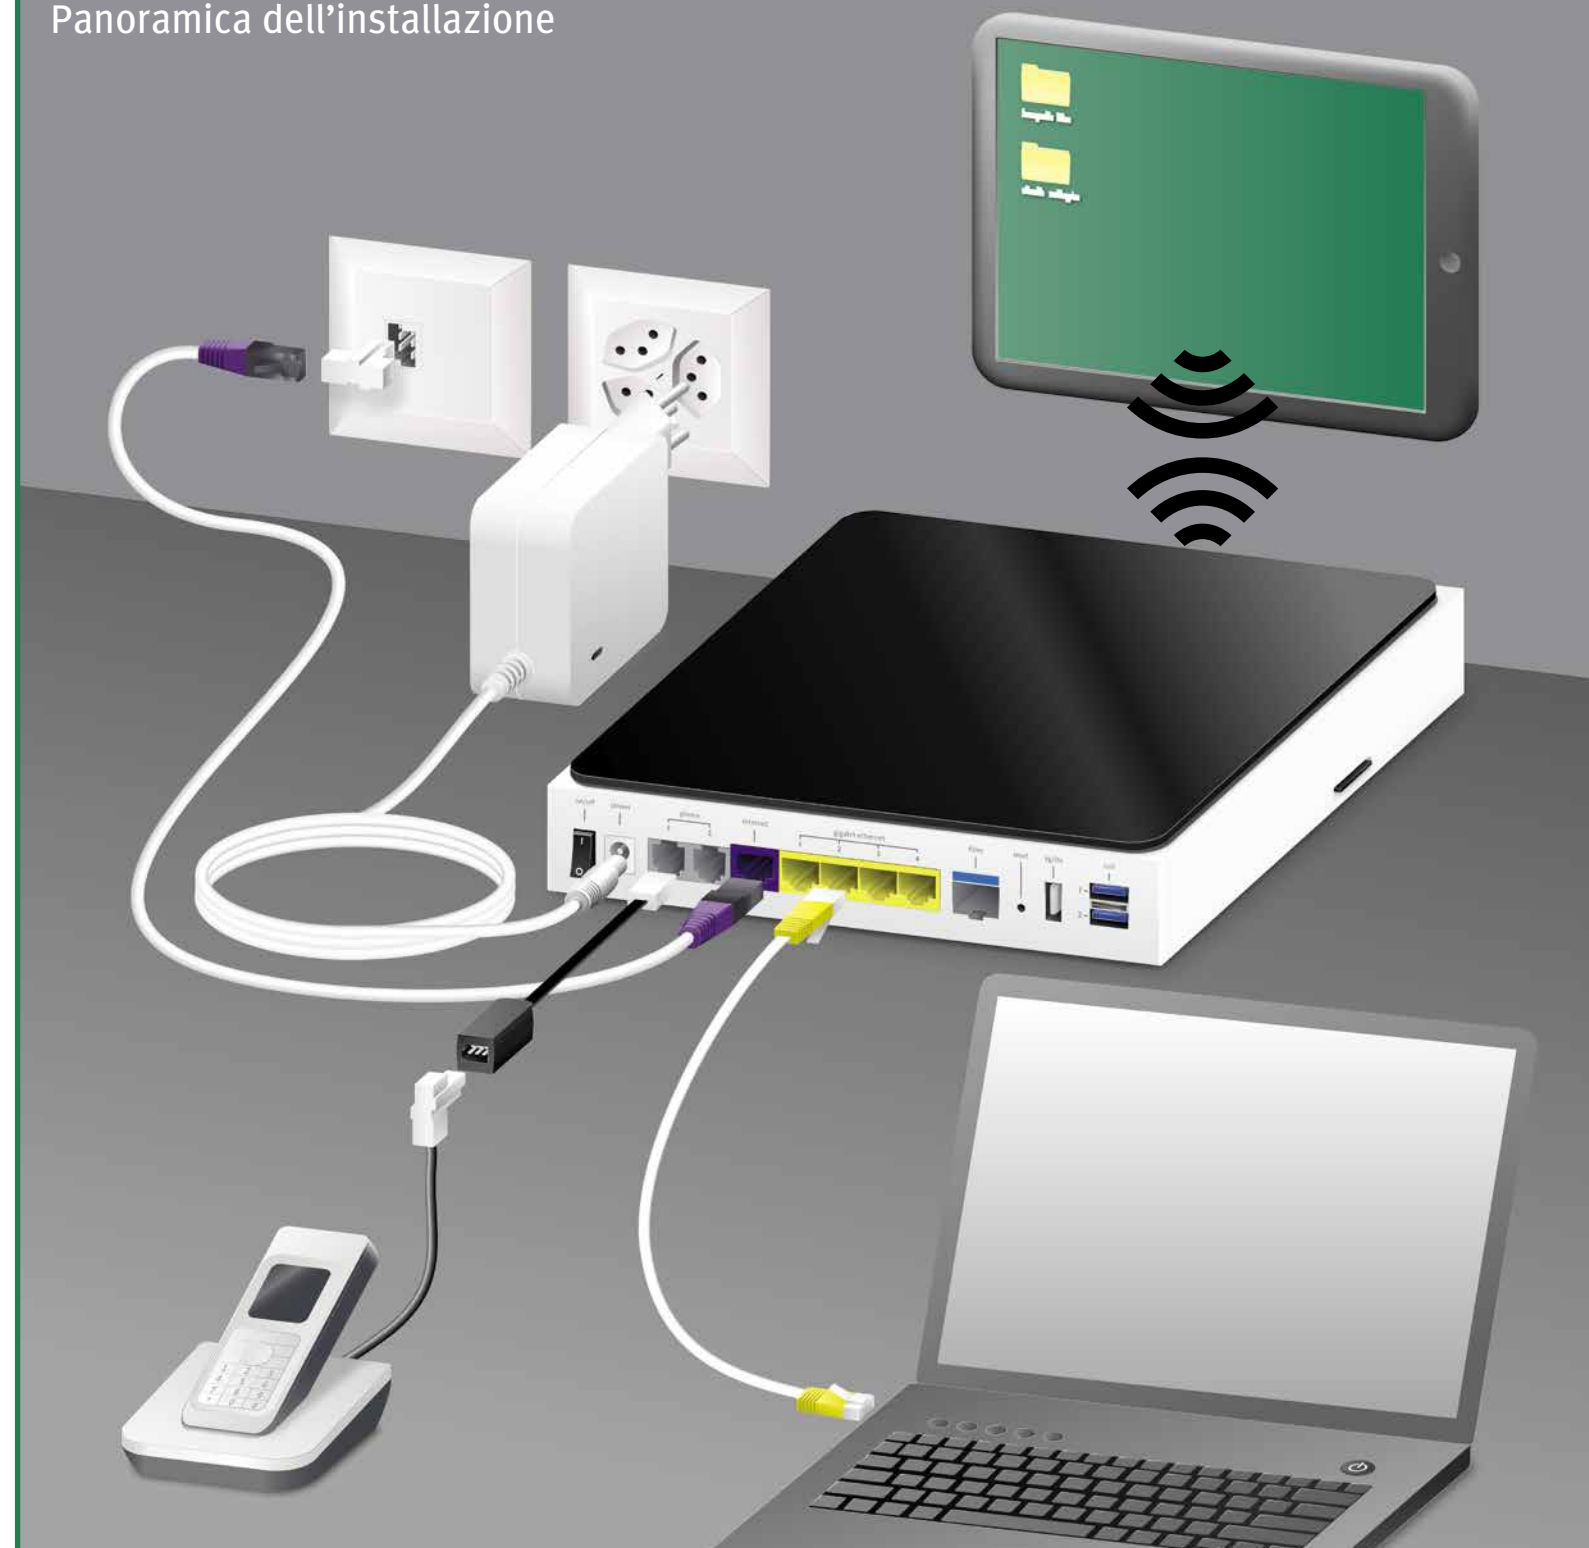

Telefona unicamente in questo modo:

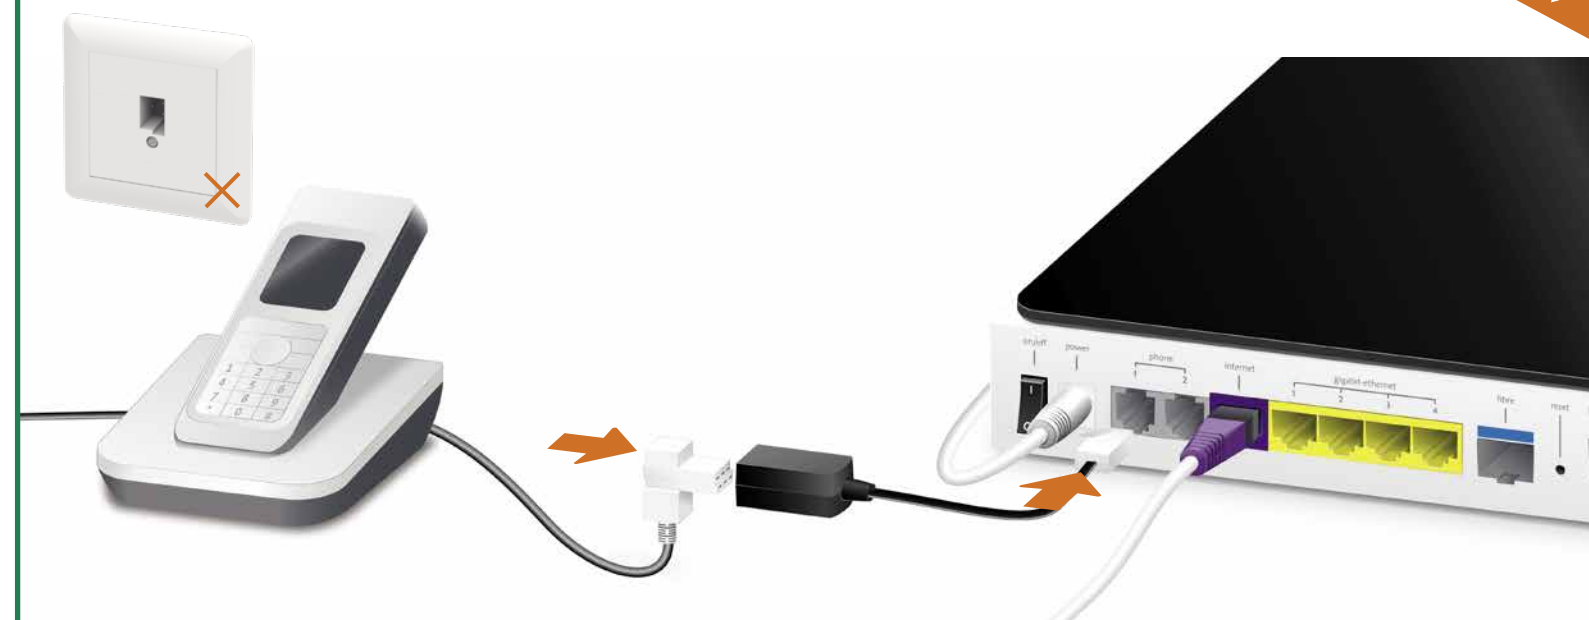

Collega i telefoni analogici e le stazioni di base DECT a «phone».

7

6

Naviga con il WiFi:



Il nome WiFi (SSID) e la password WiFi sono consultabili a lato del router.

Domande?
Qui trovi ulteriori informazioni su Internet M-Budget:
shop.m-budget.migros.ch/it/aiuto
Hotline 0800 15 17 28



B2C-TSP-UID 11051631 (17001078) 09/21 IT

Budget

INSTALLARE INTERNET M-BUDGET

(versione DSL sul retro)

Start

Contenuto della confezione:




1

Riceverai un SMS:



2

Collega il nuovo router alla corrente:

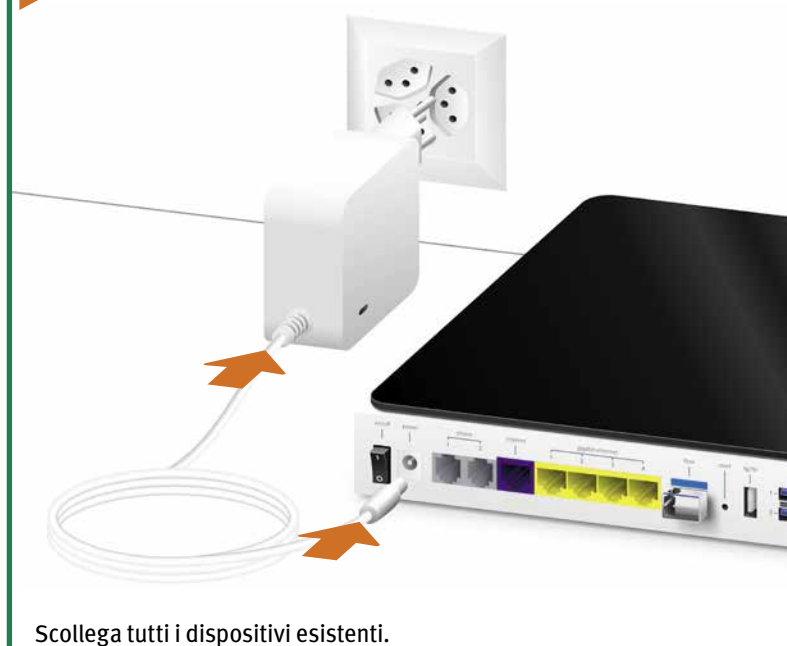

3

Collega il cavo in fibra ottica al router:



ATTENZIONE: spegnendo il router non riceverai più chiamate sulla rete fissa.


Risoluzione dei problemi

1. Collega il nuovo apparecchio unicamente con i cavi in dotazione.

Se dopo 10 minuti il LED del router non si illumina di bianco, spegni il router, attendi 10 secondi e riaccendilo.

2. Attendi altri 10 minuti.

3. Se il problema persiste, contattaci: www.m-budget-tv.ch/help oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28.

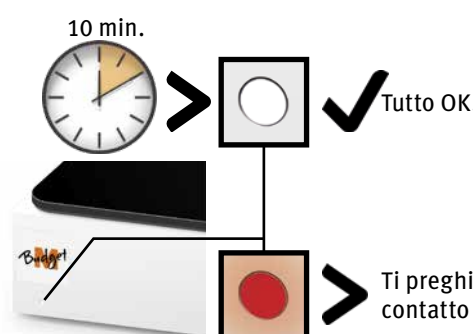


Attivare e disattivare il WIFI



Tieni premuto per ca. 5 secondi per attivare il WiFi. Quando il WiFi è attivo, il tasto si illumina di bianco.

Il mio conto

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

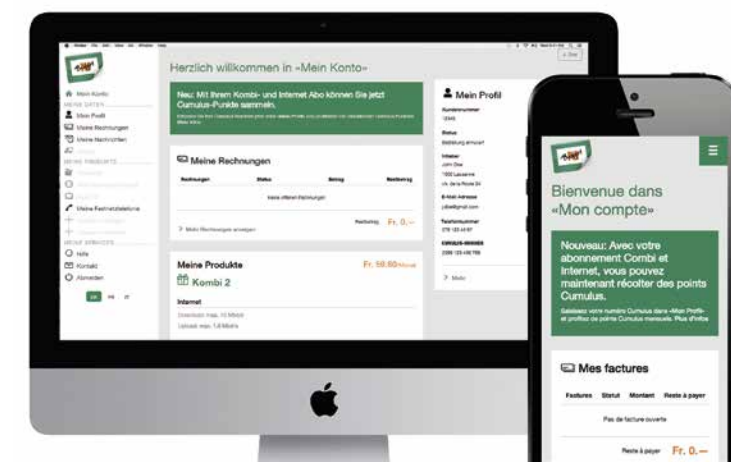

Su «Il mio conto» puoi gestire online i tuoi dati personali, visionare le tue fatture e chiamate, attivare servizi e opzioni supplementari e molto altro.
www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto



Domande?

Qui trovi ulteriori informazioni su Internet M-Budget:
shop.m-budget.migros.ch/it/aiuto
Hotline 0800 15 17 28




B2C-TSP-UID 11051631 (17001078) 09/21 IT

Panoramica dell'installazione



Telefona unicamente in questo modo:

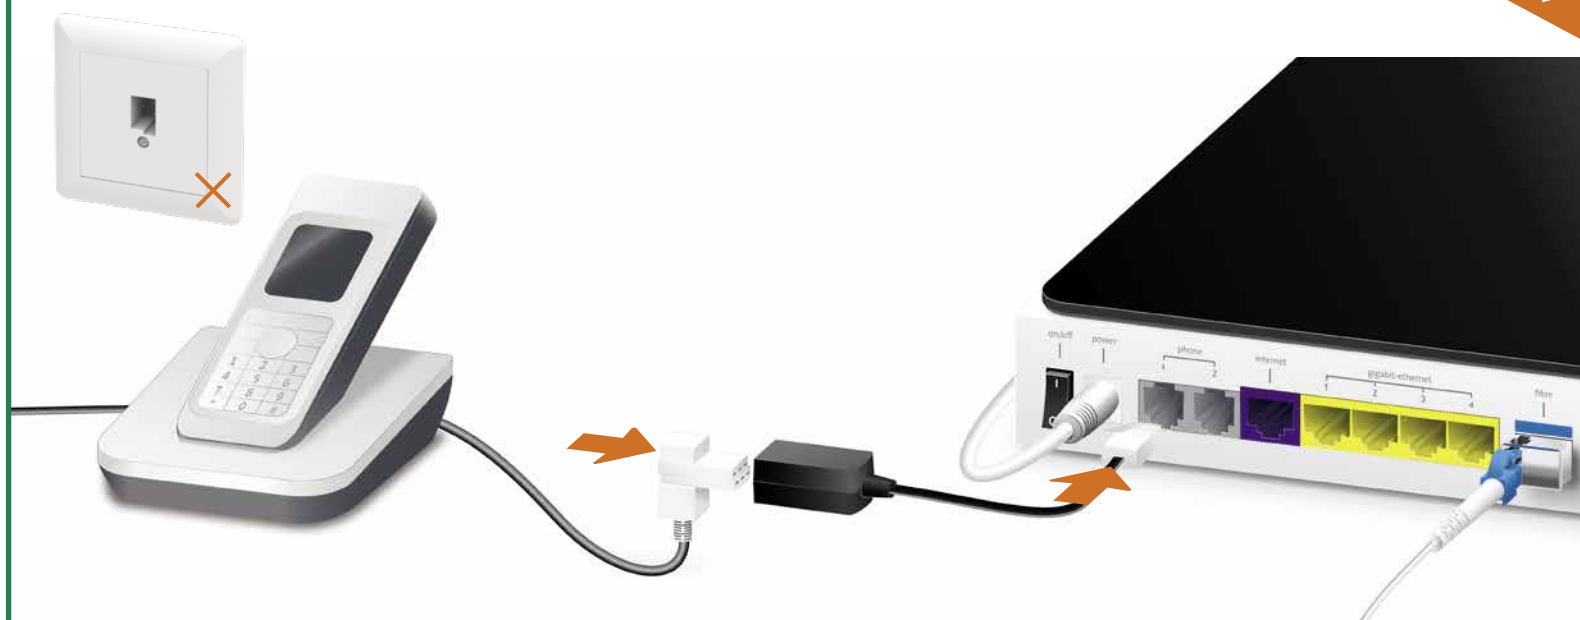

Collega i telefoni analogici e le stazioni di base DECT a «phone».

7

6

Naviga con il WIFI:



Il nome WiFi (SSID) e la password WiFi sono consultabili a lato del router.